

SOLUTION

מכונת גלידה וברד

מדריך למשתמש

דגם: SOLSM2.6L



יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש.

לשימוש ביתי בלבד.

קרא ועיין בהוראות ההפעלה והשימוש.



מציין נוכחות של סכנה שעלולה לגרום לפציעה גופנית, מוות או נזק משמעותי לרכוש אם מתעלמים מהאזהרה הכלולה בסמל זה.



חומר דליק. עלול להתפוצץ בחימום. (מסומן על ידי סמל להבה עם רקע לבן, מוקף ביהלום אדום).



חומר דליק. (מסומן על ידי סמל להבה עם רקע צהוב, מוקף במשולש שחור).



לשימוש פנימי וביתי בלבד.



בעת שימוש במכשירי חשמל, יש לנקוט תמיד באמצעי זהירות בסיסיים, כולל הדברים הבאים:

⚠ סכנה: סכנת שריפה או פיצוץ. נעשה שימוש בנוזל קירור דליק. אין לנקב את צינורות המקרר. יש להשליך את המוצר כראוי בהתאם לתקנות הפדרליות או המקומיות הרלוונטיות הנוגעות לנוזלי קירור דליקים.

⚠ אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה, שריפה, התחשמלות או נזק לרכוש, יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים, כולל האזהרות הממוספרות הבאות וההוראות הבאות. אין להשתמש במכשיר לשימוש אחר מעבר למיועד.

1. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר ובאביזריו.
2. יש להקפיד על כל האזהרות וההוראות ולפעול לפיהן. יחידה זו מכילה חיבורים חשמליים וחלקים נעים שעלולים להוות סיכון למשתמש.
3. יש לערוך רשימה של כל התכולה כדי לוודא שיש לכם את כל החלקים הדרושים להפעלה נכונה ובטוחה של המכשיר.
4. יש לכבות את המכשיר, ולאחר מכן לנתק אותו מהשקע כאשר אינו בשימוש. לפני הרכבה או פירוק של חלקים, ולפני ניקוי. כדי לנתק, יש לתפוס את

התקע בגוף ולמשוך אותו מהשקע. לעולם אין לנתק על ידי אחיזה ומשיכה של הכבל הגמיש.

5. לפני השימוש, יש לשטוף את כל החלקים שעלולים לגעת במזון. יש לפעול לפי הוראות הכביסה המפורטות במדריך הוראות זה.

6. אין להפעיל מכשיר עם כבל או תקע פגומים, או לשנות את המכשיר במקרה של תקלה, נפילה או נזק בכל דרך שהיא. מכשיר זה אינו מכיל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. אם הוא פגום, פנה לשירות.

7. למכשיר זה סימונים חשובים על התקע. כבל החשמל כולו אינו מתאים להחלפה. אם הוא פגום, אנא פנה לשירות.

8. אין להשתמש בכבלים מאריכים עם מכשיר זה.

9. כדי להגן מפני סכנת התחשמלות. אין לטבול את המכשיר או לאפשר לכבל החשמל לגעת בנוזל כלשהו.

10. אין לאפשר לכבל לחדור מקצוות שולחנות או משטחים. הכבל עלול להיתפס. משוך את המכשיר ממשטח העבודה.

11. אין לאפשר ליחידה או לכבל לגעת במשטחים חמים, כולל תנורים ומכשירי חימום אחרים.

12. השתמש תמיד במכשיר על משטח יבש ומפולס.

13. אין לאפשר לילדים להפעיל מכשיר זה או להשתמש בו כצעצוע. יש צורך בפיקוח צמוד כאשר משתמשים בכל מכשיר בקרבת ילדים.

14. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חוסר ניסיון או ידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.

15. יש להשתמש רק באביזרים ואביזרים המסופקים עם המוצר או מומלצים על ידי חברתנו. שימוש באביזרים שאינם מומלצים או נמכרים על ידי חברתנו עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה.


16. יש להרחיק ידיים, שיער ובגדים מהמיכל בעת טעינה והפעלה.

17. במהלך הפעלת המכשיר והטיפול בו, יש להימנע ממגע עם חלקים נעים.

18. יש לשמור תמיד על פתחי אוורור, במארז המכשיר או במבנה המובנה, נקיים מחסימות.
19. אין להשתמש במכשירים מכניים או באמצעים אחרים להאצת תהליך ההפשרה, מלבד אלה המומלצים על ידי היצרן.
20. אין לפגוע במעגל הקירור. אזהרה זו חלה רק על מכשירים עם מעגלי קירור הנגישים למשתמש.
21. אין להשתמש במכשירים חשמליים בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר, אלא אם כן הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.
22. אין להוסיף פירות קפואים, ירקות קפואים או קרח ליחידה.
23. אין להוסיף מרכיבים חמים ליחידה.
24. אין לטבול את בסיס המנוע או את לוח הבקרה במים או בנוזלים אחרים.
25. אין למלא את המיכל מעבר לקו המילוי המקסימלי.
26. לעולם אל תשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן השימוש.
27. לפני ההפעלה, ודאו שכל הכלים הוצאו מהמיכלים. אי הוצאת הכלים עלולה לגרום להתנפצות המיכלים ולגרום לפציעה אישית ולנזק לרכוש.
28. אין לשאת את היחידה בידית. החזיקו את היחידה על ידי אחיזה בשני צידי היחידה מתחת לבסיס המנוע.
29. אין לעבד מרכיבים קשים, רופפים או קרח. מכשיר זה אינו מיועד לעיבוד פירות קפואים רופפים, גוש קרח מוצק או קוביות קרח.
30. יש לשמור תמיד על היחידה זקופה.
31. לאחר פתיחת האריזה הראשונה של היחידה, ודאו שהיא עומדת בעמידה לפחות שעתיים לפני ההפעלה כדי לאפשר לשמני הקירור לשקוע במערכת המיזוג לקבלת ביצועים מיטביים.
32. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.

33. לא ניתן להחליף את כבל החשמל. אם הכבל פגום, יש לגרוט את המכשיר.
34. שמרו על גב וצדי היחידה פתוחים על מנת שהמדחס יפעל כראוי ולא יתחמם יתר על המידה.
35. בעת השימוש במכשיר, ודאו ששני צידיו וגבם נמצאים במרחק של לפחות 10 ס"מ מהקירות.
36. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.
37. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או גורמים מוסמכים דומים על מנת למנוע סכנה.
38. **הערה:** טמפרטורת התצוגה היא הטמפרטורה שזוהתה על ידי חיישן בקרת הטמפרטורה, וקיימת שגיאה מסוימת בטמפרטורה בפועל של המזון.

חלקי המכשיר

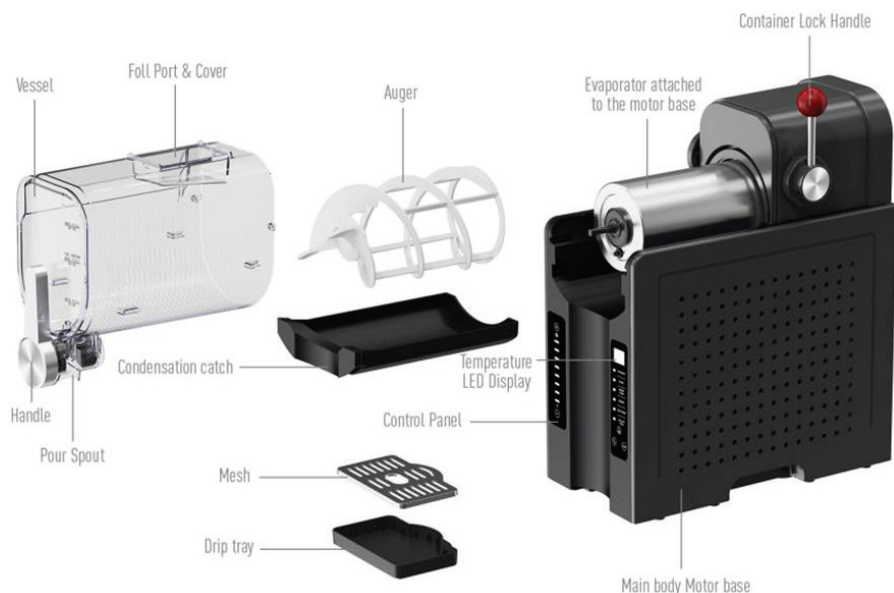

לפני השימוש הראשון

חשוב: עיין בכל האזהרות בתחילת מדריך זה למשתמש לפני שתמשיך.

1. הסר את כל חומרי האריזה מהיחידה.
 2. שטוף את כל החלקים במים חמימים וסבון.
 3. שטוף היטב וייבש את כל החלקים באוויר.
 4. נגב את לוח הבקרה, בסיס המנוע והמאייד בעזרת מטלית רכה. הנח לייבוש מלא לפני השימוש.
 5. הנח את היחידה על השיש למשך שעהיים לפחות לפני ההפעלה. זה מאפשר לקרר לשקוע במעבה לשימוש אופטימלי ובטוח.
- הערה:** כל האביזרים נטולי BPA. האביזרים בטוחים לשטיפה במדיח כלים אך אין לנקות אותם באמצעות מחזור ייבוש מחומם.

שימוש בלוח הבקרה

הרכב את היחידות, הוסף את המרכיבים המתאימים למיכל, ולאחר מכן חבר את החוט למקור החשמל הנכון:

1. מסך ה-LED מציג "OFF", המציין שהמכונה במצב כיבוי.
2. לחץ לחיצה ממושכת על המקש למשך 3 שניות כדי להיכנס למצב המתנה, מסך ה-LED מציג "---";
3. לחץ על המקש  כדי לבחור את הפונקציות המתאימות בתורן. פונקציות שונות מתאימות להגדרות טמפרטורה שונות. המתן 3 שניות, המכונה תיכנס אוטומטית למצב הגדרה.
4. במצב עבודה, ניתן לבצע את כוונן הטמפרטורה כאשר נבחר מקש החיבור או החיסור.
5. במצב עבודה, לחץ על המקש  כדי לצאת ממצב עבודה ולהיכנס למצב המתנה.

6. ניתן לבחור את המקש רק במצב המתנה. במצב זה רק המנוע יכול לעבוד, המדחס אינו פועל, הזמן הכולל הוא 180 שניות.
7. במצב המתנה, ניתן לבחור את המקש  כדי להגדיר פונקציה וזמן הזמנה, זמן ההזמנה יכול להיות מינימום שעה, מקסימום 12 שעות (כאשר מגיע זמן ההזמנה, המכונה תתחיל לעבוד).
8. במצב עבודה, לחיצה ממושכת על המקש  יכולה לגרום למכונה להיכנס למצב המתנה; במצב המתנה, לחיצה ממושכת על המקש  יכולה לגרום למכונה להיכנס למצב "כבוי";
9. במצב המתנה, אם אין פעולה, המכונה תיכבה אוטומטית לאחר 15 שניות.
10. ישנן 6 פונקציות ייחודיות מוגדרות מראש, מיץ צונן, מילקשייק, פראפה, ברד ממותק, ברד וגלידה, כדי לקבוע את הטמפרטורה המושלמת למשקה הקפוא האידיאלי.

הגדרת בקרת טמפרטורה:

1. כל הגדרה מוגדרת מראש תתחיל בטמפרטורה ברירת מחדל/אופטימלית למרקם אידיאלי, במידת הצורך, התאימו את הטמפרטורה למרקם המשקה הקפוא המושלם שלכם.
 2. עבור משקאות קפואים הניתנים ללגימה, הנמיכו את רמת הטמפרטורה על ידי לחיצה על סימן המינוס הימני () בלוח הבקרה.
 3. עבור משקאות קפואים סמיכים וקרים יותר, הגדילו את רמת הטמפרטורה על ידי לחיצה על סימן הפלוס הימני () בלוח הבקרה.
- שימו לב: הגדרת בקרת הטמפרטורה מאפשרת כניסה לתוכנית בלבד; ניתן להגדיל את הגדרת הטמפרטורה בתצוגת נורה אחת, וניתן להפחית אותה לתצוגת נורה אחת בלבד, כאשר כל תצוגת נורה מייצגת כ-1 מעלות צלזיוס.

טיפים לפתרון בעיות

המתכון לא מתרכך?

אם המתכון שלכם לא הגיע למרקם הרצוי לאחר 60 דקות, הגדילו את הטמפרטורה ברמה אחת. המתינו 10-15 דקות לבדיקת מרקם המתכון.

האם לא יוצא סמיך?

לחווית מזיגה מיטבית, מלאו את המיכל עד לקו המילוי המקסימלי וודאו שהמיכל פועל. לחווית מזיגה חלקה יותר, הנמיכו את רמת הטמפרטורה על ידי לחיצה על סימן המינוס הימני בלוח הבקרה. משקאות קפואים הניתנים ללגימה ימזגו בצורה חלקה יותר.

אם הצג מציג קוד חריג, המשמעות היא כדלקמן:

E0: מתג הבטיחות אינו סגור (ניתן להרכיב מחדש את המיכל או שצריך איש מקצוע לפתיחת המכסה האחורי לצורך תיקון).

E1: חיישן הטמפרטורה מנותק עקב מגע לקוי (צריך איש מקצוע לפתיחת המכסה האחורי לצורך תיקון).

E2: קצר בחיישן הטמפרטורה. (צריך איש מקצוע לפתיחת המכסה האחורי לצורך תיקון).

הגדרות קבועות מראש

כל הגדרה קבועה מראש תתחיל בטמפרטורה ברירת מחדל/אופטימלית למרקם אידיאלי. במידת הצורך, התאימו את הטמפרטורה למרקם המשקה הקפוא המושלם שלכם.

הגדרה מראש	טמפרטורת ברירת מחדל/אופטימלית	מיועד ל:	דוגמאות למתכונים
מיץ צונן	6°C	משקאות ממותקים באופן טבעי	מיץ תפוזים, סידר תפוחים
מילקשייק	-3°C	משקאות על בסיס חלב ומשקאות קרמיים	חלב שוקולד, מילקשייק מעורבב
קפה/תה קר (פראפה)	-4°C	אוהבי בתי קפה להכנת פינוקים קפואים	קפה נמס, סוכר, מים וחלב
ברד ממותק	-7°C	משקאות עם אלכוהול	מרגרטה, רוזה
ברד	-2°C	משנים את המשקאות היומיומיים שלכם	סודה, לימונדה
גלידה	-6°C	מיועד להכנת גלידה רכה	240 גרם שמנת + 80 גרם סוכר + 480 גרם חלב מלא

תכולת סוכר נדרשת

מעט מדי סוכר או יותר מדי אלכוהול ימנעו קפיאה של תערובת ברד.

יש לפעול לפי ההנחיות שלהלן לקבלת תוצאה מושלמת בכל פעם.

כל המרכיבים חייבים להכיל לפחות 4% סוכר.

הערה: מרכיבים שהוקפאו מראש טעימים יותר. מודאגים שהמשקה שלכם מתוק מדי? אל דאגה, הוא לא יהיה מתוק באותה מידה לאחר הקפאה ושילובו במשקה קפוא.

הנחיות סוכר

עיין בתווית התזונה של המשקה/נוזל כדי לוודא שתכולת הסוכר עומדת במינימום המומלץ להלן:

גודל מנה	כמות סוכר מינימלית כוללת
0.5 ליטר	20 גרם
1.6 ליטר	65 גרם

הערה: תחליפים ללא סוכר או ממתיקים מלאכותיים לא יסייעו בעמידה בדרישות הסוכר המינימליות או המקסימליות הכוללות.

הנחיות אלכוהול / משקאות חריפים

להכנת קוקטיילים קפואים, עיין בטבלה שלהלן עבור תכולת האלכוהול הקשה/משקאות חריפים המקסימלית (וודקה, טקילה וכו') לכל גודל מתכון כולל.

גודל מתכון	כמות אלכוהול מקסימלית
3 כוסות (0.71 ליטר)	1/2 כוס (0.12 ליטר)
4 1/2 כוסות (1.065 ליטר)	3/4 כוס (0.18 ליטר)
6 כוסות (1.42 ליטר)	1 כוס (0.24 ליטר)

הערה: הטבלה לעיל היא מדריך לשילוב משקאות חריפים (+35%) בלבד. בעת שימוש באלכוהול אחר כגון יין, בירה, סודה או קוקטיילים מוכנים מראש, עיינו במדריך ההשראה.

טיפים וטריקים

1. יש לשמור על המכשיר זקוף לפחות שעתיים לפני השימוש הראשון.
 2. אין להוסיף מרכיבים חמים.
 3. אין להוסיף קרח או מרכיבים מוצקים כמו פירות, גלידה או פירות קפואים.
 4. מרכיבים קפואים מראש טעימים יותר מתוקים. מודאגים שהמשקה שלכם מתוק מדי? אל דאגה, הוא לא יהיה מתוק באותה מידה לאחר הקפאה והוספתו למשקה קפוא.
 5. כל המרכיבים חייבים להכיל לפחות 4% סוכר.
 6. שימוש בהגדרה המוגדרת מראש של "סלאש מפוצץ", כל המרכיבים המוכנים מראש חייבים להכיל בין 2.8% ל- 16% אלכוהול.
 7. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לקרר את הנוזלים או המרכיבים המעורבים לפני הוספתם למכשיר.
 8. לקבלת התוצאות הקפואות ביותר, יש לקרר כוסות הגשה לפני הכנת המשקה הקפוא.
 9. לקבלת מרקם המשקה הקפוא האידיאלי שלכם, השתמשו בהגדרת בקרת הטמפרטורה כדי להתאים.
 10. בעת שימוש בהגדרות הקבועות מראש של מילקשייק או פראפה, יש למזוג את התכולה תוך 30 דקות מסיום ההגדרה הקבועה מראש כדי למנוע יציאה של קצף.
 11. לחוויית המזיגה הטובה ביותר, יש למלא את היחידה עד לקו המילוי המקסימלי (1.6 ליטר).
 12. ניתן להפעיל את היחידה עד 12 שעות ברציפות.
 13. כל החלקים מלבד בסיס המנוע, כולל המאייד, ניתנים לשיטיפה במדיח כלים אך אין לנקות אותם במחזור ייבוש מחומם.
- כמות מינימלית של 0.5 ליטר, כמות מקסימלית של 1.6 ליטר.
- מכשיר זה אינו בלנדר.
- אין לעבד גוש קרח מוצק או קוביות קרח.
- אין להכין שייק או לעבד מרכיבים קשים ותפלים.
- אין לנסות לטחון או להמיס מרכיבים שאינם נוזליים.

שימוש במכונת משקאות קפואים

חשוב: עיין בכל האזהרות בתחילת מדריך זה לפני שתמשיך.


הערה: נדרשת כמות מינימלית של 0.5 ליטר לשימוש ביחידה.

קיבולת נוזלים מקסימלית של 1.6 ליטר.


אין להוסיף קרח או מרכיבים מוצקים כמו פירות, גלידה או פירות קפואים.

אין להוסיף מרכיבים חמים.


1. ודא שכל החלקים נקיים לחלוטין ושהמנוע מאוזן על משטח ישר ויציב.

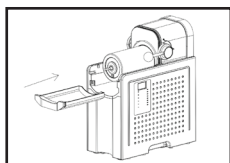


2. התקן את תפס העיבוי מתחת למאייד על ידי החלקתו לתוך חריצי המסילה.

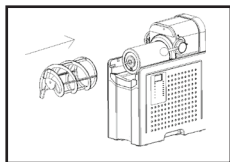


3. התקן את המקדחה על ידי החלקתה מעל המאייד וסיבובה עד שתתאים למקומו על הפין.

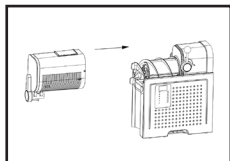

4. כאשר הידית מורמת, החלק את המיכל מעל המקדחה והמאייד המותקנים.

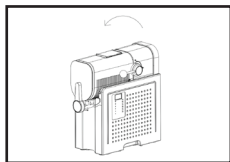

5. נעל את המיכל במקומו על ידי דחיפה של ידית הכדור הקדמית כדי לאטום את המיכל.

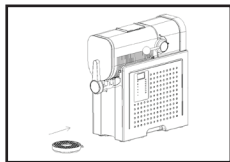

6. הכנס את מגש הטפטוף (עם רשת בפנים) לפני בסיס המנוע עד שישמיע נקישה.

הערה: ודאו שהיחידה הייתה עומדת על השיש לפחות שעתיים לפני השימוש הראשון, כך שהקרר יוכל לשקוע במעבה לשימוש אופטימלי ובטוח.

7. חברו את היחידה לחשמל.
8. פתחו את המכסה בחלק העליון של המיכל.
9. הוסיפו נוזלים ו/או מרכיבים מעורבבים דרך דלת הטעינה וסגרו את המכסה.
10. לחצו על לחצן מקש התפריט למשך 3 שניות כדי להיכנס למצב המתנה.
11. בחרו את ההגדרה הרצויה מראש.
12. ההגדרה המוגדרת מראש תתחיל בטמפרטורה המוגדרת כברירת מחדל/ אופטימלית למרקם אידיאלי. במידת הצורך, התאימו את הטמפרטורה למרקם המשקה הקפוא המושלם שלכם.

הערה:

- נורית הגדרת בקרת הטמפרטורה תידלק ותהבהב באיטיות, בזמן שהמשקה הקפוא קופא לרמת הטמפרטורה שנקבעה. לאחר שהמשקה הקפוא יגיע לטמפרטורה הרצויה, נורית ה-LED תידלק באופן קבוע, והיחידה תמשיך לפעול כדי לשמור על המשקה הקפוא בטמפרטורה האידיאלית ולהיות מוכנה למזיגה.
 - הכנת משקאות יכולה להימשך עד 15-60 דקות, בהתאם למרכיבים, לנפח ולטמפרטורת ההתחלה.
 - מרכיבים קפואים מראש טעימים מתוקים יותר. מודאגים שהמשקה שלכם מתוק מדי? אל דאגה, הוא לא יהיה מתוק באותה מידה לאחר הקפאה וטשטוש אותו לתוך משקה קפוא.
13. הניחו כוס על מגש הטפטוף, מתחת לידיית.
 14. כדי למזוג, סובבו את הידית עם כיוון השעון 90 מעלות ימינה. לאחר שהמרכיבים מוכנים, סובבו את הידית נגד כיוון השעון כדי לסגור את פתח הניקוז.
 15. תהנו מהיצירה האחרונה שלכם של המשקה הקפוא.
 16. הפעילו את המכשיר עד 12 שעות.
- הערה:** אין לכבות את ההפעלה מראש עד שכל המשקה הקפוא נמזג.

טיפול ותחזוקה

שימוש במחזור השטיפה

הערה: נוזלים משטיפה ייפלטו במהירות מפיה של הכלי. ודאו שאתם משתמשים בכוס או קערה גדולה כדי ללכוד את הנוזל הזה.

מחזור זה מזיז את המכשיר, מבלי לקרר אותו. לאחר השימוש במחזור השטיפה, שטפו את כל החלקים ביד או במדיח כלים כדי לנקות את המכשיר לחלוטין לאחר כל שימוש.

1. מזגו את המשקה הקפוא שנותר.
2.  עצרו את ההגדרה הנוכחית. לחצו על
3. הוסיפו מים חמים (לא יעלו על 60 מעלות צלזיוס) עד לקו המילוי המקסימלי של המיכל (1.6 ליטר).
4. מזגו את המים לאט מהיחידה מיד לאחר המילוי.
5.  עצרו את מחזור הניקוי על ידי לחיצה נוספת על
6.  לחצו על כדי לכבות את היחידה.

הערה: במידת הצורך, חזרו על הפעולה עד שהמשקה הקפוא נשטף מהמאייד.

פירוק וניקוי

לתוצאות הטובות ביותר, השתמשו במחזור הניקוי לפני פירוק וניקוי כל החלקים.

1. פתחו את ידית הנעילה על ידי משיכה לאחור והוציאו את המיכל בעדינות מהיחידה. ודאו שהמיכל נוטה כלפי מטה כדי למנוע נזילת נוזלים שנותרו מחלקו האחורי של המיכל. הניחו בצד.
2. הוציאו את המקדח מהמאייד. הניחו בצד.
3. נגבו את המאייד בעזרת מטלית מחוטאת או חמה ולחה.
4. החלק בעדינות את תפס העיבוי החוצה מהיחידה, מכיוון שייתכן שיוצרים נוזלים בתפס העיבוי. הנח בצד.

5. נגב את היחידה מתחת למאייד בעזרת מטלית מחוטאת או לחה וחמה.
6. במידת הצורך, הסר את מגש הטפטוף ו/או את כיסוי הפיה.
הערה: ניתן להסיר את מכסה מגש הטפטוף לניקוי קל.
7. שטוף ידנית את כל החלקים במים חמימים וסבון, או השתמש במדיח כלים.
במידת הצורך, הסר עד שכל החלקים נקיים לחלוטין.
הערה: כל החלקים, למעט בסיס המנוע והמאייד, ניתנים לשטיפה במדיח כלים במדף התחתון ואין לנקות אותם במחזור ייבוש מחומם.
8. נגב את בסיס המנוע בעזרת מטלית מחוטאת או לחה וחמה.
9. אפשר לכל החלקים להתייבש היטב לפני הרכבה מחדש ו/או אחסון היחידה.

אחסון

יש לאחסן את היחידה במצב זקוף ולאחסן את כל החלקים המורכבים. בעת הזזת היחידה, יש להרים אותה מתחתית בסיס המנוע. יש לשמור במקום יבש ומאוורר הרחק מהישג ידם של ילדים.
אין לאחסן רכיבים בתוך המיכל.

איפוס המנוע

יחידה זו כוללת מערכת בטיחות ייחודית המונעת נזק למנוע ולמערכת ההנעה במקרה של עומס יתר בטעות. אם היחידה עמוסה יתר על המידה, המנוע יושבת זמנית. במקרה של עומס יתר, יש לפעול לפי הליך האיפוס שלהלן.

1. במקרה של עומס יתר, יש לפעול לפי הליך האיפוס שלהלן.
2. יש לאפשר ליחידה להתקרר כ-15 דקות.
3. יש להסיר את כל החלקים והאביזרים. יש לוודא שאין רכיבים התוקפים את המקדחה.

חשוב: יש לוודא שלא חורגים מהקיבולת המרבית. זוהי הסיבה הנפוצה ביותר לעומס יתר של המכשיר.

אין לעבד גוש קרח מוצק או קוביות קרח. אין להכין שייק או לעבד רכיבים קשים ותורופים. אם היחידה זקוקה לשירות, אנא התקשרו לשירות הלקוחות.

מפרט טכני

מתח: 220-240V

תדר: 50Hz

הספק: 200W

הגנה על הסביבה - הנחיה EC/2002/96

על מנת לשמור על הסביבה שלנו ולהגן על בריאות האדם, יש להשליך את פסולת הצידוד החשמלי והאלקטרוני בהתאם לתקנות ספציפיות, תוך התחייבות הן לספקים והן למשתמשים. מסיבה זו, כפי שמצוין בסמל  שעל תווית הדירוג או על האריזה, אין להשליך את המכשיר כפסולת עירונית לא ממוינת. למשתמש יש את הזכות להביא אותו לנקודת איסוף עירונית המבצעת שחזור פסולת באמצעות שימוש חוזר, מיחזור או שימוש ליישומים אחרים בהתאם לתקנות הישירות.

SOLUTION

אגרוועז בע"מ

כתובת: המתכת 10 אשדוד

טלפון: 08-6635345 | פקס: 08-9549450

מייל: sales@agrooz.co.il