


HYUNDAI

מדריך הוראות / מדריך התקנה

כיריים אינדוקציה

HAS-I504-1P

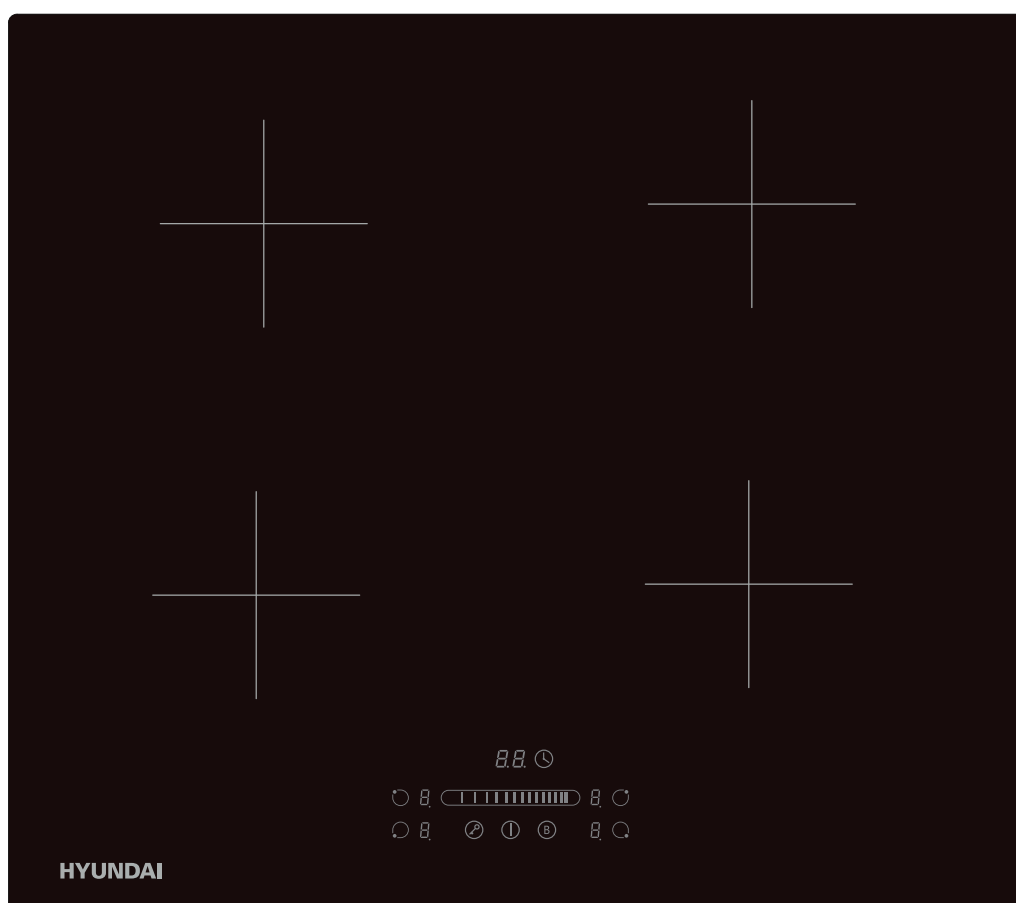

יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש בכיריים
שמרו מדריך זה לעיון עתידי

Imported/Distributed by SEMICOM LEXIS LTD
Licensed by HYUNDAI Corporation Holdings, Korea



הוראות בטיחות

שימוש מיועד

הנחיות הבטיחות להלן נועדו למנוע סיכונים או נזק בלתי צפויים כתוצאה מהפעלה לא בטוחה או שגויה של המכשיר. אנא בדקו את האריזה והמכשיר עם הגעתו כדי לוודא שהכל תקין בכדי להבטיח הפעלה בטוחה. אם אתם מוצאים נזק כלשהו, אנא צרו קשר עם הקמעונאי או הסוכן. שימו לב, שינויים או תיקונים במכשיר אינם מורשים משיקולי בטיחותכם. שימוש לא מכוון עלול לגרום לסכנות ולאובדן האחריות.

הסבר על הסמלים

	סכנה סמל זה מציין כי קיימת סכנה לחייהם ולבריאותם של אנשים עקב גז דליק ביותר.
	אזהרה מפני מתח חשמלי סמל זה מציין כי קיימת סכנה לחיים ולבריאות של אנשים עקב מתח.
	אזהרה סמל זה מציין סכנה ברמת סיכון בינונית אשר, אם לא תימנע, עלולה לגרום למוות או לפציעה חמורה.
	זהירות סמל זה מציין סכנה בדרגת סיכון נמוכה, אשר אם לא תימנע, עלולה לגרום לפציעה קלה או בינונית.
	הערה סמל זה מציין מידע חשוב (למשל, נזק לרכוש), אך לא סכנה.
	יש להקפיד על ההוראות סמל זה מציין כי רק טכנאי שירות נדרש להפעיל ולתחזק מכשיר זה ואך ורק בהתאם להוראות ההפעלה.

קראו בעיון ובתשומת לב את הוראות ההפעלה לפני השימוש/הפעלת היחידה ושמרו אותן בסמוך למקום ההתקנה או היחידה לשימוש מאוחר יותר!

אזהרות בטיחות

הבטיחות שלכם חשובה לנו. אנא קראו מידע זה לפני השימוש בכיריים שלכם.

התקנה

סכנת התחשמלות

- נתקו את המכשיר משקע החשמל הראשי לפני ביצוע כל עבודה או תחזוקה במכשיר.
- חיבור למערכת חיווט הארקה טובה הוא חיוני ומהווה דרישת חובה.
- שינויים במערכת החיווט הביתית נדרשים להיעשות על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.
- אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או למוות.

סכנת חיתוך

- היזהרו - קצוות הלוח חדים.
- אי נקיטת משנה זהירות עלולה לגרום לפציעה או לחתכים.

הוראות בטיחות חשובות

- קראו בעיון את ההוראות הללו לפני ההתקנה או השימוש במכשיר זה.
- אין להניח חומרים או מוצרים דליקים על מכשיר זה בשום עת.
- אנא ודאו שמידע זה זמין לאדם האחראי על התקנת המכשיר, שכן הדבר עשוי להפחית את עלויות ההתקנה שלכם.
- כדי למנוע סכנה, יש להתקין מכשיר זה בהתאם להוראות התקנה אלו.
- יש להתקין ולהאריק מכשיר זה כראוי על ידי גורם מוסמך בלבד.
- יש לחבר מכשיר זה למעגל חשמלי הכולל מתג בידוד המאפשר ניתוק מלא מאספקת החשמל.
- התקנה לקויה של המכשיר עלולה לבטל כל אחריות או תביעות חבות.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה או אם הודרכו בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.
- יש לפקח על ילדים ולוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- אם כבל החשמל פגום, יש לדאוג להחלפתו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או גורמים מוסמכים דומים כדי למנוע סכנה.
- מכשיר זה מתאים לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או חסרי ניסיון וידע, אם הם תחת השגחה או אטם הודרכו בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לבצע ניקוי ותחזוקה על ידי ילדים ללא השגחה.
- **אזהרה:** אם המשטח סדוק, כבו את המכשיר כדי למנוע אפשרות של התחשמלות, במקרה של משטחי כיריים מזכוכית קרמית או מחומר דומה המגנים על חלקים חיים.
- אין להשתמש במכשיר ניקוי בקיטור.
- אין להניח חפצים מתכתיים כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים על משטח הכיריים מכיוון שהם עלולים להתחמם.
- אין להשתמש במכשיר ניקוי בקיטור לניקוי הכיריים שלכם.
- לאחר השימוש, כבו את גוף החימום של הכיריים באמצעות הפקד שלו ואל תסמכו על גלאי הסירים.
- המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
- **סכנת שריפה:** אין לאחסן פריטים על משטחי הבישול.
- **זהירות:** יש לפקח על תהליך הבישול. על תהליך בישול קצר יש לפקח באופן רציף.
- **אזהרה:** בישול ללא השגחה על כיריים עם שומן או שמן עלול להיות מסוכן ולגרום לשריפה.
- **אזהרה:** המכשיר והחלקים הנגישים לו מתחממים במהלך השימוש. יש להיזהר ולמנוע מגע עם גופי החימום.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.
- **אזהרה:** בישול ללא השגחה על כיריים עם שומן או שמן עלול להיות מסוכן ולגרום לשריפה.
- לעולם אל תנסו לכבות אש במים, אלא כבו את המכשיר ולאחר מכן כסו את הלהבה, למשל במכסה או בשמיכת כיבוי אש.
- **זהירות:** יש לפקח על תהליך הבישול. על תהליך בישול קצר יש לפקח באופן רציף.
- **סכנת שריפה:** אין לאחסן פריטים על משטחי הבישול.
- **אזהרה:** יש להשתמש אך ורק במגני הכיריים שיועדו לכך על ידי יצרן מכשיר הבישול או שצוינו על ידי יצרן המכשיר בהוראות השימוש כמתאימים, או במגני הכיריים המשולבים במכשיר. שימוש במגנים לא מתאימים עלול לגרום לתאונות.

אזהרה! אם כבל החשמל / הזינה פגום יש לפנות ליצרן, לסוכן השרות שלו או לאיש מקצוע מוסמך מתאים ולבקש להחליף את הכבל כדי למנוע סכנה

תפעול ותחזוקה

סכנת התחשמלות

- אין לבשל על משטח בישול שבור או סדוק. אם משטח הכיריים נשבר או נסדק, כבו את המכשיר מיד מאספקת החשמל הראשית (מתג קיר) ופנו לטכנאי מוסמך.
- נתקו את הכיריים מהשקע לפני כל ניקוי או תחזוקה.
- אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום להתחשמלות או למוות.

סכנה לבריאות

- מכשיר זה עומד בתקני בטיחות אלקטרומגנטיים.
- עם זאת, אנשים עם קוצבי לב או שתלים חשמליים אחרים (כגון משאבות אינסולין) חייבים להתייעץ עם הרופא שלהם או עם יצרן השתלים לפני השימוש במכשיר זה כדי לוודא שהשתלים שלהם לא יושפעו מהשדה האלקטרומגנטי.
- אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום למוות.

סכנת משטח חם

- במהלך השימוש, חלקים נגישים של מכשיר זה יתחממו מספיק כדי לגרום לכוויות.
- אל תאפשרו לגופכם, לבגדים או לכל פריט אחר מלבד כלי בישול מתאימים לגעת בזכוכית האינדוקציה עד שהמשטח מתקרר.
- הרחיקו ילדים.
- ידיות סירים עשויות להיות חמות למגע. ודאו שידיות הסיר אינן בולטות מעל אזורי בישול פעילים אחרים. הרחיקו את הידיות מהישג ידם של ילדים.
- אי הקפדה על הוראה זו עלולה לגרום לכוויות ופציעות.

סכנת חיתוך

- הלהב החד כתער של מגרדת הכיריים נחשף כאשר כיסוי הבטיחות נפתח. יש לנקוט בזהירות רבה ולאחסנו תמיד במקום בטוח והרחק מהישג ידם של ילדים.
- אי נקיטת משנה זהירות עלולה לגרום לפציעה או לחתכים.

הוראות בטיחות חשובות

- לעולם אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה בזמן השימוש. גלישה גורמת לעשן ולנזילות שומניות שעלולות להתלקח.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר שלכם כמשטח עבודה או לאחסון.
- לעולם אל תשאירו חפצים או כלי אוכל על המכשיר.
- אין להניח או להשאיר חפצים מתמגנטים (למשל כרטיסי אשראי, כרטיסי זיכרון) או מכשירים אלקטרוניים (למשל מחשבים, נגני MP3) בקרבת המכשיר, מכיוון שהם עלולים להיות מושפעים מהשדה האלקטרומגנטי שלו.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר שלכם לחימום החדר.
- לאחר השימוש, יש לכבות תמיד את אזורי הבישול ואת הכיריים כמתואר במדריך זה (כלומר, באמצעות פקדי המגע). אל תסמכו על תכונת זיהוי הסירים כדי לכבות את אזורי הבישול בעת הסרת הסירים.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או לשבת, לעמוד או לטפס עליו.
- אין לאחסן פריטים שמעניינים ילדים בארונות מעל המכשיר. ילדים המטפסים על הכיריים עלולים להיפצע קשה.
- אין להשאיר ילדים לבדם או ללא השגחה באזור בו המכשיר נמצא בשימוש.
- ילדים או אנשים עם מוגבלות המגבילה את יכולתם להשתמש במכשיר דורשים את השגחתו של גורם אחראי ומוסמך שידריך אותם כיצד להשתמש בו. אותו מדריך נדרש להיות בטוח כי הוא יכול להשתמש במכשיר ללא סכנה לעצמו או לסביבתו.
- אין לתקן או להחליף אף חלק של המכשיר אלא אם כן הומלץ במפורש אחרת במדריך. כל שאר השירותים צריכים להתבצע על ידי טכנאי מוסמך.

- אין להניח או להפיל חפצים כבדים על הכיריים.
- אל תעמדו על משטח הכיריים שלכם.
- אין להשתמש בסירים עם קצוות משוננים או לגרור סירים על פני משטח זכוכית האינוקסיה מכיוון שהדבר עלול לשרוט את הזכוכית.
- אין להשתמש בסבון קרצוף או בחומרי ניקוי שוחקים אחרים לניקוי הכיריים, מכיוון שאלו עלולים לשרוט את זכוכית האינוקסיה.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ודומיו כגון: במטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות; בתי אירוח; על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות; מלוניות לינה וארוחת בוקר.
- **אזהרה:** המכשיר והחלקים הנגישים לו מתחממים במהלך השימוש.
- יש להיזהר ולמנוע מגע עם גופי החימום.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.

מזל טוב על רכישת כיריים אינוקסיה חדשות.
אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאת מדריך הוראות/התקנה זה כדי להבין באופן מלא כיצד להתקין ולתפעל את המכשיר בצורה נכונה.
לגבי ההתקנה, אנא קראו את סעיף ההתקנה.
קראו בעיון את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש ושמרו את מדריך ההוראות/התקנה לעיון עתידי.

מפרט טכני

HAS-I504-1P	כיריים לבישול
4 אזורים	אזורי בישול
220-240V ~ 50Hz or 60Hz	מתח
3500W	הספק
590x520x62 מ"מ	גודל המוצר
560x490 מ"מ	מידות התקנה מובנית AxB

משקל ומידות משוערים. מכיוון שאנו שואפים תמידית לשפר את מוצרינו, אנו עשויים לשנות מפרטים ועיצובים ללא הודעה מוקדמת.


יחידה	ערך	סמל	
	HAS-I504-1P	-	מזהה דגם
	כיריים אינוקסיה מובנות	-	סוג הכיריים
	4 אזורים	-	מספר אזורי ו/או שטחי בישול
	אזורי בישול באינוקסיה	-	טכנולוגיית חימום (אזורי בישול באינוקסיה ושטחי בישול, אזורי בישול בהקרנה, פלטות מוצקות)
מ"ס	אזור 1: 16,0 אזור 2: 21,0 אזור 3: 18,0 אזור 4: 18,0	Ø	במקרה של אזורי או שטחי בישול עגולים: קוטר שטח הפנים השימושי לכל אזור בישול מחומם חשמלית, מעוגל ל-5 מ"מ הקרובים ביותר


יחידה	ערך	סמל	
מ"ס		L,W	במקרה של אזורי או שטחי בישול שאינם עגולים: אורך ורוחב שטח הפנים השימושי בכל אזור או שטח בישול מחומם חשמלית, מעוגלים ל-5 מ"מ הקרובים ביותר
Wh/kg	אזור 1: 200,3 אזור 2: 186,0 אזור 3: 190,3 אזור 4: 191,6	בישול חשמלי EC	צריכת אנרגיה לאזור או שטח בישול מחושבת לכל ק"ג
Wh/kg	192,1	כיריים חשמליות EC	צריכת אנרגיה לכיריים מחושבת לכל ק"ג

הנתונים נקבעו בהתאם לתקן EN 60350-2 ולתקנות הנציבות (EU) מס' 66/2014 על הכיריים להגיע למצב כיבוי תוך 20 דקות כאשר אין אזור בישול פעיל, וההספק נמוך מ-0.5W במצב כבוי.

סקירת המוצר

מבט עילי

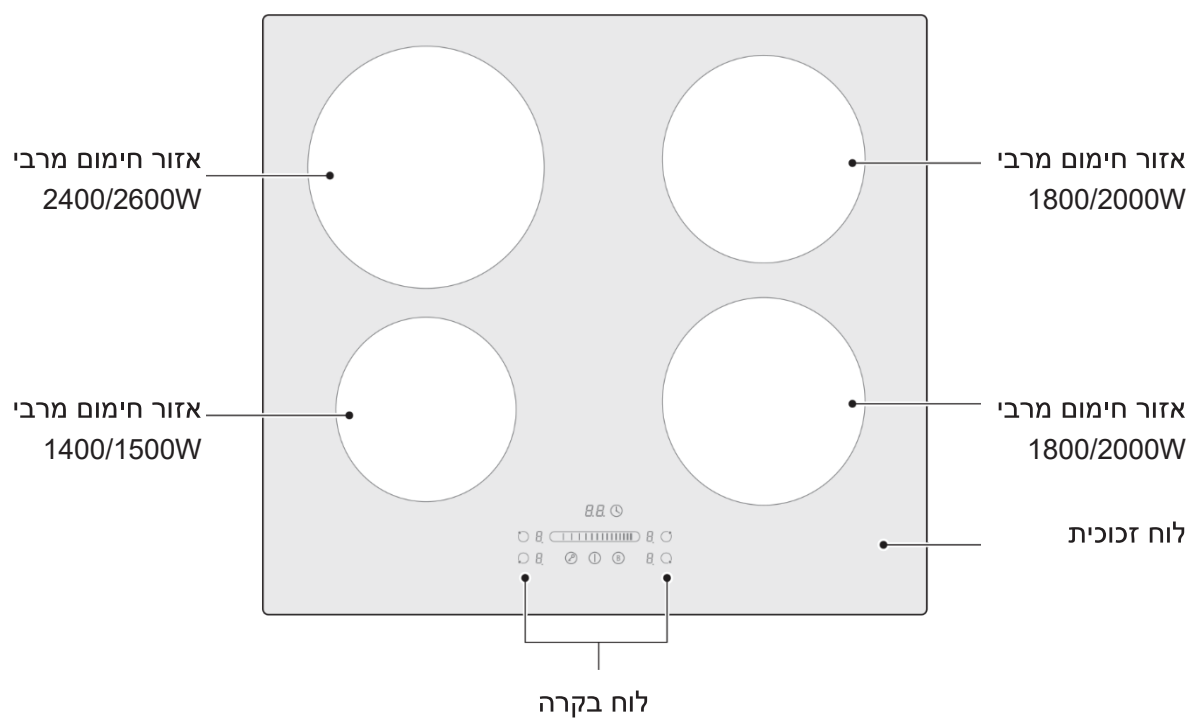

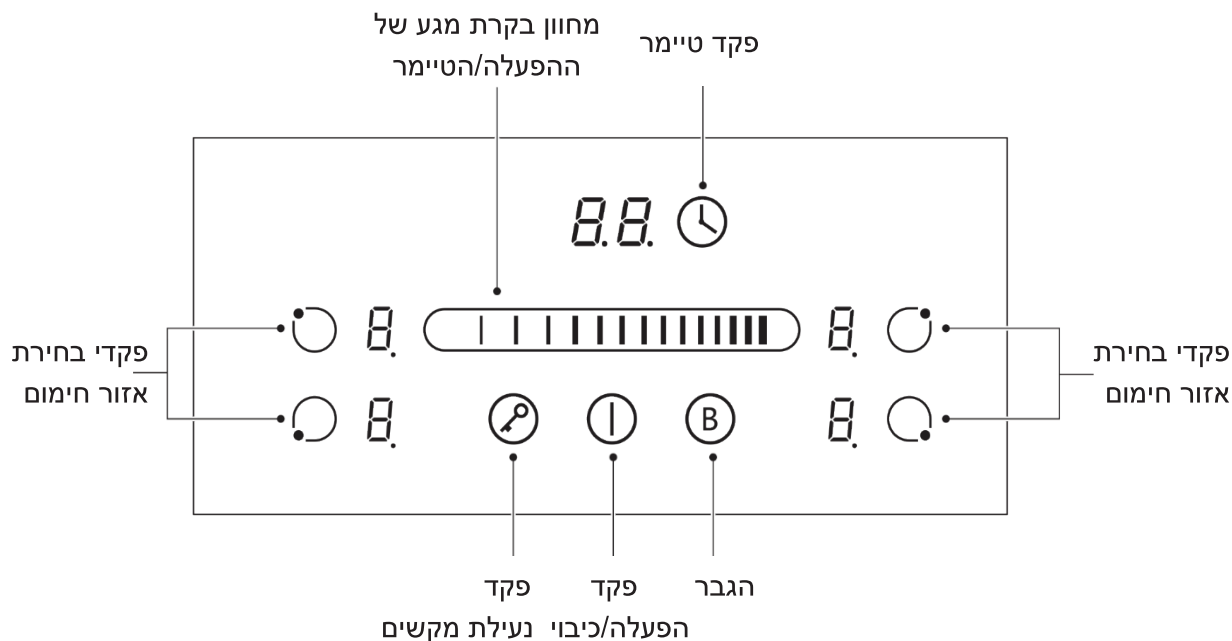


הערה:

כל התמונות במדריך זה הן למטרות הסבר בלבד. בכל הבדל בין המכשיר בפועל לבין איור, המכשיר בפועל גובר.

שיטת הפעולה

בישול באינדוקציה מהווה טכנולוגיית בישול בטוחה, מתקדמת, יעילה וחסכונית. הבישול מתבצע על ידי ויברציות אלקטרומגנטיות המייצרות חום ישירות בסיר, ולא בעקיפין באמצעות חימום משטח הזכוכית. הזכוכית מתחממת רק משום שהמחבת מחממת אותה.

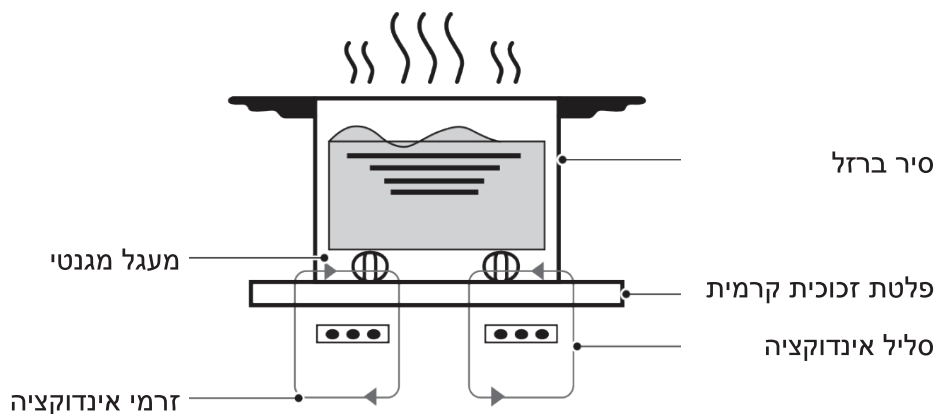

לפני השימוש בכיריים האינדוקציה החדשות שלכם

- קראו מדריך זה, תוך שימת לב קפדנית לסעיף 'אזהרות בטיחות'.
- הסירו כל סרט מגן שעשוי להישאר על כיריים האינדוקציה שלכם.

מדריך שימוש מקוצר



יש להיזהר בעת טיגון מכיוון שהשמן והשומן מתחממים מהר מאוד, במיוחד אם אתם משתמשים בפונקציית ההגבר. בטמפרטורות גבוהות במיוחד שמן ושומן מתלקחים באופן ספונטני ודבר זה מהווה סיכון חמור לשריפה.

טיפים לבישול

- כאשר האוכל מגיע לרתיחה, הנמיכו את הגדרת הטמפרטורה.
- שימוש במכסה יקצר את זמני הבישול ויחסוך באנרגיה על ידי שמירה על החום.
- יש לצמצם את כמות הנוזלים או השומן כדי לקצר את זמני הבישול.
- התחילו לבשל בעוצמה גבוהה והנמיכו את העוצמה לאחר שהאוכל התחמם היטב.

בישול על אש נמוכה, בישול אורז.

- בישול על אש נמוכה מתבצע מתחת לנקודת הרתיחה, בסביבות 85°C , כאשר בועות מבעבעות מדי פעם אל פני נוזל הבישול. זהו המפתח למרקקים טעימים ותבשילים רכים משום שהטעמים מתפתחים מבלי לבשל את האוכל יותר על המידה. כדאי גם לבשל רטבים על בסיס ביצים ורטבים מעבים עם קמח מתחת לנקודת הרתיחה.
- סוגי בישול מסוימים, כגון בישול אורז בשיטת ספיגה, עשויים לדרוש הגדרה גבוהה יותר מההגדרה הנמוכה ביותר כדי להבטיח שהאוכל יתבשל כראוי בזמן המומלץ.

צריבת סטייק

להכנת סטייקים עסיסיים וטעימים:

1. יש להניח את הבשר בטמפרטורת החדר כ-20 דקות לפני הבישול.
2. מחממים מחבת בעלת תחתית עבה.
3. מברישים את שני צידי הסטייק בשמן. מטפטפים כמות קטנה של שמן למחבת החמה ולאחר מכן יש להניח בה את הבשר.
4. הפכו את הסטייק פעם אחת בלבד במהלך הבישול. זמן הבישול המדויק תלוי בעובי הסטייק ובמידת הבישול הרצויה. הזמנים עשויים לנוע בין 2-8 דקות לכל צד. לחצו על הסטייק כדי למדוד את מידת הבישול שלו - ככל שהוא מרגיש מוצק יותר, כך הוא יהיה "עשוי היטב".
5. הניחו את הסטייק לנוח מספר דקות על צלחת חמה כדי שיתרכך לפני ההגשה.

טיגון מוקפץ

1. בחרו ווק בעל בסיס שטוח או מחבת גדולה המתאימים לבישול באינדוקציה.
2. הכינו את כל המצרכים והציוד. ההקפצה צריכה להיות מהירה. אם מבשלים כמויות גדולות, יש לבשל את המזון במספר מנות קטנות יותר.
3. חממו את המחבת זמן קצר והוסיפו שתי כפות שמן.
4. ראשית בשלו את הבשר ואז להניח אותו בצד ולשמור אותו חם.
5. טגנו את הירקות תוך כדי הקפצה. כשהם חמים אך עדיין פריכים, הפעילו את אזור הבישול על עוצמה נמוכה יותר, החזירו את הבשר למחבת והוסיפו את הרוטב.
6. ערבבו את החומרים בעדינות כדי לוודא שהם מתחממים היטב.
7. הגישו מיד.

זיהוי כלי בישול קטנים

כאשר מחבת בגודל לא מתאים או לא מגנטית (למשל אלומיניום), או פריט קטן אחר (למשל סכין, מזלג, מפתח) נשארים על הכיריים, הכיריים עוברות אוטומטית למצב המתנה לאחר דקה אחת. המאוורר ימשיך לבשל על כיריים האינדוקציה למשך דקה נוספת.

הגדרות חום

ההגדרות שלהלן מהוות קווים מנחים בלבד. ההגדרה המדויקת תהיה תלויה במספר גורמים, כולל כלי הבישול שלכם וכמות המזון. נסו את כיריים האינדוקציה כדי למצוא את ההגדרות המתאימות לכם ביותר.

התאמה	הגדרת חום
• חימום עדין לכמויות קטנות של מזון • המסת שוקולד, חמאה ומזונות שנשרפים במהירות • בישול עדין • חימום איטי	1-2
• חימום חוזר • בישול מהיר • בישול אורז	3-4
• פנקייקים	5-6
• טיגון • בישול פסטה	7-8
• טיגון מוקפץ • צריבה • הרתחת מרק • הרתחת מים	9


התקנת המוצר

בחירת ציוד ההתקנה

חתכו את משטח העבודה לפי הגדלים המוצגים באיור לצורך התקנה ושימוש יש לשמור על מרווח מינימלי של 5 ס"מ מסביב לחור. ודאו שעובי משטח העבודה הוא לפחות 30 מ"מ. בחרו חומר עמיד בחום ומבודד למשטח העבודה (אין להשתמש בעץ ובחומרים סיביים או היגרוסקופיים דומים כחומר למשטח עבודה אלא אם כן הם מוקשים) כדי למנוע התחשמלות ועיוות גדול יותר הנגרמים מקרינת החום ממשטח החימום. כפי שמוצג להלן:

הערה: 

מרחק הבטיחות בין דפנות הכיריים למשטחים הפנימיים של משטח העבודה צריך להיות לפחות 3 מ"מ.

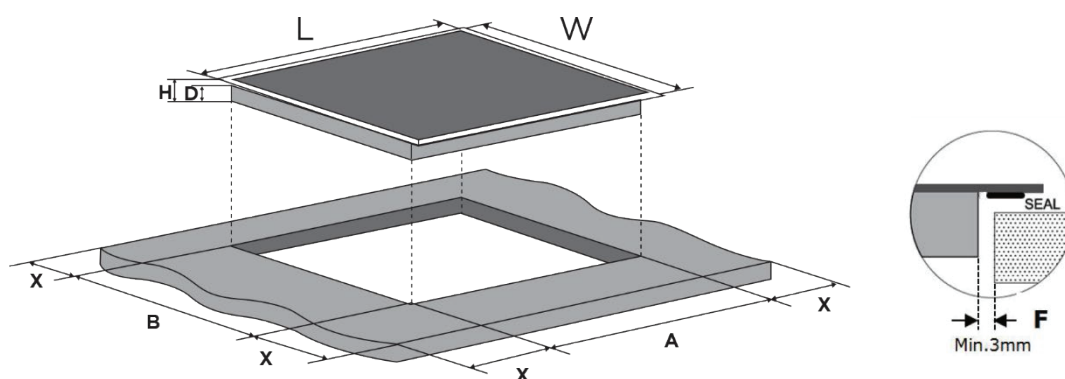


אורך (מ"מ)	רוחב (מ"מ)	גובה (מ"מ)	עומק (מ"מ)	A (מ"מ)	B (מ"מ)	X (מ"מ)	F (מ"מ)
590	520	62	58	560+4+1	490+4+1	50 מינ'	3 מינ'

בכל מקרה, ודאו שכיריים האינדוקציה מאווררות היטב ושפתחי כניסת ויציאת האוויר אינם חסומים. ודאו שכיריים האינדוקציה במצב תקין. כפי שמוצג להלן.

הערה:


מרחק הבטיחות בין משטח החימום לארון שמעליו צריך להיות לפחות 760 מ"מ.

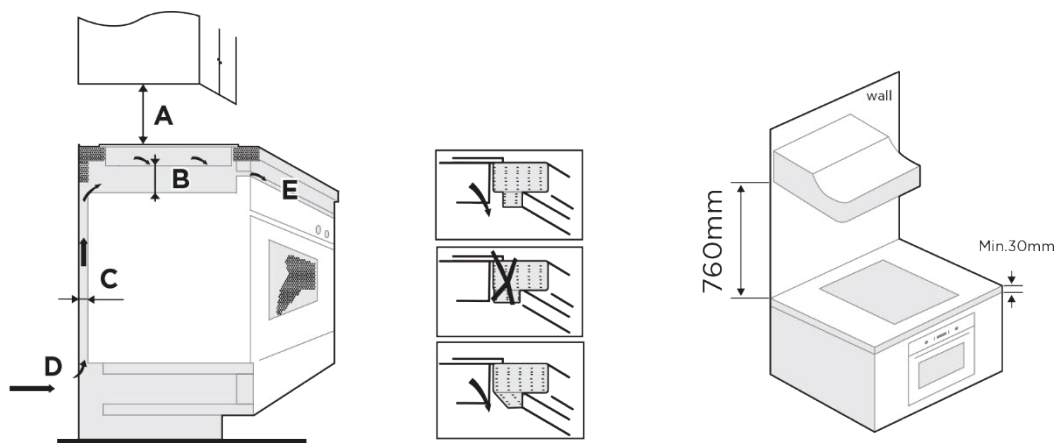

E	D	C (מ"מ)	B (מ"מ)	A (מ"מ)
יציאת אוויר 5 מ"מ	כניסת אוויר	20 מינ'	50 מינ'	760

אזהרה: הבטחת אוורור נאות

ודאו שכיריים האינדוקציה מאווררות היטב ושפתחי כניסת ויציאת האוויר אינם חסומים. כדי למנוע מגע מקרי בין תחתית הכיריים שמתחממת יתר על המידה, או התחשמלות בלתי צפויה במהלך הבישול, יש צורך להניח משטח עץ מקובע באמצעות ברגים, במרחק מינימלי של 50 מ"מ מתחתית הכיריים. יש לפעול לפי הדרישות שלהלן ולוודא כי:

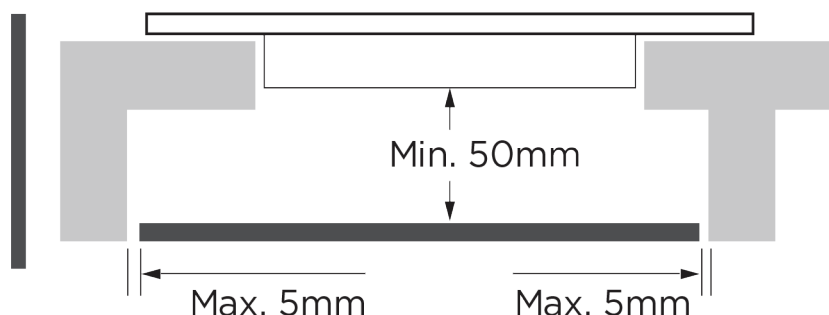

יש מרווחי אוורור מסביב לכיריים. עליכם לוודא שמרווחים אלו אינם חסומים על ידי משטח העבודה בעת הצבת הכיריים במקומם.



- הדבק המחבר את חומר הפלסטיק או העץ לרהיט, נדרש לעמוד בטמפרטורה שלא תחרוג מ-150°C, כדי למנוע התפרקות של החיפויים.
- ולפיכך, הקיר האחורי, המשטחים הסמוכים והסביבה חייבים להיות מסוגלים לעמוד בטמפרטורה של 90°C



לפני התקנת הכיריים, ודאו כי

- משטח העבודה מרובע ומפולס, ואין אלמנטים מבניים המפריעים לדרישות המרווחים. משטח העבודה עשוי מחומר עמיד בחום ומבודד.
- אם הכיריים מותקנות מעל תנור, לתנור יש מאוורר קירור מובנה.
- ההתקנה תעמוד בכל דרישות המרווח והתקנים והתקנות הרלוונטיים. קיים מתג בידוד מתאים המספק ניתוק מלא מאספקת החשמל הראשית שמשולב בחיווט הקבוע ומותקן וממוקם כך שיעמוד בכללי ותקנות החיווט המקומיים.
- מתג הבידוד חייב להיות מסוג מאושר ולספק הפרדת מגעים של 3 מ"מ בכל הקטבים (או בכל המוליכים הפעילים [פאזה] אם כללי החיווט המקומיים מאפשרים שינוי זה בדרישות).
- מתג הבידוד יהיה נגיש בקלות ללקוח לאחר התקנת הכיריים.
- במקרה של ספק בנוגע להתקנה, יש להתייעץ עם רשויות הבנייה המקומיות ועם חוקי הבנייה.
- יש להשתמש בגימורים עמידים לחום וקלים לניקוי (כגון אריחי קרמיקה) עבור משטחי הקירות המקיפים את הכיריים.

לאחר התקנת הכיריים, ודאו כי



- כבל החשמל אינו נגיש דרך דלתות או מגירות הארון.
- ישנה זרימה מספקת של אוויר צח מחוץ לארונות אל תחתית הכיריים.
- אם הכיריים מותקנות מעל מגירה או ארון יש לוודא כי מותקן מחסום הגנה תרמי מתחת לבסיס הכיריים.
- מתג הבידוד נגיש בקלות על ידי הלקוח.

לפני התקנת תושבות הקיבוע

יש להניח את היחידה על משטח יציב וחלק (יש להשתמש באריזה). אין להפעיל כוח על הפקדים הבולטים מהכיריים.

כוונון מיקום התושבת

לאחר ההתקנה קבעו את הכיריים למשטח העבודה באמצעות מחברי בורג בתחתית הכיריים (ראו איור). התאימו את מיקום התושבת כך שיתאים לעובי משטח השולחן.

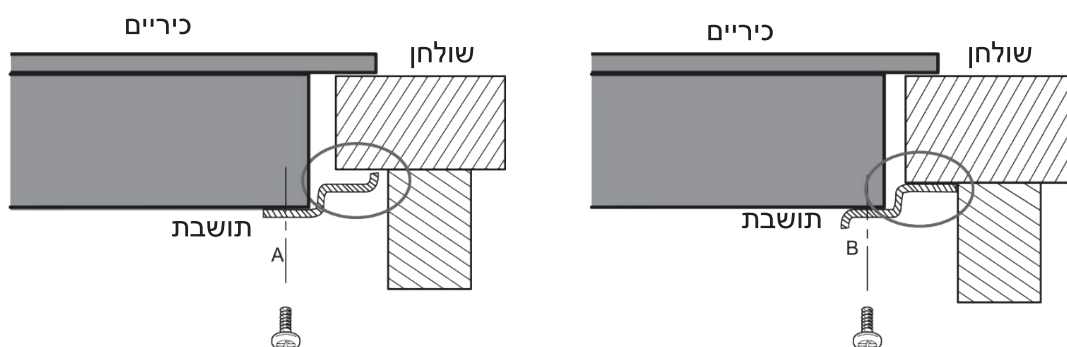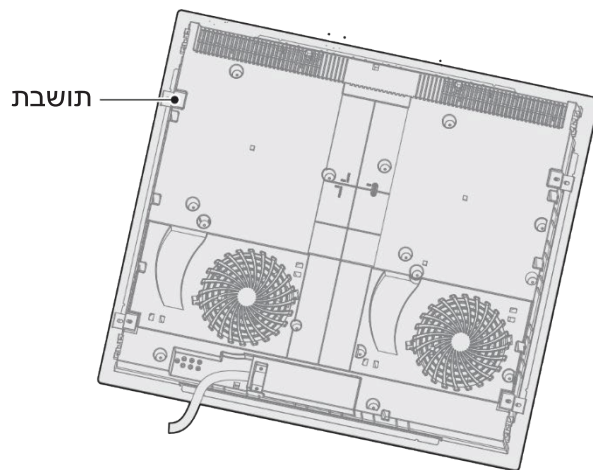

אסור בשום פנים ואופן שהתושבות יבואו במגע עם המשטחים הפנימיים של משטח העבודה לאחר ההתקנה (ראו איור).



אזהרות

1. יש להתקין את משטח חימום האינדוקציה על ידי גורמים או טכנאים מוסמכים. יש לנו אנשי מקצוע לשירותכם. אנא אל תבצעו לעולם את הפעולה בעצמכם.
2. אין להתקין את הכיריים ישירות מעל מדיח כלים, מקרר, מקפיא, מכונת כביסה או מייבש כביסה, מכיוון שהלחות עלולה לפגוע ברכיבים האלקטרוניים של הכיריים.
3. יש להתקין את משטח חימום האינדוקציה כך שניתן יהיה להבטיח קרינת חום טובה יותר ולשפר את אמינותו.
4. הקיר ואזור החימום באינדוקציה מעל משטח השולחן נדרשים להיות עמידים לחום.
5. כדי למנוע נזק כלשהו, שכבת הסנדוויץ' והדבק נדרשת להיות עמידה לחום.
6. אין להשתמש במכשיר ניקוי בקיטור.


חיבור הכיריים לאספקת החשמל הראשית

חיבור כיריים אלו לאספקת החשמל הראשית נדרש להתבצע על ידי גורם מוסמך בלבד. לפני חיבור הכיריים לאספקת החשמל הראשית, יש לוודא כי:



1. מערכת החיווט הביתית מתאימה לחשמל הנצרך על ידי הכיריים.
 2. המתח תואם את הערך המופיע בלוחית הנתונים.
 3. חלקי כבל החשמל יכולים לעמוד בעומס המצוין על לוחית הנתונים.
- בעת חיבור הכיריים לאספקת החשמל הראשית, אין להשתמש במתאמים, מפחיתים או התקני הסתעפות, מכיוון שהם עלולים לגרום לחימום יתר ולשריפה.
- אסור שכבל החשמל יבוא במגע עם חלקים חמים ויש למקם אותו כך שהטמפרטורה שלו לא תעלה על 75°C בשום נקודה.

פנו לחשמלאי כדי לברר האם מערכת החיווט הביתית מתאימה ללא שינויים. כל שינוי נדרש להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

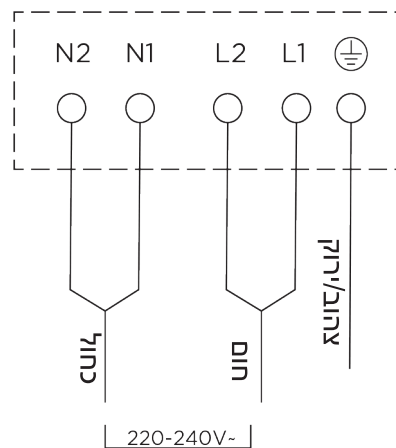

למניעת תאונות, אם הכבל פגום או שיש להחליפו, ההחלפה נדרשת להתבצע על ידי ספק השירות באמצעות כלים ייעודיים.

אם המכשיר מחובר ישירות לרשת החשמל, יש להתקין מפסק רב קוטבי עם רווח מינימלי של 3 מ"מ בין המגעים. על המתקין לוודא שהחיבור החשמלי בוצע כהלכה ושהוא תואם את תקנות הבטיחות. אין לכופף או למחוץ את הכבל. יש לבדוק את הכבל באופן קבוע ולדאוג להחלפתו על ידי טכנאים מורשים בלבד.


יש לוודא שהמשטח התחתון וכבל החשמל של הכיריים אינם נגישים לאחר ההתקנה.




הוראות הפעלה

פקדי מגע

- הפקדים מגיבים למגע, כך שאין צורך להפעיל לחץ.
- השתמשו בכרית ואל בקצה האצבע שלכם.
- יישמע צפצוף בכל פעם שתבצע נגיעה.
- ודאו שהפקדים נקיים ויבשים תמיד, ושאין חפץ (למשל, כלי אוכל או מטלית) שמכסה אותם. אפילו שכבה דקה של מים עלולה להקשות על תפעול הפקדים.

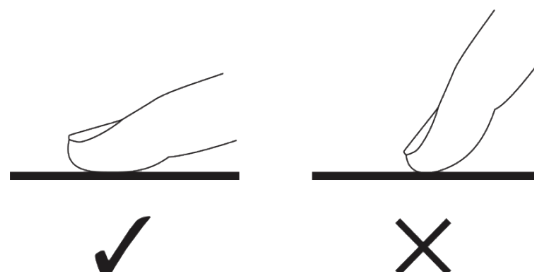


בחירת כלי הבישול הנכונים

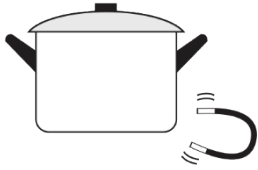


- השתמשו אך ורק בכלי בישול עם בסיס המתאים לבישול באינדוקציה. חפשו את סמל האינדוקציה על אריזת או תחתית הסיר
- ניתן לבדוק אם כלי הבישול שלכם מתאימים על ידי ביצוע בדיקת מגנט. קרבו מגנט לתחתית המחבת. אם הוא נמשך, המחבת מתאימה לאינדוקציה.
- אם אין לכם מגנט:
 1. שימו מעט מים בסיר שאתם רוצה לבדוק.
 2. אם החיווי לא מהבהב בתצוגה והמים מתחממים, הסיר מתאים.
- כלי בישול העשויים מהחומרים הבאים אינם מתאימים: נירוסטה טהורה, אלומיניום או נחושת ללא בסיס מגנטי, זכוכית, עץ, פורצלן, קרמיקה וכלי חרס.
- אם החלק הפרומגנטי מכסה את תחתית הסיר באופן חלקי בלבד, רק האזור הפרומגנטי יתחמם, וייתכן ששאר התחתית לא תתחמם לטמפרטורה מספקת לבישול.
- אם האזור הפרומגנטי אינו הומוגני, אלא מכיל חומרים אחרים כגון אלומיניום, הדבר עלול להשפיע על החימום ועל זיהוי המחבת.
- אם תחתית הסיר דומה לזו שבתמונות להלן, ייתכן שהסיר לא יזוהה.




- אין להשתמש בכלי בישול עם קצוות מחוספסים או תחתית קעורה.

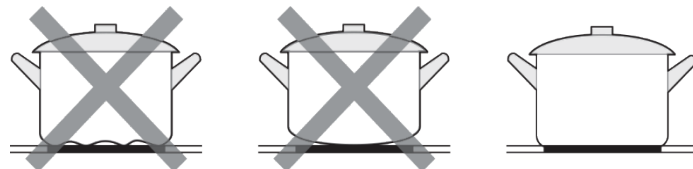

- ודאו שתחתית הסיר חלקה, צמודה לזכוכית, ובגודל זהה לגודל אזור הבישול. השתמשו בסירים שקוטרם גדול כמו באיור של האזור שנבחר. כאשר משתמשים בסיר שמתאים בגודל לאזור החימום, האנרגיה מנוצלת ביעילות המרבית. אם תשתמשו בסיר קטן יותר, היעילות עלולה להיות נמוכה מהצפוי. תמיד מקמו את המחבת במרכז אזור הבישול.

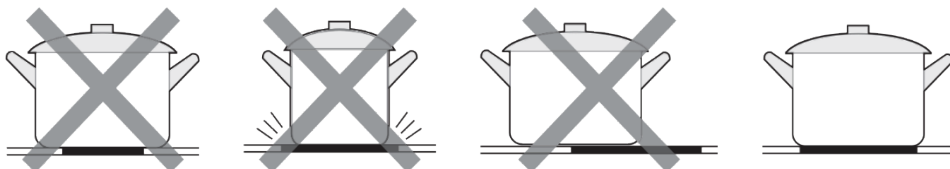

- תמיד הרימו את הסיר מכיריים האינדוקציה - אין להחליקו, אחרת הוא עלול לשרוט את הזכוכית.

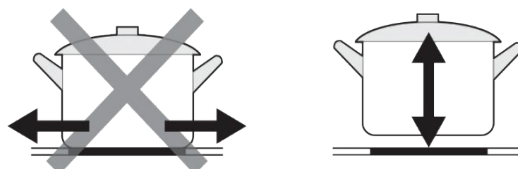



אזורי הבישול, עד למגבלה מסוימת, מותאמים אוטומטית לקוטר הסיר. עם זאת, תחתית הסיר נדרשת להיות בקוטר מינימלי בהתאם לאזור הבישול המתאים. כדי להשיג את היעילות הטובה ביותר של הכיריים שלכם, אנא הניחו את הסיר במרכז אזור הבישול.

קוטר הבסיס של כלי הבישול באינדוקציה		אזור בישול
מינימום (מ"מ)	מינימום (מ"מ)	
160	120	160 מ"מ
180	140	180 מ"מ
210	160	210 מ"מ


אופן השימוש

1. התחלת הבישול

1. געו בפקד ההפעלה/כיבוי. לאחר ההפעלה, יישמע צפצוף אחד, כל התצוגות תצגנה את החיווי "-" או "- -", כדי לציין שכיריים האינדוקציה נכנסו למצב המתנה.
2. הניחו סיר מתאים על אזור הבישול שברצונכם להשתמש בו.
 - ודאו שתחתית הסיר ומשטח אזור הבישול נקיים ויבשים.

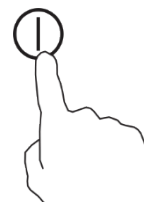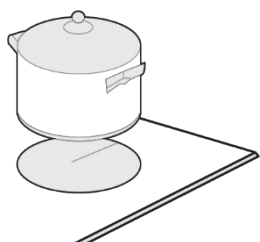

3. בעת נגיעה בפקד בחירת אזור החימום המחוון שליד המקש 'הבהב'.
4. בחרו הגדרת חום על ידי נגיעה בפקד המחוון.
 - אם לא תבחרו הגדרת חום תוך דקה אחת, כיריים האינדוקציה יכבו אוטומטית. תצטרכו להתחיל מחדש בשלב 1.
 - ניתן לשנות את הגדרת החום בכל עת במהלך הבישול.

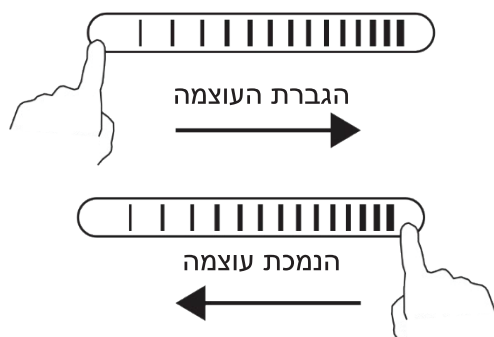

אם התצוגה מהבהבת $\frac{\sim}{\sim}$ לסירוגין עם הגדרת החום


משמעות הדבר היא כי:

- לא הנחתם סיר על אזור הבישול הנכון, או
- הסיר בו אתם משתמשים אינו מתאים לבישול באינדוקציה, או
- הסיר קטן מדי או אינו ממורכז כראוי על אזור הבישול.


לא מתבצע חימום אלא אם כן הסיר מותאם לאזור הבישול.
חיווי התצוגה $\frac{\sim}{\sim}$ ייעלם אוטומטית לאחר דקה אם לא יונח סיר מתאים.

2. סיום הבישול

1. נגיעה בפקד בחירת אזור החימום שברצונכם לכבות.
2. כבו את אזור הבישול על ידי הזזת מחוון המגע למצב "0". ודא שהתצוגה מציגה את החיווי "0".

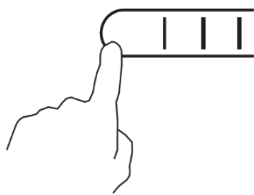


3. כבו את הכיריים על ידי נגיעה בפקד ההפעלה/כיבוי.
4. היזהרו ממשטחים חמים, החיווי H מציג איזה אזור בישול חם למגע. הוא ייעלם כאשר פני השטח יתקררו לטמפרטורה בטוחה. ניתן להשתמש בו גם כפונקציית חיסכון באנרגיה אם כאשר ברצונכם לחמם סיר נוסף תניחו אותו על גבי משטח החימום שעדיין חם.

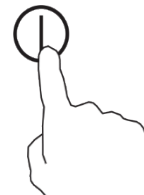



3. שימוש בפונקציית ההגבר (boost) הפעלת פונקציית ההגבר

1. געו בפקד בחירת אזור החימום.
2. געו בפקד ההפעלה, מחוון האזור יציג את החיווי B וההספק יגיע למקסימום.

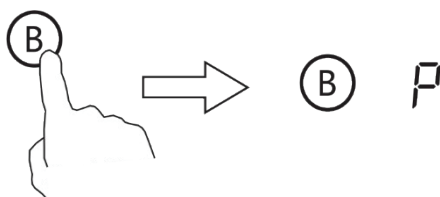

ביטול פונקציית ההגבר

1. געו בפקד בחירת אזור החימום שברצונכם לבטל בו את פונקציית ההגבר.
2. געו בפקד ההגבר (B) כדי לבטל את פונקציית ההגבר, אזור הבישול יחזור להגדרה המקורית שלו.

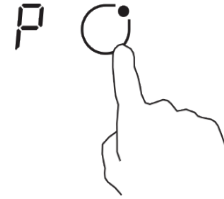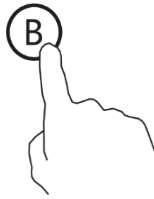

- הפונקציה יכולה לפעול בכל אזור בישול.
- אזור הבישול חוזר למצבו המקורי לאחר 5 דקות.
- אם הגדרת החום המקורית שווה ל-0, היא תחזור ל-9 לאחר 5 דקות.

4. נעילת הפקדים

- ניתן לנעול את הפקדים כדי למנוע שימוש לא מכוון (לדוגמה, ילדים שמפעילים בטעות את אזורי הבישול).
- כאשר הפקדים נעולים, כל הפקדים מלבד פקד ההפעלה/כיבוי מושבתים.

לנעילת הפקדים: געו בפקד הנעילה - מחוון הטיימר יציג את החיווי "Lo"
לשחרור הפקדים: געו נגיעה ארוכה בפקד הנעילה למשך זמן מה.


- ⚠ כאשר הכיריים במצב נעילה, כל הפקדים מושבתים מלבד לחצן ההפעלה/כיבוי ①. במקרה חירום ניתן תמיד לכבות את כיריים האינדוקציה באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי ①, אך בפעולה הבאה יש לשחרר תחילה את נעילת הכיריים.

5. פקד הטיימר

- בטיימר ניתן להשתמש בשתי דרכים שונות:
- א. ניתן להשתמש בו כטיימר דקות. במקרה זה, הטיימר לא יכבה אף אזור בישול לאחר תום הזמן שנקבע.
 - ב. ניתן להגדיר אותו כך שיכבה אזור בישול אחד או יותר לאחר תום הזמן שנקבע. הגדרת הטיימר המרבית היא 99 דקות

א. שימוש בטיימר כטיימר דקות אם אינכם בוחרים אזור בישול כלשהו


1. וודאו שהכיריים דולקות.
הערה: בטיימר הדקות ניתן להשתמש רק כאשר לפחות אזור אחד פעיל.
געו בפקד הטיימר, הספרה "10" תופיע בתצוגת הטיימר והספרה "0" תהבהב.
2. הגדירו את הזמן על ידי נגיעה במחוון הבקרה. (לדוגמה 5)

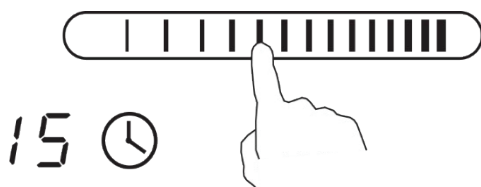

3. געו שוב בפקד הטיימר, הספרה "1" תהבהב.



4. הגדירו את הזמן על ידי נגיעה במחווון הבקרה (למשל 9), כעת משך הטיימר שהגדרתם הוא 95 דקות.

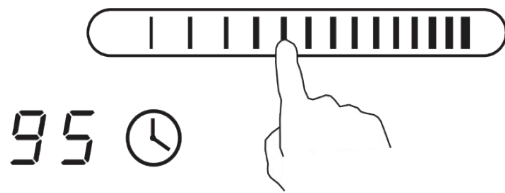

5. לאחר שהזמן הוגדר, הספירה לאחר תתחיל מיד. התצוגה תציג את הזמן שנותר.

6. הזמזם יצפצף למשך 30 שניות ומחווון הטיימר יציג את החיווי "-" - "לאחר הגדרת הזמן."



ב. הגדרת הטיימר לכיבוי אזור בישול אחד הגדרת אזור אחד

1. געו בפקד בחירת אזור החימום שעבורו ברצונכם להגדיר את הטיימר.




2. לאחר זמן קצר, געו בפקד הטיימר, המספר "10" יופיע בתצוגת הטיימר והמספר "0" יהבהב.




3. הגדירו את השעה על ידי נגיעה במחווון הבקרה. (לדוגמה 5)

4. געו שוב בפקד הטיימר, הספרה "1" תהבהב.

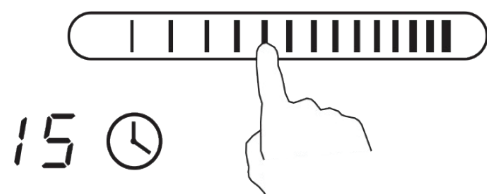

5. הגדירו את הזמן על ידי נגיעה במחווון הבקרה (למשל 9), כעת משך הטיימר שהגדרתם הוא 95 דקות.

6. לאחר שהזמן הוגדר, הספירה לאחר תתחיל מיד. התצוגה תציג את הזמן שנותר. הערה: הנקודה האדומה שליד מחווון רמת העוצמה תידלק כדי לציין שהאזור נבחר.

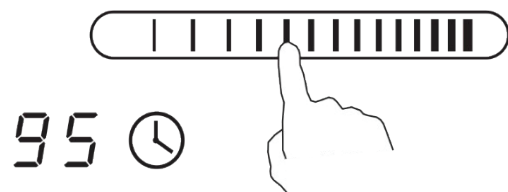

7. כאשר משך טיימר הבישול פג, אזור הבישול המתאים יכבה אוטומטית.



⚠ אזורי בישול אחרים ימשיכו לפעול אם הם הופעלו קודם לכן.

האיורים המוצגים לעיל הן להמחשה בלבד, והמוצר הסופי הוא הגובר.

הגדרת אזורים נוספים:

1. השלבים להגדרת אזורים נוספים דומים לשלבים של הגדרת אזור אחד; כאשר מגדירים את הזמן עבור מספר אזורי בישול בו זמנית, הנקודות העשרוניות של אזורי הבישול הרלוונטיים דולקות. תצוגת הדקות מציגה את טיימר הדקות. הנקודה של האזור המתאים מהבהבת. התצוגה היא כדלקמן:



2. לאחר שהספירה לאחר מסתיימת, האזור המתאים יכבה. לאחר מכן יוצג משך טיימר הדקות החדש והנקודה של האזור המתאים תהבהב. כמוצג מימין:



געו בפקד בחירת אזור החימום, הטיימר המתאים יוצג במחווון הטיימר.

ג. ביטול הטיימר

1. געו בפקד בחירת אזור החימום עבורו ברצונכם לבטל 2. בנגיעה בפקד הטיימר, המחווון יבהבה את הטיימר.



געו במחווון הבקרה כדי להגדיר את הטיימר ל-"00", הטיימר יבוטל.

6. משכי ברירת המחדל של ההפעלה

כיבוי אוטומטי הוא פונקציית הגנה בטיחותית בכיריים האינדוקציה שלכם. הכיריים תכבינה אוטומטית אם תשכחו לכבות את הפעולה. משכי ההפעלה המוגדרים כברירת מחדל עבור רמות עוצמה שונות מוצגים בטבלה שלהלן:

רמת עוצמה	1	2	3	4	5	6	7	8	9
משך ברירת המחדל של הטיימר (ש)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

כאשר הסיר מורם, כיריים האינדוקציה יכולות להפסיק להתחמם באופן מיידי והכיריים תכבינה אוטומטית לאחר 2 דקות.

⚠ אנשים עם קוצב לב צריכים להתייעץ עם רופא לפני השימוש במכשיר זה.

ניקוי ותחזוקה

מה?	איך?	חשוב!
לכלוך יומיומי על הזכוכית (טביעות אצבעות, סימנים, כתמי מזון או נזילות שאינן סוכריות על הזכוכית)	1. נתקו את הכיריים מהחשמל. 2. מרחו חומר ניקוי לכיריים בזמן שהזכוכית עדיין חמה (אך לא לוהטת!). 3. שטפו וייבשו בעזרת מטלית נקייה או מגבת נייר. 4. חברו מחדש את הכיריים לחשמל.	- לאחר ניתוק הכיריים מהחשמל לא יופיע החיווי 'משטח חם', אך אזור הבישול עשוי להישאר חם! יש לנקוט משנה זהירות. - סבוני קרצוף חזקים, חלק מסבוני הקרצוף מניילון וחומרי ניקוי קשים/שוחקים עלולים לשרוט את הזכוכית. קראו תמיד את התווית כדי לבדוק האם חומר הניקוי או סבון הניקוי שלכם מתאים. - לעולם אל תשאירו שאריות חומרי ניקוי על הכיריים: עלולים להיווצר כתמים על הזכוכית.
גלישות רתיחה, התכה ונזילת סוכר חם על הזכוכית.	יש להסיר מיד בעזרת מרית שטוחה, שפכטל או מגרד עם להב מתאים לכיריים מזכוכית קרמית, אך היזהרו ממשטחי אזורי הבישול החמים: 1. נתקו את הכיריים מהשקע בקיר. 2. אחזו בלהב או את בכלי בזווית של 30° וגרדו את הלכלוך או הגלישה לאזור קריר של הכיריים. 3. נקו את הלכלוך או הגלישה בעזרת מטלית כלים או מגבת נייר. 4. בצעו את שלבים 2 עד 4 תחת הכותרת 'לכלוך יומיומי על הזכוכית' לעיל.	- הסירו כתמים שנותרו כתוצאה ממזון שנמס, מזון עתיר סוכר או נוזלים שנשפכו בהקדם האפשרי. אם מאפשרים לאלו להתקרב על הזכוכית, ייתכן שיהיה קשה להסירם או אפילו לגרום נזק לצמיתות למשטח הזכוכית. - סכנת חיתוך: כאשר כיסוי הבטיחות מוסר, להב המגרד חד כתער. יש לנקוט בזהירות רבה ולאחסנו תמיד במקום בטוח והרחק מהישג ידם של ילדים.
נזילות על פקדי המגע.	1. נתקו את הכיריים מהחשמל. 2. ספגו את הנזילה. 3. נגבו את אזור פקד המגע בעזרת ספוג או מטלית לחים ונקיים. 4. נגבו את האזור בעזרת מגבת נייר עד שהוא יבש לחלוטין. 5. חברו מחדש את הכיריים לחשמל.	ייתכן שהכיריים תצפצפנה ותכבינה מעצמן, וייתכן שפקדי המגע לא יפעלו כל עוד יש עליהם נוזלים. ודאו שאתם מנגבים את אזור פקד המגע לפני הפעלת הכיריים מחדש.

פתרון תקלות

הפעלת המכשיר שלכם עלולה להוביל לשגיאות ותקלות. הטבלאות להלן מציגות גורמים אפשריים והערות לפתרון הודעות שגיאה או תקלות. מומלץ לקרוא בעיון את הטבלאות שלהלן כדי לחסוך זמן וכסף שעשוי להידרש לטיפול בפנייה המופנית למרכז השירות.

תקלה	גורמים אפשריים	מה לעשות
לא ניתן להפעיל את כיריים האינדוקציה.	אין הספק חשמלי.	ודאו שהכיריים הקרמיות מחוברות לחשמל ושהן דולקות. בדקו האם יש הפסקת חשמל בביתכם או באזורכם. אם בדקתם הכל והתקלה נמשכת, התקשרו לטכנאי מוסמך.
פקדי המגע אינם מגיבים.	הפקדים נעולים.	שחררו את הפקדים. עיינו בסעיף 'שימוש בכיריים הקרמיות שלכם' לקבלת הוראות.
פקדי המגע קשים לתפעול.	ייתכן שיש שכבה דקה של מים על הפקדים או שייתכן שאתם משתמשים בקצה האצבע בעת נגיעה בפקדים.	ודאו שאזור פקדי המגע יבש והשתמשו בכרית האצבע בעת הנגיעה בפקדים.
הזכוכית נשרטת.	כלי בישול בעלי קצוות מחוספסים. נעשה שימוש מטלית שוחקת או בחומרי ניקוי לא מתאימים.	השתמשו בכלי בישול עם בסיס שטוח וחלק. ראו 'בחירת כלי הבישול הנכונים' ראו 'ניקוי ותחזוקה'.
חלק מהסירים משמיעים קולות פצפוף או נקישה.	ייתכן שהדבר נגרם עקב מבנה כלי הבישול שלכם (שכבות של מתכות שונות רוטטות בצורה שונה).	זו תופעה תקינה בכלי הבישול ואינה מעידה על תקלה.
כיריים האינדוקציה משמיעות זמזום חלש כאשר הן פועלות על חום גבוה.	זו תופעה של השימוש בטכנולוגיית הבישול באינדוקציה.	התופעה תקינה, אבל הרעש אמור להירגע או להיעלם לחלוטין כשמורידים את הגדרת החום.
רעש של מאוורר נשמע מכיריים האינדוקציה.	מאוורר הקירור המובנה בכיריים האינדוקציה שלכם הופעל כדי למנוע התחממות יתר של הרכיבים האלקטרוניים. ייתכן שהוא ימשיך לפעול גם לאחר שכיבתם את כיריים האינדוקציה.	זה תקין ולא דורש כל פעולה. אין לנתק את כיריים האינדוקציה משקע החשמל בקיר בזמן שהמאוורר פועל.
הסירים לא מתחממים ולא מופיעות בתצוגה.	כיריים האינדוקציה לא מצליחות לזהות את הסיר מכיוון שאינו מתאים לבישול באינדוקציה. כיריים האינדוקציה לא מצליחות לזהות את הסיר מכיוון שהוא קטן מדי לאזור הבישול או שאינו ממורכז כראוי עליו.	השתמשו בכלי בישול המתאימים לבישול באינדוקציה. ראו את הסעיף 'בחירת כלי הבישול הנכונים' מקמו את הסיר במרכז וודאו שתחתיתו תואמת את גודל אזור הבישול.
כיריים האינדוקציה או אזור הבישול נכבו באופן בלתי צפוי, נשמע צליל ומוצג קוד שגיאה (בדרך כלל לסירוגין עם ספרה אחת או שתיים בתצוגת טיימר).	תקלה טכנית.	אנא רשמו את אותיות ומספרי השגיאה, נתקו את כיריים האינדוקציה מהחשמל ופנו לטכנאי מוסמך.

תצוגת ובדיקת תקלה

כיריים האינדוקציה מצוידות בפונקציית אבחון עצמי. בעזרת בדיקה זו הטכנאי יכול לבדוק את תפקודם של מספר רכיבים מבלי לפרק או להרכיב את הכיריים ממשטח העבודה.

(1) פתרון תקלות

(1) קוד תקלה מופיע במהלך השימוש והטיפול על ידי הלקוח

קוד תקלה	תקלה	פתרון
אין הפעלה מחדש אוטומטית		
E1	כשל בחיישן הטמפרטורה של הפלטה הקרמית - מעגל פתוח.	בדקו את החיבור או החליפו את חיישן הטמפרטורה של הפלטה הקרמית.
E2	כשל בחיישן הטמפרטורה של הפלטה הקרמית - קצר חשמלי.	
Eb	כשל בחיישן הטמפרטורה של הפלטה הקרמית	
E3	טמפרטורה גבוהה נמדדה בחיישן הפלטה הקרמית.	המתינו עד שטמפרטורת הפלטה הקרמית תחזור למצב תקין. געו בלחצן "הפעלה/כיבוי" כדי להפעיל מחדש את המכשיר.
E4	כשל בחיישן הטמפרטורה של ה-IGBT - מעגל פתוח.	החליפו את לוח החשמל.
E5	כשל בחיישן הטמפרטורה של ה-IGBT - קצר חשמלי.	
E6	טמפרטורה גבוהה של ה-IGBT.	המתינו עד שטמפרטורת ה-IGBT תחזור לערך תקין. געו בלחצן "הפעלה/כיבוי" כדי להפעיל מחדש את המכשיר. בדקו האם המאוורר פועל בצורה חלקה; אם לא, החליפו את המאוורר.
E7	מתח האספקה נמוך מהמתח המדורג.	אנא בדקו האם אספקת החשמל תקינה. הפעילו את המכשיר לאחר שאספקת החשמל תקינה.
E8	מתח האספקה גבוה מהמתח המדורג.	
U1	שגיאת תקשורת.	חברו מחדש את החיבור שבין לוח התצוגה ולוח החשמל. החליפו את לוח החשמל או את לוח התצוגה.

כשל	תקלה	פתרון א'	פתרון ב'
נורית ה-LED לא נדלקת כאשר המכשיר מחובר לחשמל.	אין אספקת חשמל.	בדקו האם התקע מחובר היטב לשקע ושהשקע פועל.	
	כשל בחיבור בין לוח החשמל המשני ללוח התצוגה.	בדקו את החיבור.	
	לוח החשמל המשני פגום.	החליפו את לוח החשמל המשני.	
	לוח התצוגה פגום.	החליפו את לוח התצוגה.	
חלק מהלחצנים לא עובדים, או שתצוגת ה-LED אינה תקינה.	לוח התצוגה פגום.	החליפו את לוח התצוגה.	
מחונן מצב הביטול נדלק, אך החימום לא מתחיל.	טמפרטורה גבוהה של הכיריים.	ייתכן שטמפרטורת הסביבה גבוהה מדי. ייתכן שפתח יניקת האוויר או פתח האוורור חסומים.	
	ישנה תקלה כלשהי במאוורר.	בדקו האם המאוורר פועל בצורה חלקה; אם לא, החליפו את המאוורר.	
	לוח החשמל פגום.	החליפו את לוח החשמל.	
החימום מפסיק פתאום במהלך הפעולה והחיווי  מהבהב.	סוג הסיר לא מתאים.	השתמשו בסיר מתאים (ראו קוטר הסיר קטן מדי.	מעגל זיהוי הסיר פגום, החליפו את לוח החשמל.
	הכיריים התחממו יתר על המידה	היחידה התחממה יתר על המידה. המתינו עד שהטמפרטורה תחזור לערך תקין. לחצו על הלחצן "הפעלה/כיבוי" כדי להפעיל מחדש את המכשיר.	
אזורי חימום באותו צד (כגון האזור הראשון והשני) מציגים את החיווי  .	כשל בחיבור בין לוח החשמל ללוח התצוגה	בדקו את החיבור.	
	לוח התצוגה של חלק התקשורת פגום.	החליפו את לוח התצוגה.	
	הלוח הראשי פגום.	החליפו את לוח החשמל.	
מנוע המאוורר נשמע לא תקין.	מנוע המאוורר פגום.	החליפו את המאוורר.	

האמור לעיל מהווה איתור ובדיקה של תקלות נפוצות. אנא אל תפרקו את היחידה בעצמכם כדי למנוע סכנות ונזקים לכיריים האינדוקציה.

סילוק ומחזור

הוראות חשובות בנושא הסביבה

עמידה בדירקטיבת WEEE וסילוק מוצרי פסולת:

מוצר זה עומד בדרישות דירקטיבת WEEE של האיחוד האירופי (2012/19/EU). מוצר זה נושא סמל סיווג של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

הסמל שעל המוצר או אריזתו, מצוין כי אין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית, אלא יש למסור אותו לנקודת איסוף פסולת שמתאימה למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. על ידי הבטחת סילוק נכון של מוצר זה תסייעו במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם, אשר עלולות להיגרם עקב טיפול לקוי בפסולת מוצר זה. למידע מפורט יותר על מיחזור מוצר זה, אנא פנו לרשות המקומית שלכם, לשירות פינוי הפסולת הביתית שלכם או לחנות ממנה רכשתם את המוצר.

תאימות לדירקטיבת RoHS

המוצר שרכשתם עומד בדרישות דירקטיבת RoHS של האיחוד האירופי (2011/65/EU). הוא אינו מכיל חומרים מזיקים ואסורים המפורטים בדירקטיבה.

מידע על האריזה

חומרי האריזה של המוצר מיוצרים מחומרים ניתנים למחזור בהתאם לתקנות הסביבה הלאומיות שלנו. אין להשליך את חומרי האריזה יחד עם פסולת ביתית או פסולת אחרת. יש למסור אותם לנקודות איסוף חומרי אריזה שיועדה לכך על ידי הרשויות המקומיות.

הודעה בדבר הגנת מידע

לצורך מתן השירותים שסוכמו עם הלקוח, אנו מתחייבים לציית באופן מלא לכל הוראות חוק הגנת המידע הרלוונטי, בהתאם למדיניות המדינות הרלוונטיות בהן יסופקו השירותים ללקוח, וכן, במידת הצורך, לתקנת הגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי (GDPR).

באופן כללי, עיבוד הנתונים שלנו נועד למלא את התחייבותנו במסגרת החוזה איתכם, ומשיקולי בטיחות המוצר, כדי להגן על זכויותיכם בקשר לנושאים הנוגעים לאחריות ורישום מוצרים. במקרים מסוימים, אך רק אם מובטחת הגנת נתונים מתאימה, נתונים אישיים עשויים להיות מועברים לנמענים הנמצאים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי.