



מדריך למשתמש

שואב ושוטף רצפות אלחוטי חכם

STV-W300



אנא קראו את המדריך בקפידה לפני השימוש במוצר
ושמרו אותו במקום בטוח לצורך עיון בעתיד

הוראות בטיחות חשובות

אנא קראו בעיון את אמצעי הזהירות הבאים לפני השימוש במכשיר זה:

- **יש להשתמש בנוזל ניקוי שאינו מקציף בלבד!!! שימוש בנוזל אחר שאינו מסוג נוזל ניקוי שאינו מקציף יעצור את פעולת המכשיר**
- יש להשתמש אך ורק בתוך הבית על משטחי רצפה ללא שטיחים כגון רצפת ויניל, אריחים, עץ אטום וכו'. היזהרו שלא לשאוב חפצים רופפים או קצוות שטיחים.
- יש להשתמש בערכת הסוללות ובמטען שצוינו על ידי Ultenic בלבד. שימוש ביחידת סוללות אחרת כלשהי עלול לגרום לפציעת גוף ולסיכון לשריפה.
- אין להשתמש במכשיר לניקוי מכשירים דליקים או כימיים כגון בנזין, חומצות חזקות או חומרים אלקליים חזקים; אין להשתמש בשואב-שוטף STV-W300 לשאיבת חפצים חדים כגון מסמרי מתכת, שברי זכוכית ומחטים.
- אין לגעת במטען ובתקע בידיים רטובות.
- אין להשתמש בשואב-שוטף STV-W300 ללא המסנן.
- אין להשתמש עם כבל חשמל או תקע פגומים. אם השואב-שוטף STV-W300 נפל, נפגע, הושאר בחוץ, נפל למים או לא פועל כראוי, אנא צרו קשר עם מרכז השירות שלנו.
- יש להיזהר במיוחד בעת ניקוי המדרגות.
- יש להרחיק את השיער, הבגדים, האצבעות וכל חלקי הגוף שלכם מפתחים וחלקים נעים.
- אין להשתמש בשואב שוטף כאשר מיכל המים הנקיים מתחת ל 5 מ"מ.
- יש לכבות מכשיר זה לפני ביצוע התאמות כלשהן, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר.
- ניתן להשתמש, להטעין ולאחסן את השואב-שוטף STV-W300 בחדר יבש בו הטמפרטורה גבוהה מ-4°C אך נמוכה מ-35°C בלבד.
- הפלה בלתי מכוונת של הסוללה, עלולה לגרום לנזילת נוזל מהסוללה. יש להימנע מלגעת בה. במקרה של מגע בלתי מכוון, יש לשטוף במים. במקרה של מגע בעיניים יש לפנות לעזרה רפואית.
- אם מכשיר זה מתחמם יתר על המידה, משמיע רעש חריג, מייצר ריח חריג או חווה דליפה, יש לחדול מיידי את השימוש בו.
- לאחסון לטווח ארוך, אנא כבו את השואב-שוטף STV-W300 ונתקו את התקע מהחשמל.
- יש להקפיד לנקות את מיכל המים המלוכלכים לאחר כל שימוש כדי למנוע סתימה, שתגרום לשאיבה לקויה, התחממות יתר של המנוע או יליצור חיי השירות של מכשיר זה.
- כל הנתונים והתיאורים הטכניים במדריך זה מבוססים על תוצאות בדיקות מעבדה של Ultenic ו-Ultenic שומרת לעצמה את הזכות לפרשנות הסופית.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י אדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר

הצהרת FCC

מכשיר זה תואם את דרישות חלק 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה אינו עשוי לגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה נדרש להתמודד עם כל הפרעה, לרבות הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.

אזהרה: שינויים או התאמות שלא אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לתאימות עלולים לבטל את סמכות המשתמש להפעיל את המכשיר.


הערה: מכשיר זה נבדק ונמצא תואם את ההגבלות שנקבעו ביחס למכשירים דיגיטליים מדירוג Class B, בהתאם לחלק 15 של כללי ה-FCC. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנה בסביבת מגורים. מכשיר זה מייצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם לא יותקן ולא יעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה בהתקנות מסוימות. אם מכשיר זה אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לאשרן על ידי כיבוי והדלקה של המכשיר, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים: (1) כיוון מחדש או שינוי מיקום האנטנה הקולטת. (2) הגדלת מרחק ההפרדה בין המכשיר למקלט. (3) חיבור המכשיר לשקע במעגל שונה מזה אליו מחובר המקלט. (4) התייעצות עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

אזהרה! אם כבל החשמל / הזינה פגום יש לפנות ליצרן, לסוכן השרות שלו או לאיש מקצוע מוסמך מתאים ולבקש להחליף את הכבל כדי למנוע סכנה

**הערה! יש להשתמש בספק הכוח/מטען המסופק עם המכשיר
מדגם: GQ18-360050-AG בלבד**

הוראות שימוש


מבנה המכשיר

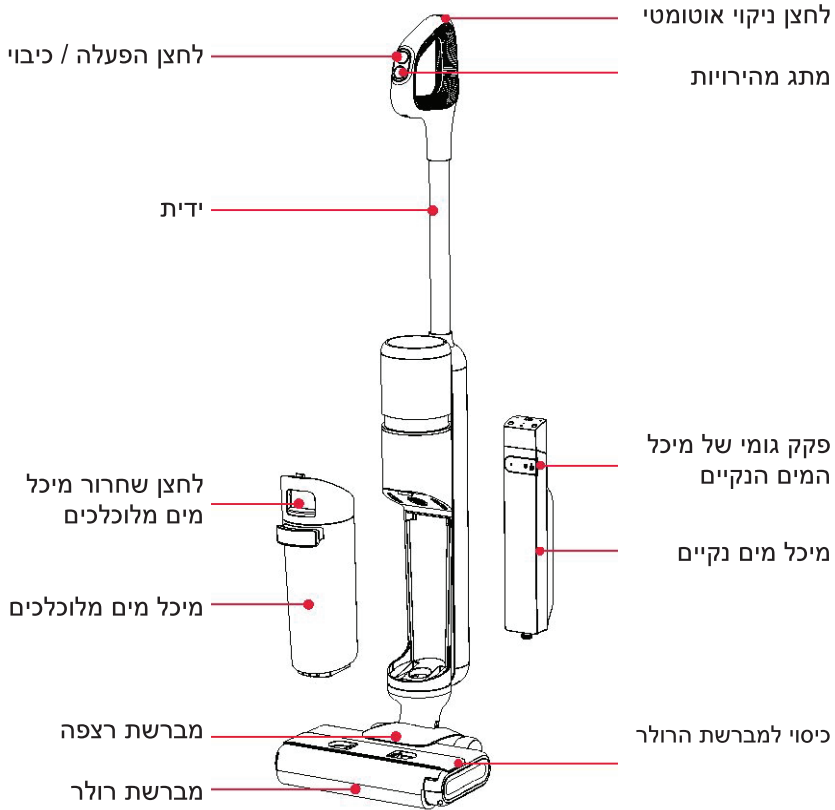


אביזרים




מתאם

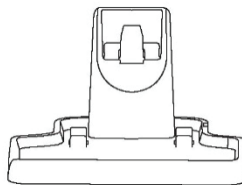

תחנת עגינה לטעינה



מברשת ניקוי




מסנן HEPA



שימוש במכשיר

הוראות פירוק והרכבה של היחידה הראשית

1. הכניסו את קצה הידית לחור החיבור ביחידה הראשית בכיוון שמוצג באיור עד שנשמע צליל נקישה כאשר קצה הידית מגיע לתחתית חור החיבור ביחידה הראשית. בנוסף לכך, שמרו על חור החיבור מיושר עם הקו הסכמתי של הידית כדי להבטיח שהידית נשארת הדוקה ולא רופפת. כעת הידית מותקנת. לפירוק מהיחידה הראשית החדירו כלי קשיח לחור שבגב גוף השואב, לחצו על הקפיץ, ומשכו את הידית כלפי מעלה.

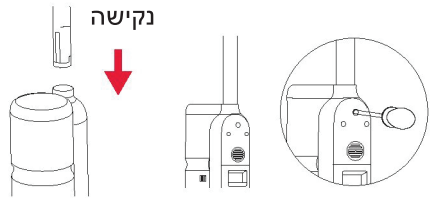


- הנקיים, כעת משכו את מיכל המים הנקיים החוצה עד הסרתו.
6. תחילה הכניסו את תחתית מיכל המים הנקיים למקומה בגב גוף המכשיר, דחפו בעדינות את מיכל המים הנקיים, מיכל המים הנקיים מותקן בהישמע צליל נקישה.

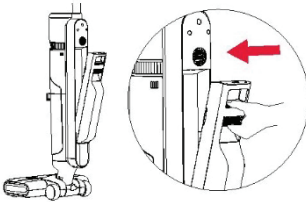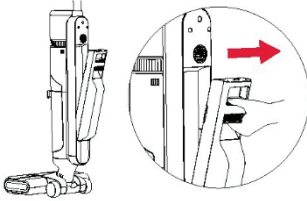


הוראות פירוק והרכבה של כיסוי מברשת הרולר


1. לחצו על הלחצן ומשכו את מכסה מברשת הרולר כלפי מעלה כדי להסירו.

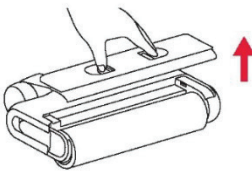

2. יישרו את כיסוי מברשת הרולר למול מברשת הרצפה, לחצו אותו כלפי מטה, מכסה מברשת הרולר מותקן בהישמע צליל נקישה.

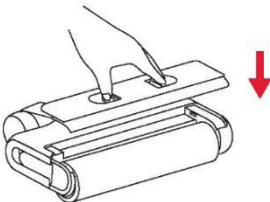


3. אחזו בידית מיכל המים המלוכלכים, לחצו על לחצן שחרור מיכל המים המלוכלכים ומשכו את מיכל המים המלוכלכים החוצה עד הסרתו.
4. תחילה הכניסו את החלק התחתון של מיכל המים המלוכלכים למיקומו בחזית גוף המכשיר, דחפו בעדינות את מיכל המים המלוכלכים, ומיכל המים המלוכלכים מותקן בהישמע צליל נקישה.

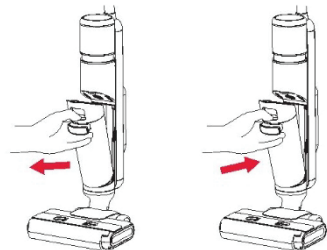


5. אחזו את גוף המכשיר ביד אחת וביד השנייה לחצו על לחצן מיכל המים

הוראות פירוק והרכבה של מברשת הרולר

1. אחזו בידית הצד של מברשת הרולר, משכו אותה החוצה והסירו את מברשת הרולר.

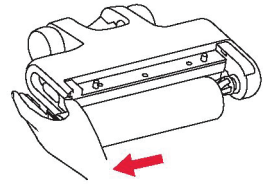

2. יישרו את הקצה הימני של מברשת הרולר למול הקצה הימני של מברשת הרצפה, דחפו אותה ימינה והכניסו את הידית השמאלית למצב המתאים. כעת מברשת הרולר מותקנת.

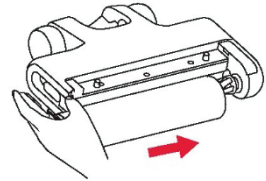

הוראות הפעלה



הכנות

1. לפני השימוש אנא וודאו שהמכשיר מופעל. אם הפעולה חלשה טענו את המכשיר והשתמשו בו לאחר טעינה מלאה.
2. ברירת המחדל של ההפעלה היא במצב החכם, וניתן לבחור את המצב והתפקוד המתאימים ולהחליף בהתאם למצב בפועל.
3. הוסיפו מים למיכל המים הנקיים.
 - א. הסירו את מיכל המים הנקיים.
 - ב. פתחו את פקק הגומי של מיכל המים הנקיים ומלאו במים נקיים (מתחת ל-30°C) עד מפלס המים.
 - ג. סגרו את מכסה מיכל המים הנקיים וודאו שהוא הדוק ללא רפיון.
 - ד. חברו בחזרה את מיכל המים הנקיים לגוף המכשיר עד שנשמעת נקישה.


התחלת ההפעלה

1. השואב מצויד בלחצן הפעלה ON אנכי. אנא הטו את השואב לשימוש לאחר ההפעלה. אל תטו אותו יותר מ-140° כדי למנוע דליפה של מיכל המים המלוכלכים.
2. הטו את היחידה הראשית והפעילו את המכשיר.

זווית הטיה <140°

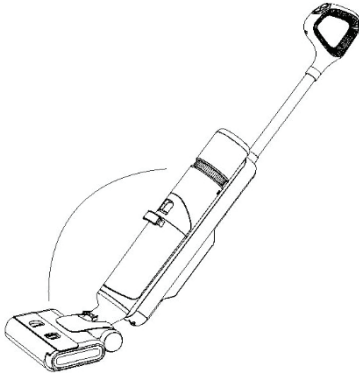

תצוגת פונקציות בממשק הראשי

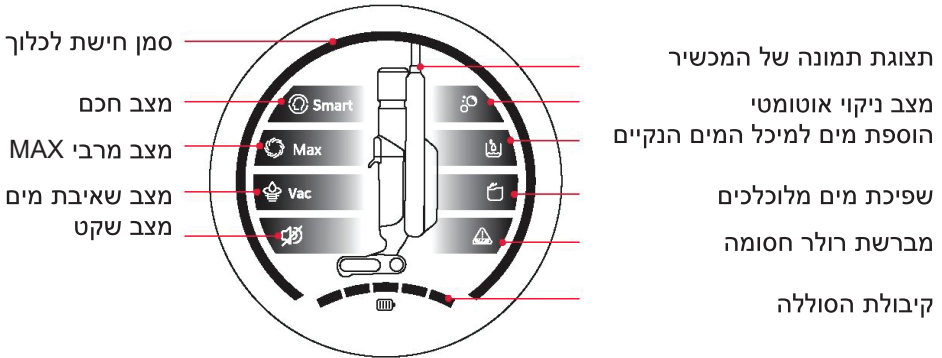


תיאור	הוראות הפעלה
לחצן הפעלה/ כיבוי	להפעלת/כיבוי המכשיר לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי.
מצב חכם	לאחר ההפעלה השואב נמצא במצב חכם בו הוא מזהה אוטומטית את הלכלוך על הרצפה ומתאים אוטומטית את השאיבה לפי דרגת הלכלוך. מצב זה מתאים לניקיון יומיומי בבית.
מצב מרבי	לחצו על מתג המהירויות ועברו למצב MAX. מצב זה מתאים להסרת כתמים עיקשים והצטברות מים.
מצב שאיבת מים	מצב זה הינו לשאיבת מים בלבד ומתאים לחדרי אמבטיה לשאיבת עודפי מים.
ניקוי אוטומטי	במצב טעינה, לחצו על כפתור הניקוי האוטומטי, המכשיר ינקה אוטומטית את מברשת הרולר והצינור.
תזכורת סוללה חלשה	אם קיבולת הסוללה נמוכה מ-20%, נורית אדומה מעל סימון "קיבולת הסוללה" ביחידת הסוללה תהבהב. מומלץ לחבר את השואב לתחנת הטעינה לטעינתו.
תזכורת לשפיכת מים מלוכלכים	אם מיכל המים המלוכלכים מלא במים מלוכלכים, נורית חיווי מיכל המים המלוכלכים של השואב תהבהב, והמכשיר יכבה אוטומטית. שפכו את המים המלוכלכים, חברו בחזרה את מיכל המים המלוכלכים לשואב, ולאחר מכן הפעילו אותו.
תזכורת להוספת מים	אם המים במיכל המים הנקיים התרוקן, נורית חיווי מיכל המים הנקיים של המכשיר תהבהב. כבו את השואב, הוציאו את מיכל המים הנקיים ומלאו מים נקיים. חברו בחזרה את מיכל המים הנקיים לשואב לפני הפעלתו.
תזכורת לניקוי מברשת הרולר	אם מברשת הרולר מתלכלכת משיער ודברים אחרים, נורית חיווי מברשת הרצפה של המכשיר תהבהב, והמכשיר יכבה אוטומטית. הסירו את מברשת הרולר, נקו אותה לאחר מכן חברו בחזרה את מברשת הרולר וכיסו מברשת הרולר לפני שתתחילו בניקוי.

כיבוי/הדלקת קול

דרישה: המכשיר צריך להיות במצב המתנה זקוף לפני שניתן לכבות או להפעיל את הקול. לחצו והחזיקו את לחצן הניקוי העצמי לחוץ למשך 3 שניות כדי להפעיל/לכבות את הקול. כאשר הצליל כבוי, המסך יציג סמל השתקה.



לחיצה ארוכה 3 שניות

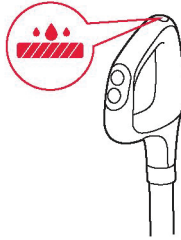



החלפת שפה

דרישה: המכשיר צריך להיות במצב המתנה זקוף לפני שניתן יהיה להחליף את השפה. לחצו והחזיקו את לחצן הפונקציה לחוץ למשך 3 שניות כדי להיכנס למצב החלפת שפה. המסך יציג סמל חיווי. לחצו לחיצה קצרה על לחצן הפונקציה כדי לעבור בין שפות (שפות זמינות: אנגלית, גרמנית, צרפתית, איטלקית, ספרדית). לאחר השלמת המעבר, המתינו 3 שניות כדי לצאת ממצב החלפת השפה.

לחיצה ארוכה 3 שניות

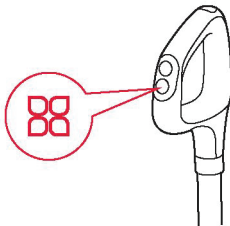


שפיכת מים מלוכלכים

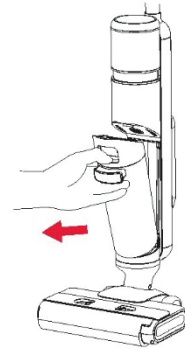


1. לחצו בעדינות על לחצן שחרור מיכל המים המלוכלכים כדי להסיר את מיכל המים המלוכלכים.

2. אחזו בגוף המיכל ביד אחת וביד השנייה משכו את מיכל המים המלוכלכים כלפי מעלה.

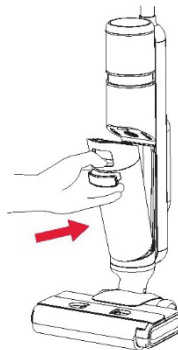


3. הוציאו את מפריד המוצק-נוזל, שפכו את הפסולת המוצקה לפח ואז שפכו את המים המלוכלכים.

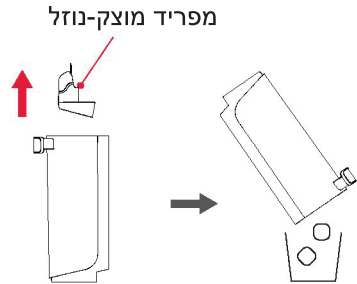

4. חברו בחזרה את מיכל המים המלוכלכים למקומו בשואב עד הישמע צליל נקישה.

טעינת המכשיר

1. לאחר השימוש, מקמו את השואב בצורה אנכית על תושבת הטעינה, חברו קצה אחד של חוט המתאם לתחנת הטעינה ואת הקצה השני לשקע החשמל. במהלך הטעינה, שמרו את השואב זקוף וקרוב לקיר כדי למנוע מעידה ופציעות דומות.
2. מחוון המתח מהבהב במהלך הטעינה.
3. לאחר השלמת הטעינה, מחוון ההפעלה דולק באור קבוע ונכבה לאחר 5 דקות.

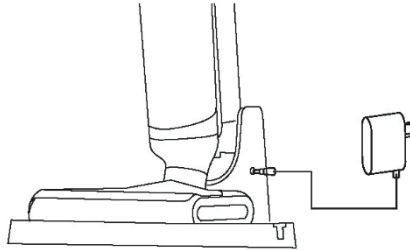



תזכורות:

1. לרוב המכשיר מסופר מהמפעל טעות בקיבולת של 50%-10%. מומלץ לטעון את המכשיר במלואו לפני השימוש הראשון כדי להבטיח את התוצאות ומשך השימוש.
2. אנא טענו את הסוללה במלואה לפני השימוש אם לא נטענה במלואה במשך זמן רב.
3. נדרשות 4 שעות לטעינה מלאה של הסוללה בטמפרטורת החדר. זמן הטעינה בפועל משתנה בהתאם לטמפרטורת הסביבה ולמתח.
4. לאחר טעינה מלאה, אם לא מבוצעת פעולה נוספת, המכשיר יכבה אוטומטית וכל נוריות החיווי יכבו.
5. אם המכשיר אינו בשימוש זמן רב לאחר הרכישה, אנא השתמשו בתחנת הטעינה המיוחדת שסופקה על ידינו לטעינת הסוללה במשך 3 שעות כל 3 חודשים (ללא טעינה מלאה).

תחזוקה וניקיון



ניקוי גוף המכשיר

1. לפני הניקוי וודאו שהמכשיר כבוי.
2. נגבו את הגוף עם מים או חומר ניקוי ניטרלי. לפני הניגוב, הקפידו לסחוט את מטלית הניקוי, ואל תאפשרו חדירת מים לתוך המכשיר.

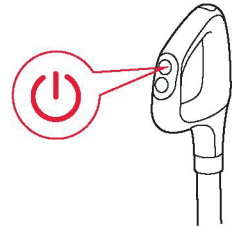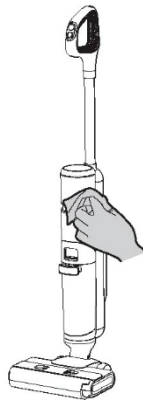


ניקוי מיכל המים המלוכלכים

1. כאשר מיכל המים המלוכלכים מלא או כאשר המכשיר כבוי, הסירו את מיכל המים המלוכלכים.
2. שפכו את המים המלוכלכים ממכל המים המלוכלכים ושטפו את מיכל המים המלוכלכים במים נקיים.
3. שטפו את מכסה מיכל המים המלוכלכים, מסנן ה-HEPA ומפריד המוצק-נוזל.
4. לאחר ייבוש מכסה מיכל המים המלוכלכים ומסנן ה-HEPA, הרכיבו אותם בחזרה למכשיר.

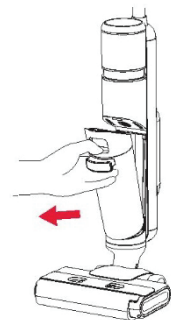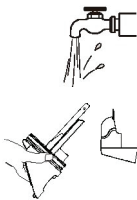


ניקוי אוטומטי

1. החזירו את המכשיר לתושבת מיד לאחר השימוש.
2. וודאו שקיבולת המים במיכל המים הנקיים עולה על מפלס המים המינימלי הנדרש לניקוי אוטומטי, ושאינ מים מלוכלכים במיכל המים המלוכלכים. לאחר מכן לחצו על לחצן הניקוי האוטומטי, והמכשיר יתחיל לבצע ניקוי אוטומטי.
3. לאחר הניקוי האוטומטי אנא נקו את מיכל המים המלוכלכים ויבשו את מברשת הרולר וה-HEPA באוויר.

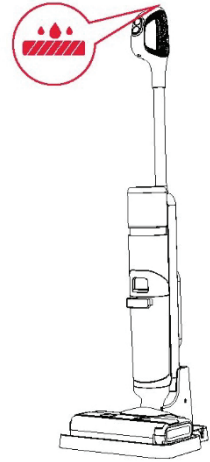

ניקוי פתח השאיבה של מברשת הרצפה וכיסוי מברשת הרולר

1. נקו את פתח השאיבה של מברשת הרצפה עם מברשת ניקוי.
2. נקו את מכסה מברשת הרולר עם מברשת ניקוי.
3. לאחר הניקוי, חברו בחזרה את מברשת הרולר והכיסוי שלה למכשיר.

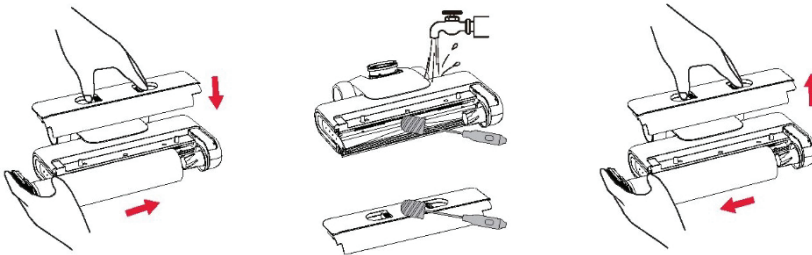

עצות לשימוש

1. מומלץ לנקות את מברשת הרולר, מכסה מברשת הרולר, פתח השאיבה והצינור באופן קבוע.
2. לאחר הסרת כתמי שמן כבשים עם מברשת הרולר, מומלץ להפעיל את פונקציית הניקוי האוטומטי מספר פעמים כדי לנקות את מברשת הרולר והצינור. ניתן גם להוריד את מברשת הרולר לאחר הניקוי האוטומטי ולהשרות או לשטוף אותה במים חמים.

פתרון תקלות

תקלה	גורם אפשרי	פתרון
הפעלה לקויה של מברשת רולר	מברשת הרולר חסומה	נקו את מברשת הרולר
	מברשת הרולר בלויה	פנו למרכז שירות מורשה להחלפת מברשת הרולר
	רצועת ההינע בלויה	פנו למרכז שירות מורשה להחלפת רצועת ההינע
פעולה חריגה של שואב האבק	מברשת הרולר, כיסוי מברשת הרולר ומיכל המים המלוכלכים אינם מותקנים במקומם	התקינו אותם מחדש
	יציאת השאיבה או צינור השאיבה חסומים	נקו את יציאת השאיבה או הצינור
	הקיבולת המרבית של מיכל המים המלוכלכים נחצתה	הוציאו את מיכל המים המלוכלכים ורוקנו אותו
	חיבור המסנן מעל חיישן המים המלוכלכים מלוכלך	נקו את חיבור המסנן
	מסנן ה-HEPA מלוכלך או חסר	נקו או התקינו את מסנן ה-HEPA
	מברשת הרולר הסתבכה עם חפצים כגון שיער	נקו את מברשת הרולר
	הקיבולת המרבית של מיכל המים המלוכלכים נחצתה	הוציאו את מיכל המים המלוכלכים ורוקנו אותו
	פתח השאיבה חסום	נקו את פתח השאיבה
נשמע רעש חריג כאשר המכשיר פועל	מברשת הרצפה אינה מותקנת במקומה	התקינו מחדש את מברשת הרצפה
	חסרים מים במיכל המים הנקיים	הוסיפו מים למיכל המים הנקיים
לא יוצאים מים כשהמכשיר פועל	מיכל המים הנקיים אינו מותקן במקומו	התקינו אותו מחדש
	התקן ההגנה על מברשת הרצפה הופעל	בדקו האם יש חומר זר שמפריע לפעולת מברשת הרולר. הסירו את החומר הזר והתקינו מחדש לפני השימוש
דליפה מיציאת אוויר	מסנן ה-HEPA לא התייבש לאחר הניקוי	יבשו את מסנן ה-HEPA
	מסנן ה-HEPA אינו מותקן	התקינו את מסנן ה-HEPA
נזילת מים בתחתית מברשת הרולר	מיכל המים המלוכלכים או מסנן ה-HEPA אינם מותקנים	התקינו את מיכל המים המלוכלכים או מסנן ה-HEPA
	משאבת המים פגומה	פנו למרכז שירות מורשה להחלפת משאבת המים

תקלה	גורם אפשרי	פתרון
הניקוי האוטומטי לא מתחיל	המכשיר לא ממוקם כנדרש בתחנת הטעינה	הציבו את המכשיר כראוי בתחנת הטעינה וחברו כראוי את המתאם
נזילה ממכל המים הנקיים	מיכל המים הנקיים פגום	פנו למרכז שירות מורשה להחלפת מיכל המים הנקיים
אין פונקציה קולית	פונקציית הקול כבויה	לחצו והחזיקו את מתג המהירויות לחוץ למשך 3 שניות במצב הפעלה
	הצופר פגום	פנו למרכז שירות מורשה לתיקון הצופר
הצג אינו מואר ואין תצוגה	התצוגה פגומה	פנו למרכז שירות מורשה לתיקון הצג

מפרט המכשיר

דגם מכשיר	STV-W300
כניסת טעינה	100-240V-50/60HZ
מתח והספק	28.8V, 2600mAh

הספק מדורג	230W
CWT	0.65L
DWT	0.5L