



שואב אבק נטען

STV-255



אנא קראו בעיון את מדריך ההוראות לפני השימוש בו
תודה שרכשתם שואב אבק מוט אלחוטי מבית סטנלי
עם מנוע דיגיטלי ללא מברשות (BLDC)

הוראות בטיחות

שואב האבק מיועד ייחודית למטרות ביתיות, אנא אל תשתמשו בו למטרות מסחריות או אחרות.


1. אין להשתמש בשואב האבק לשאיבת חומרי ניקוי, נפט, פסולת זכוכית, מחטים, סיגריות אפר, אבק לח, בויב, גפרורים, פריטים דומים או כל נזל.
2. אין להשתמש בשואב האבק לשאיבת מלט, אבקת גבס, אבק קיר וחלקיקים קטנים דומים, או צעצועים, נייר מילוי וחפצים גדולים אחרים, אשר עלולים לגרום לסתימת השואב, שחיקת המנוע ותקלות נוספות.
3. אין להשתמש בשואב האבק בסמוך למקור אש ומקומות אחרים עם טמפרטורה גבוהה.
4. בעת שימוש בשואב האבק, יש להקפיד על התקנה נכונה של התקן ה-HEPA והמברשת הנגללת לפני הפעלת המכשיר.
5. בעת שימוש בשואב האבק, שימו לב שאין לסתום את פתח השאיבה ואין לחסום את המברשת הנגללת, אחרת עלול להיגרם כשל במנוע.
6. אין לשפוך ואין להתז מים או נוזלים אחרים לתוך המכשיר, כדי למנוע קצר חשמלי ושריפת המכשיר.
7. בעת ניקוי מסנני שואב האבק, יש להסירם ולשטוף אותם במים **אם כך מומלץ על ידי היצרן**; כאשר יש צורך להשתמש בהם, יש להכניס את המסננים היבשים לתוך שואב האבק. אין להשתמש במסננים רטובים, אחרת אלו עלולים לגרום לשריפת המכשיר עקב קצר חשמלי.
8. יש להשתמש במטלית יבשה לניקוי שואב האבק, אין להשתמש בבנדין, שמן בננה וכו', אחרת ייגרמו סדקים או דהייה במעטפת. אנא אל תשתמשו ואל תאחסנו את המכשיר בתנאים קיצוניים, כגון טמפרטורה קיצונית. יש להשתמש בשואב האבק בטמפרטורת חדר של $5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$. יש לאחסנו במקום קריר ויבש. יש למנוע חשיפה ממושכת לאור שמש.
9. ודאו שמתח החשמל תואם למתח המצוין על תווית הנתונים של המכשיר ושהשקע מחובר להארקה.
10. אין להשתמש במכשיר אם הוא נפל או אם ישנם סימנים גלויים של נזק.
11. אין לנסות לתקן את המכשיר בעצמכם. צרו קשר עם שירות התמיכה הטכנית שלנו.
12. אין להשתמש באביזרים שלא הומלצו על ידי היצרן, מכיוון שהם עלולים לגרום לפציעות או נזק.
13. כבו ונתקו את המכשיר משקע החשמל כאשר אינו מיועד לשימוש במשך זמן רב, לפני ניקוי או תיקון, לפני חיבור רכיבים ולפני הוצאת הסוללה.
14. לעולם אל תשנו את המטען בשום צורה שהיא. יש להשתמש אך ורק בספק המקורי שמגיע עם המכשיר דגם: BZ024-300080-AG

15. אין להשתמש בסוללה שלא סופקה עם המוצר המקורי.
16. המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 12. ילדים מעל גיל 12 רשאים להשתמש, כל עוד הם תחת השגחה מתמדת.
17. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או חסרי ניסיון או ידע, אלא אם הם תחת השגחה או אם הודרכו בנוגע לשימוש בטוח במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם, והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך.
18. יש לפקח על ילדים קטנים ולוודא שאינם משחקים עם המכשיר. יש צורך בפקוח צמוד כאשר המכשיר נמצא בשימוש על ידי ילדים או בקרבתם.


הוראות לגבי הסוללה

- מכשיר זה כולל סוללות ליתיום-יון, אין לשרוף אותן או לחשוף אותן לטמפרטורה גבוהה, מכיוון שהן עלולות להתפוצץ.
- דליפות מהסוללה או מתאי הסוללה עלולות להתרחש בתנאים קיצוניים. אין לגעת בנוזל שדולף מהסוללה. אם הנוזל בא במגע עם העור, יש לשטוף מיד במים וסבון. אם הנוזל נכנס לעיניים, יש לשטוף אותן מיד במים נקיים למשך 10 דקות לפחות ולפנות לטיפול רפואי. יש ללבוש כפפות לטיפול בסוללה ולהשליך אותן מיד בהתאם לתקנות המקומיות.
- יש להימנע ממגע בין הסוללה לבין חפצים מתכתיים קטנים כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים או ברגים.
- לפני השימוש בסוללה חדשה או השימוש הראשון בסוללה לאחר אחסון לטווח ארוך, יש לטעון את הסוללה במלואה. כאשר המכשיר מאוחסן ואינו בשימוש למשך תקופות ארוכות, יש לוודא שהסוללה טעונה במלואה ולוודא שהיא נטענת ונפרקת לפחות פעם בשלושה חודשים.


רכיבי המוצר

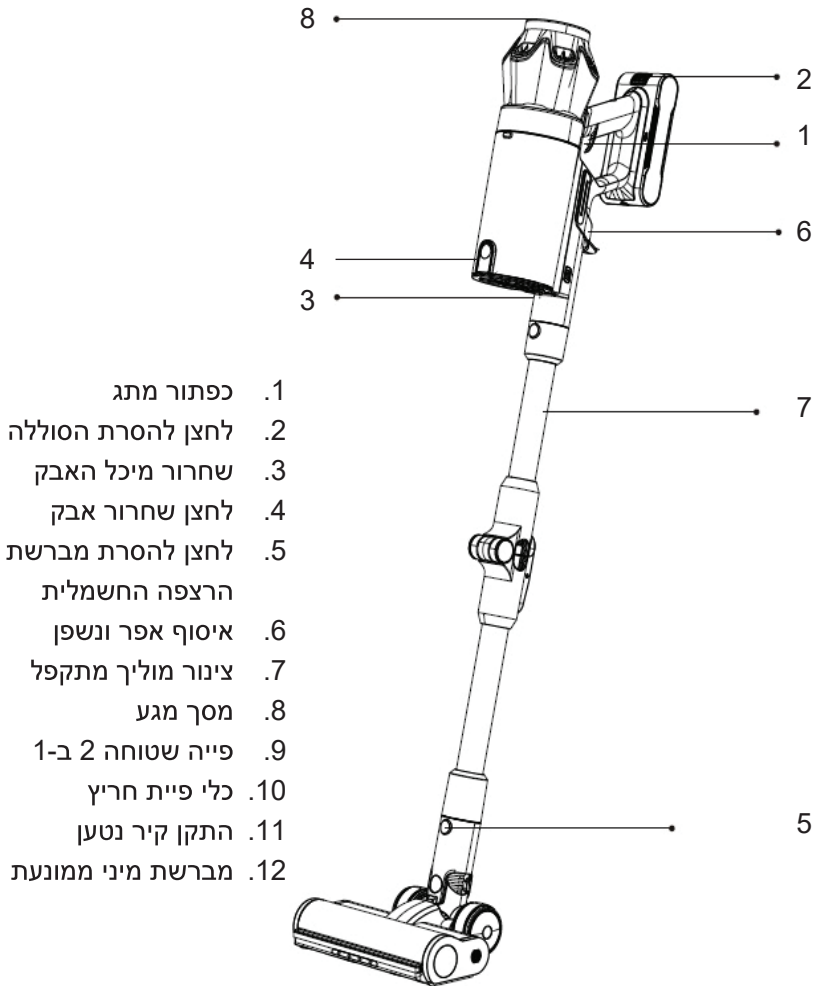

1. כפתור מתג
2. לחצן להסרת הסוללה
3. שחרור מיכל האבק
4. לחצן שחרור אבק
5. לחצן להסרת מברשת
6. הרצפה החשמלית
7. איסוף אפר ונשפן
8. צינור מוליך מתקפל
9. מסך מגע
10. פייה שטוחה 2 ב-1
11. כלי פיית חריץ
12. התקן קיר נטען
13. מברשת מיני ממונעת

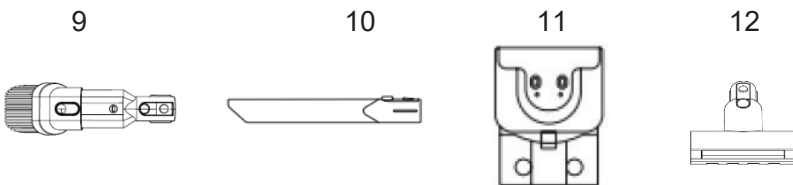

תיאור מסך המגע

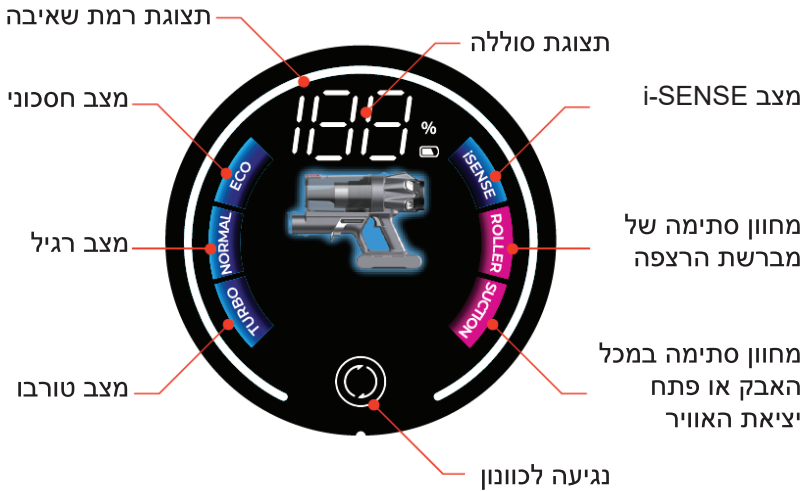

טעינת הסוללה

שואב האבק מופעל על ידי סוללת ליתיום מובנית. לפני השימוש הראשון, טענו את הסוללה במשך 5 שעות לפחות.

במהלך עבודת המכשיר, כאשר תצוגת ההספק היא 10% בלבד, מספר תצוגת ההספק יבהבה. זוהי תזכורת לכך שהסוללה חלשה ויש לטעון אותה בזמן כדי למנוע פגיעה בשימוש.


ניתן לטעון את הסוללה בשתי דרכים - ראו להלן שיטה 1 ושיטה 2. שואב האבק לא יכול לעבוד בזמן טעינה.

לא ניתן לטעון את שואב האבק כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ-10°C או גבוהה מ-45°C.

שיטות טעינה


שיטה 1:

ניתן לטעון את המוצר על גבי מתקן התלייה על הקיר. המסך הדיגיטלי יציג את תהליך הטעינה, כאשר ברמה של 100% הסוללה מלאה.

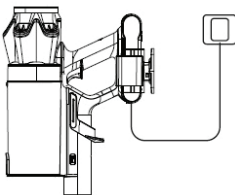

שיטה 2:


ניתן לשלוף את הסוללה ולטעון אותה בנפרד. נורית חיווי הסוללה תהבהב בירוק, כאשר הסוללה טעונה במלואה, הנורית תדלק באור ירוק קבוע.

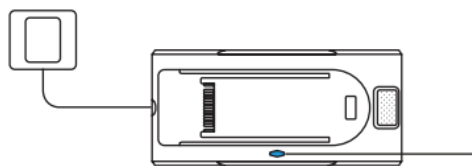


אור חיווי הסוללה

הרכבה

1. התקינו את ערכת הסוללות

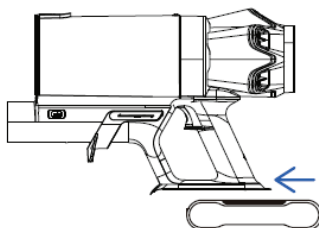


2. התקינו את אביזר הניקוי המועדף עליכם

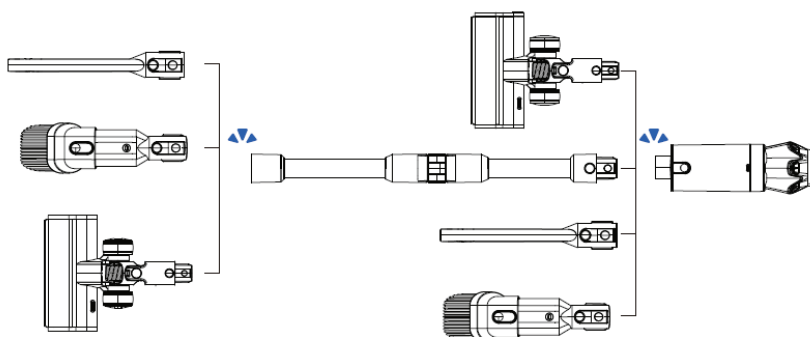

שיטת הפעלה

1. לחצו על כפתור המתג, המכשיר יתחיל לעבוד. לחצו שוב על הכפתור כדי לכבות את המכשיר.

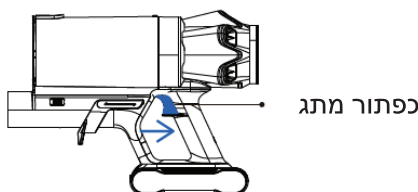

2. ניתן לבחור בין עוצמות שאיבה שונות על ידי נגיעה בלחצן בקרת המהירות. המכשיר מופעל במצב I-SENSE.
געו פעם אחת להגדרת רמת שאיבה חסכונית (זמן פעולה עד 90 דקות)
געו פעמיים להגדרת עוצמת שאיבה רגילה (זמן פעולה עד 45 דקות)
געו שלוש פעמים להגדרת עוצמת שאיבה טורבו (זמן פעולה עד 25 דקות)
גע ארבע פעמים כדי לחזור למצב I-SENSE



מצב i-SENSE



מצב חסכוני



מצב רגיל



מצב טורבו

תוך שהמכשיר פועל בעוצמת שאיבה כלשהי, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי, המכשיר יפסיק לעבוד.

חיווי חריגה

כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה מ-10%, חיווי הסוללה על המסך יתחיל להבהב באדום. יש לטעון את שואב האבק בהקדם האפשרי.



כאשר גליל המברשת חסום, הנורית שעל המברשת הממונעת תכבה, ונורית החיווי האדומה של גליל המברשת תמשיך להבהב עד לכיבוי ידני.



כאשר היחידה הראשית, הצינור או מיכל האבק סתומים, המחווה האדום לחיווי כוסית מלאה מהבהב במשך 10 שניות ולאחר מכן כבה.




התקנה

מקמו את התקן תליית התקן הטעינה על הקיר דרך שני חורי הברגים לקיבוע, קבעו אותו לקיר בעזרת הברגים, ולאחר מכן תלו את שואב האבק על הקיר.

אזהרה!

- אנא ודאו שאין כבלי גז, מים או חשמל מאחורי אזור התלייה.
- כדי למנוע מהתקן התלייה ליפול, יש לוודא שהוא מותקן היטב.

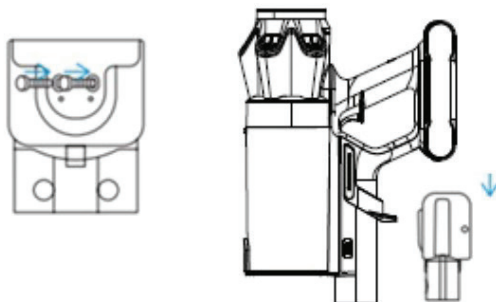


ניקוי ותחזוקה

כאשר המסננים חסומים עקב רמת אבק יתרה, יש לנקות אותם ובמידת הצורך ניתן גם להחליפם. כדי להבטיח יעילות מרבית, מומלץ לנקות את המסננים באופן קבוע (לפחות פעמיים בחודש) ולהחליף אותם לפחות פעם בשנה. הניקוי וההחלפה תלויים בשימוש. ייתכן שיידרש ניקוי תכוף יותר בעת שאיבת אבק דק או שימוש אינטנסיבי במכשיר.

ניקוי מיכל האבק

זהירות! כבו את שואב האבק לפני ניקויו.

אם מיכל האבק מלא באבק, שואב האבק עלול להיעצר כדי למנוע התחממות יתר. נקו את מיכל האבק לפני שהוא מתמלא עד לקו ה-MAX.

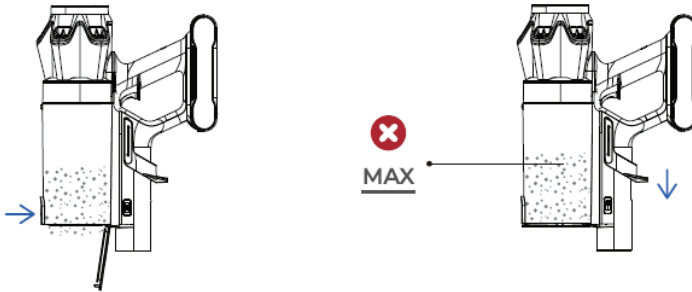


ניקוי המסננים

1. לחצו על כפתור שחרור מיכל האבק כדי לשחרר את מיכל האבק.
 2. סובבו את מסנן ה-HEPA בכניסה בכיוון השעון כדי לשחררו.
 3. משכו החוצה את תא המסנן המתכתי.
 4. סובבו את מסנן ה-HEPA ביציאה נגד כיוון השעון כדי לשחררו.
 5. נערו את הפסולת על ידי הקשה עם המסננים כנגד מיכל האשפה.
 6. שטפו את המסננים במים קרים בלבד, תחת ברז זורם. חזרו על שטיפת המסנן עד שיזרמו מים נקיים. אין לטבול במים.
 7. הקישו על המסנן כדי להסיר עודפי מים והניחו לו להתייבש לחלוטין. יש לאפשר למסננים להתייבש לחלוטין באזור יבש עם זרימת אוויר טובה למשך 24 שעות לפחות, הרחיקו מאור שמש ישיר, מקורות חום כמו מכשירי חימום וכו'.
- ודאו שהמסננים יבשים לחלוטין לפני התקנתם.


זהירות!

- אין לנקות את המסננים במכונת כביסה.
- אין להשתמש במייבש שיער כדי לייבשם.
- לעולם אל תשתמשו במכשיר ללא מסננים.


①

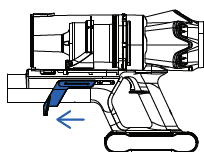


②

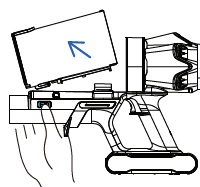

③



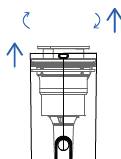


④

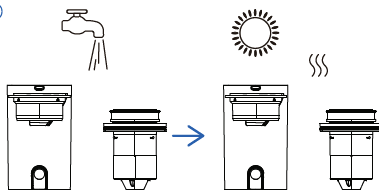

ניקוי מברשת הרצפה הממונעת

1. כבו את שואב האבק, לחצו על כפתור שחרור מברשת הרצפה כדי לשחרר את מברשת הרצפה מהצינור המתכת.
2. לחצו על כפתור שחרור מברשת הגלילה כדי לשחרר את רצועת הנעילה שלה.
3. הוציאו את רצועת הנעילה של מברשת הגלילה והרימו אותה כדי להסירה.
4. נקו את מברשת הגלילה באמצעות מספרים או כלים אחרים, שטפו אותה ולאחר מכן יבשו אותה באוויר.
5. הרכיבו מחדש את מברשת הגלילה על ידי הכנסת הקצה הבולט המקובע תחילה, ולאחר מכן לחצו אותה למקומה.
6. דחפו את רצועת הנעילה של מברשת הגלילה פנימה עד שנשמע צליל נקישה.

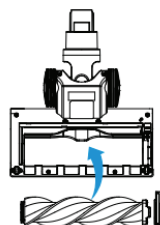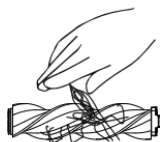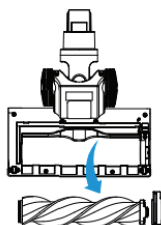

פתרון תקלות

כבו את המכשיר ונתקו אותו מהחשמל לפני טיפול בתקלות!
אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום לפציעה או התחשמלות.

תקלה	גורם אפשרי	פתרון
המכשיר לא עובד	הסוללה ריקה	טענו את הסוללה
	המסננים מלוכלכים	נקו את המסננים, במידת הצורך החליפו את מסנן ה-HEPA
	גליל המברשת תקוע	נקו את גליל המברשת ובמידת הצורך הסירו פסולת כגון שיער וסיבים
הסוללה לא נטענת	המכשיר או עמדת הטעינה אינם מחוברים כראוי לשקע החשמל	חברו את מתאם החשמל בצורה נכונה לשקע חשמל תקין
	לא נוצר מגע עם עמדת הטעינה	תלו את המכשיר הנישא בצורה נכונה בעמדת הטעינה
	פתח השאיבה במיכל חסום	נקו את פתח השאיבה במכשיר הנישא ובדקו את צינור השאיבה לאיתור לכלוך
עוצמת השאיבה יורדת	מיכל האבק מלא	רוקנו את מיכל האבק
	המסננים מלוכלכים	נקו את המסננים, במידת הצורך החליפו את מסנן ה-HEPA
	גליל המברשת תקוע	נקו את גליל המברשת ובמידת הצורך הסירו פסולת כגון שיער וסיבים
שואב האבק לא אוסף פסולת. אין שאיבה או השאיבה חלשה.	ייתכן שמיכל האבק מלא	רוקנו את מיכל האבק
	בדקו האם יש חסימות	נקו את פיית כלי החרוץ ואת מברשת הרצפה מחסימות; הסירו כל חוט, שיער וכו' שעשויים להיות מלופפים סביב מברשת הגלילה. נקו את החיבור בין היחידה הראשית לצינור המתכת מחסימות. נקו כל פסולת מצינור המתכת
	בדקו את המסננים כדי לראות האם הם זקוקים לניקוי	יש לפעול לפי ההוראות לשטיפה וייבוש מלא של המסננים באוויר לפני הרכבתם מחדש
	הסוללה חלשה	בדקו את נוריות חייו הסוללה וטענו אותה במידת הצורך
שואב האבק נכבה מעצמו	בדקו האם יש חסימות	רוקנו את מיכל האבק ונקו את המסננים. בדקו את צינור המתכת, האביזרים והפתחים והסירו כל סתימה
	המכשיר מתחמם יתר על המידה	יש לאפשר ליחידה הראשית של שואב האבק להתקרר למשך 4 דקות לפחות ולהפעיל את המכשיר מחדש
	המסנן לא נכנס כראוי לחריץ	וודאו שהמסנן והחיבור תקינים


מפרט טכני

סוללה: סוללת ליתיום-יון 25, 4000mAh, 2V, 7 תאים

הספק: 615W

מנוע דיגיטלי (מנוע BLDC)

**מידע חשוב לסילוק נכון של המוצר בהתאם להנחיית
האיחוד האירופי 2002/96/EC.**



בסוף חייו, אין להשליך את המוצר כפסולת עירונית. יש למסור

אותו למרכז איסוף פסולת מיוחד של הרשות המקומית או לסוחר המספק
שירות זה. סילוק נפרד של מכשירי חשמל ביתיים מונע השלכות שליליות

אפשריות על הסביבה והבריאות, הנובעות מסילוק שגוי, ומאפשר שחזור החומרים
המרכיבים אותם כדי להשיג חיסכון משמעותי באנרגיה ובמשאבים. כתזכורת לצורך
להשליך מכשירי חשמל ביתיים בנפרד, המוצר מסומן בפח אשפה עם גלגלים המסומן
בקו חצוי.

**אזהרה! אם כבל החשמל / הזינה פגום יש לפנות ליצרן, לסוכן השרות שלו
או לאיש מקצוע מוסמך מתאים ולבקש להחליף את הכבל כדי למנוע סכנה**