הליכון דגם M345

הוראות שימוש ותעודת אחריות



תוכן עניינים

一、מבנה המוצר 01

二、הוראות בטיחות 06

三、שלבי ההרכבה 08

四、הוראות הפעלה 10


五、תחזוקה שוטפת 12


六、תרגילי חימום 13

七、התחייבות להבטחת איכות 18




1. מבנה המוצר

1.מבנה המוצר

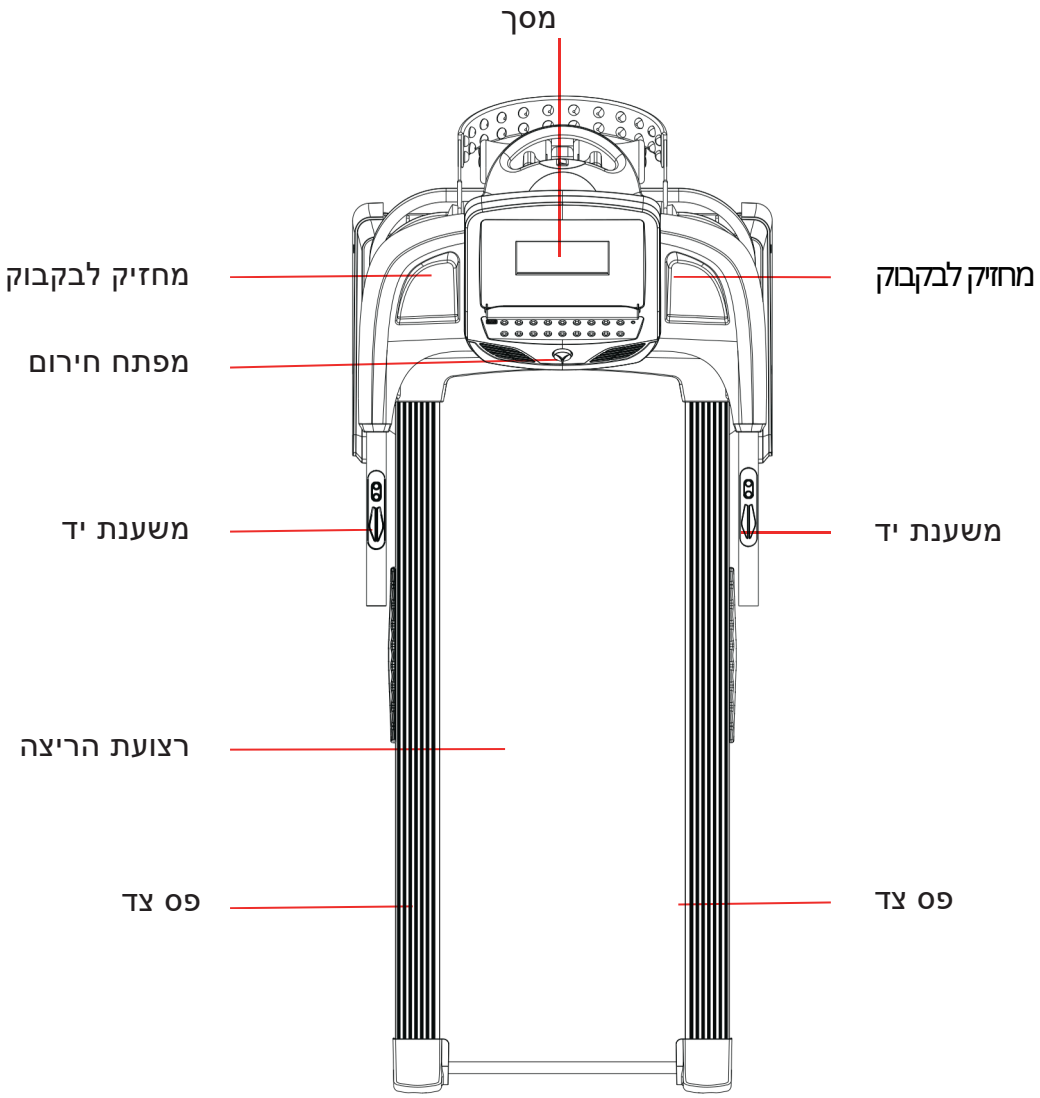


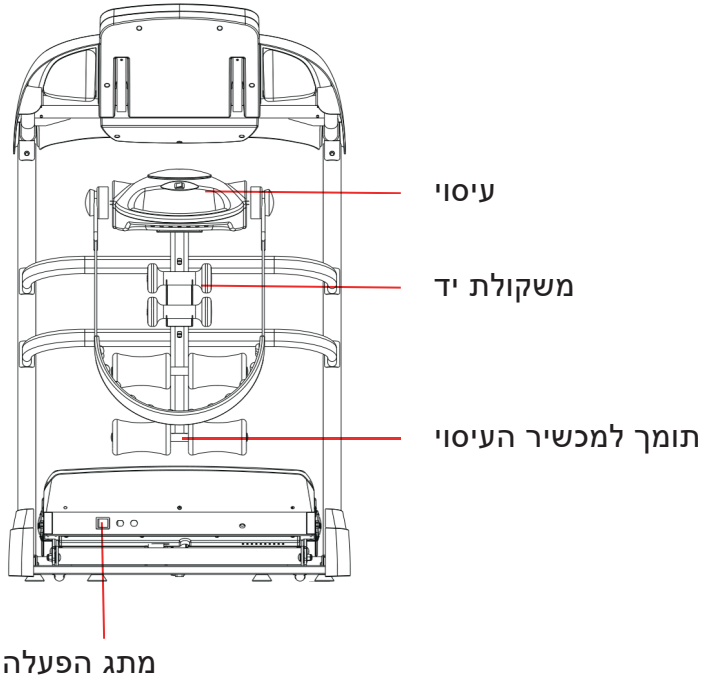

2. רשימת רכיבים

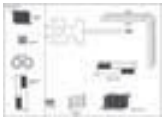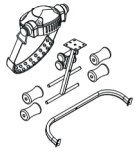
שם	איור	כמות	רב־תכליתי	בעל פונקציה יחידה
המכשיר השלם		1	√	√
מדריך הפעלה		1	√	√
מפתח חירום		1	√	√
שקית ברגים		1	√	√
שמן סיליקון		2	√	√
אביזרים לדגם הרב־תכליתי		1	√	×
כיסוי צד		2	√	√

3.Product Parameters

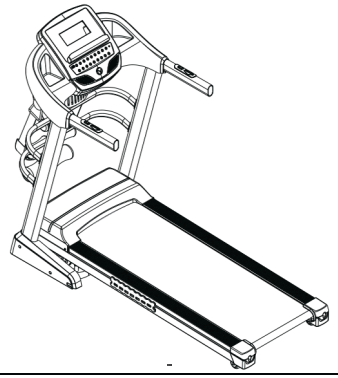קטגוריה	בעל פונקציה יחידה	רב־תכליתי
צבע המוצר	שחור	שחור
משקל נטו	62KG	70KG
Running Area	450*1280mm	450*1280mm
שטח הריצה	1010*770*1355mm	1130*770*1355mm
מידות במצב מקופל	1660*770*1290mm	1780*770*1290mm
הספק שיא של המנוע	3.5HP	3.5HP
טווח מהירות	1-14.8km/h	1-14.8km/h
משקל משתמש מרבי	120KG	120KG
תמונות		

תרשים מפורק

כל האביזרים מוצגים כאן ומפורטים ברשימה שלהלן.

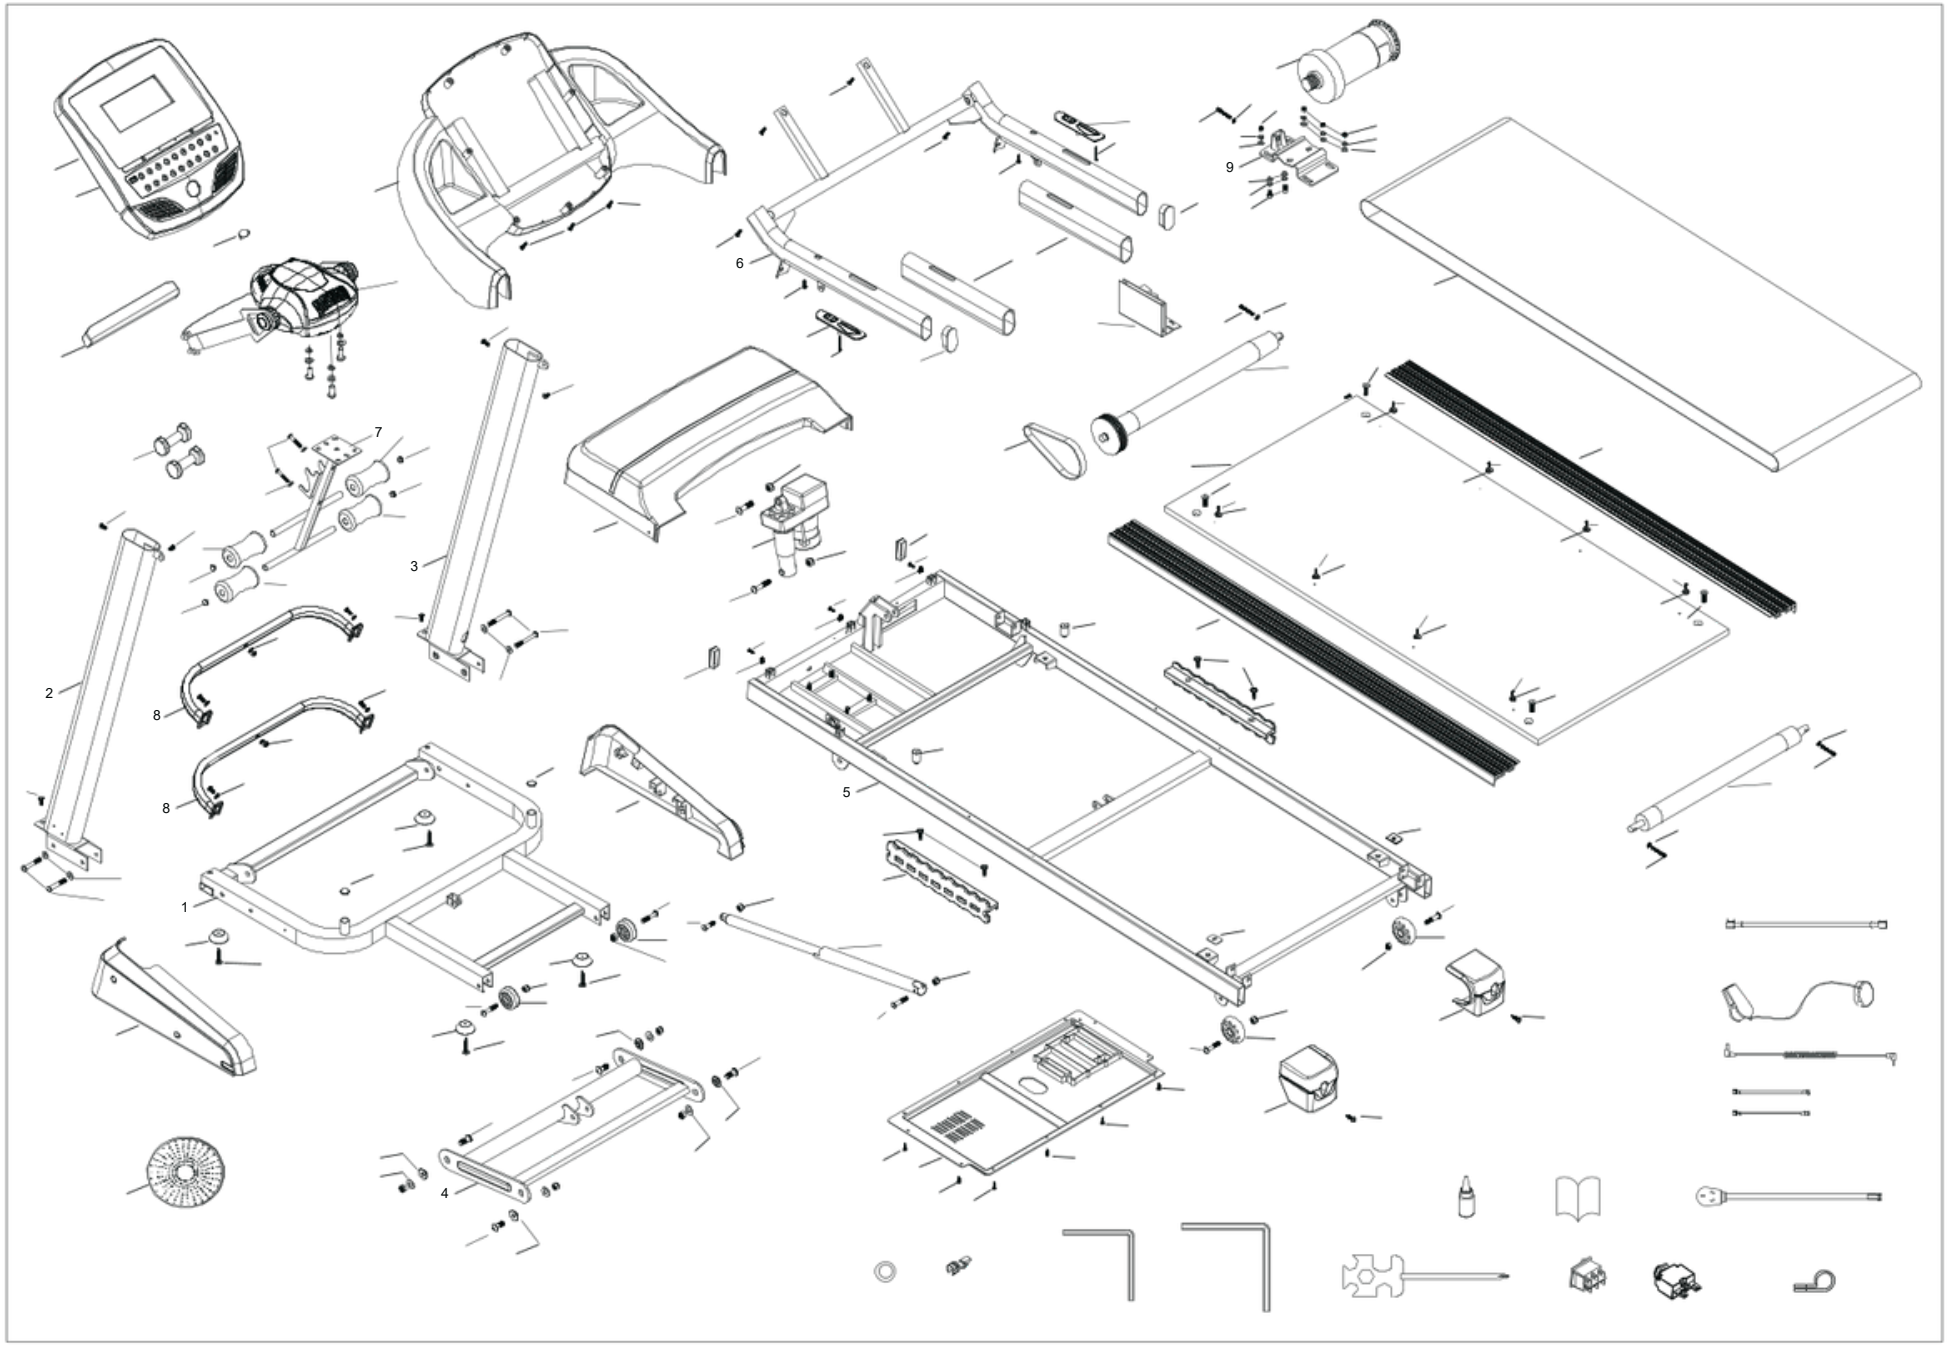

רשימת חלקי התרשים המפורק

מס' חלק	שם	כמות	מס' חלק	שם	כמות	מס' חלק	שם	כמות
1	בסיס	1	2	עמוד זקוף שמאלי	1	61	חלק פלסטי להרכבה	5
3	עמוד זקוף ימני	1	4	מסגרת שיפוע	1	62	שייבת פלסטיק	2
5	מסגרת ראשית	1	6	מסגרת לוח הבקרה	1	63	שייבה שטוחה Ø8×20×T1.5	4
7	מתקן לתרגילי שכיבה	1	8	תומך למכשיר העיסוי	2	64	שייבה שטוחה Ø8.1×T1.5	4
9	תושבת מנוע	1	10	מנוע	1	65	שייבת קפיץ Ø8.1×T2.0	22
11	מנוע שיפוע	1	12	מכשיר עיסוי	1	66	בורג פיליפס עם שייבת קפיץ ושייבה שטוחה M4×10	6
13	משטח ריצה	1	14	גליל קדמי	1	67	M8 אום נעילה	1
15	גליל אחורי	1	16	קפיץ גז	1	68	M10 אום נעילה	12
17	משקולת יד	2	18	M5 מפתח אלן	1	69	בורג משושה בעל ראש חצי־עגול M8×15	6
43	בקר	1	44	כיסוי לוח הבקרה	1	82	בורג פיליפס קודח ST4.0×50	2

מס' חלק	שם	כמות	מס' חלק	שם	כמות	מס' חלק	שם	כמות
39	לוח PCB של הבקרה	1	40	לחצן קיצור דרך לשיפוע בידית	1	80	בורג משושה בעל ראש שקוע M8×25	4
41	לחצן קיצור דרך למהירות בידית	1	42	כבל תקשורת	1	81	בורג פיליפס קודח ST4.0×16	32
43	בקר	1	44	כיסוי לוח הבקרה	1	82	בורג פיליפס קודח ST4.0×50	2
45	לוח הבקרה	2	46	תושבת iPad	2	83	בורג פיליפס קודח ST4.0×16	24
47	משענת יד	1	48	כיסוי עמוד זקוף שמאלי	1	84	בורג פיליפס קודח ומבריג עצמית	4
49	כיסוי עמוד זקוף ימני	1	50	כיסוי עליון של המנוע	1	85	שמן סיליקון	2
51	כיסוי תחתון של המנוע	1	52	פס פינה שמאלי	2	87	מדריך למשתמש	1
53	פס פינה ימני	1	54	פס צד פלסטי	6			
53	דיסק פיתול למותניים	1	54	פקק פנימי עגול לצינור Ø19×T1.5	2			
55	פקק פנימי לצינור מרובע 20 × 50×T1.5	2	56	פקק פנימי אובלי לצינור 30 × 60×T1.5	2			
55	גלגל שקוף 8.3×61 × 24	2	58	גלגל שינוע Ø48×Ø8×23	2			
57	—	2	60	תפס לפס צד	8			
59	שייבת פלסטיק	4						

1. הוראות בטיחות

בעת תכנון וייצור המוצר נלקחו בחשבון היבטי בטיחות רבים. עם זאת, כדי למנוע תאונות, יש להפעיל את המכשיר בהתאם להוראות שלהלן.
היצרן אינו אחראי לכל נזק או תוצאה הנגרמים כתוצאה משימוש או הפעלה שלא בהתאם להוראות.

1.1
בעת האימון באמצעות המוצר, יש להתחשב במצבכם הגופני ולהתאמן באופן מתאים וסדיר, בהתאם ליכולתכם הגופנית. אימון לא נכון או מופרז עלול להזיק לבריאותכם.

1.2
מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי לבטיחותם.

1.3
מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מיועד לאימון מקצועי, לבדיקות מקצועיות או לטיפול רפואי.

1.4
אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו באמצעות היצרן או איש שירות מקצועי, כדי למנוע סכנה.

1.5
לפני השימוש, יש לבדוק את כל רכיבי המכשיר ולוודא שכל הברגים והאומים מהודקים היטב.

1.6
בעת השימוש במוצר, יש ללבוש בגדים נוחים וצמודים כדי למנוע היתפסות של הבגדים בחלקי המכשיר. אין לאפשר לילדים או לחיות מחמד לשחק בקרבת המכשיר, כדי למנוע תאונות.

1.7
יש להציב את המוצר על משטח ישר, נקי ויציב. יש לוודא שאין בסביבתו חפצים חדים ואין להשתמש בו בקרבת מקורות מים או חום.

1.8
כאשר המוצר אינו בשימוש במשך תקופה ממושכת, יש לאחסן אותו במקום מתאים ובטוח, ולהגן עליו מפני שמש ולחות.

1.9
בזמן הפעלת ההליכון, המוצר מיועד לשימוש של אדם אחד בלבד.

1.10
תצוגת הדופק במוצר זה אינה מיועדת לספק נתונים לשימוש רפואי או קליני.
1.11
מפתח החירום משמש לעצירת חירום בזמן השימוש בהליכון. כאשר ההליכון אינו בשימוש, יש להסיר את המפתח ולשמור אותו במקום בטוח, כדי למנוע מילדים או מאנשים שאינם מתאימים לשימוש בהליכון להפעילו ולגרום לסכנה.
1.12
במקרה חירום במהלך השימוש בהליכון, כגון מהירות שגויה או מהירות גבוהה מדי, יש למשוך במהירות את החוט המחובר לבגד ולמפתח החירום. לאחר מכן, תוך אחיזה במשענות היד, יש לרדת מרצועת הריצה ולהניח את הרגליים על פסי הצד מונעי ההחלקה שבצדי ההליכון.
1.13
יש להשאיר מאחורי ההליכון מרחב בטיחות פנוי של 2,000 × 1,000 מ״מ.
1.14
יש להשתמש באביזרים שסופקו על ידי היצרן בלבד. אין להחליף אותם באביזרים אחרים ללא אישור.
1.15
מוצר זה מסווג כמוצר HC. משקל המשתמש המרבי הוא 120 ק״ג.

2. הוראות בטיחות מיוחדות

2.1 יש להציב את ההליכון במקום שבו כבל החשמל יכול להגיע בקלות לשקע. חברו את תקע החשמל ישירות לשקע וודאו שהוא מחובר היטב.
2.2 יש להשתמש בשקע חשמל תקני ומתאים כדי למנוע סכנה.
2.3 אם התקע אינו מתאים לשקע, אין לבצע בו שינויים. יש לפנות לחשמלאי מוסמך לטיפול בנושא.
2.4 יש להשתמש במקור מתח של 220–240V.
2.5 יש להרחיק את כבל החשמל מהגלילים. אין להניח את כבל החשמל על רצועת הריצה ואין להשתמש בתקע או בכבל פגומים.
2.6 לפני ביצוע ניקוי או תחזוקה, יש לנתק את תקע החשמל מהשקע.
2.7 אזהרה: אי־ניתוק התקע מהשקע לפני ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה עלול לגרום לפציעה ולנזק למכשיר.
2.8 יש לבדוק את כל רכיבי המכשיר לפני השימוש.
2.9 אין להשתמש במוצר מחוץ לבית, בתנאי לחות גבוהה או תחת אור שמש ישיר.
2.10 בעת עזיבת המכשיר, יש לכבות אותו ולנתק את תקע החשמל מהשקע.
2.11 תקע החשמל חייב להיות מחובר לשקע עם הארקה תקינה.


Ξ ،שלבי ההרכבה

1. הרכבת דגם בעל פונקציה יחידה


1.הוציאו את ההליכון מהאריזה (איור 1). אחזו בלוח הבקרה והרימו אותו באיטיות עד שיגיע לחורי הברגים המיועדים לקיבוע (איור 2).

2.קבעו את לוח הבקרה לעמודים השמאלי והימני באמצעות ברגי M8×20 ושייבות שטוחות M8 (איור 2).

איור 1

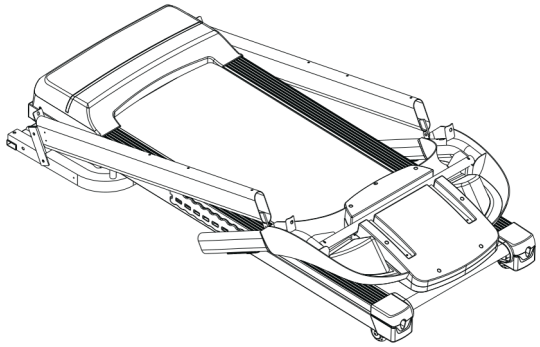


איור 2

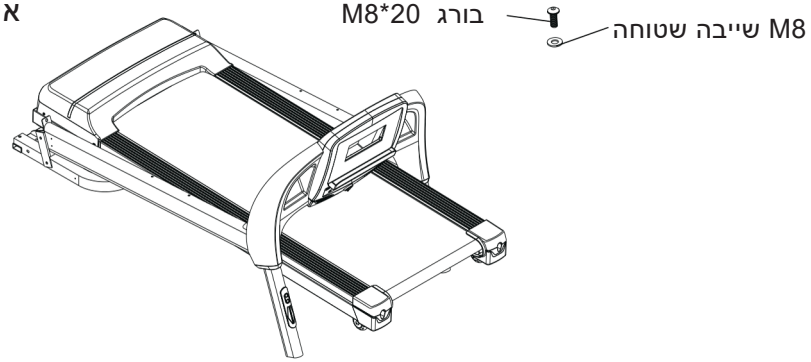


2.Lift electronic meter (picture 3); Fix electronic meter onto column with M8*20 screw and M8 flat gasket; Fix column onto pedestal with M8*55 screw and M8 flat gasket; Fix left and right side covers on both sides of columns.(picture 4)

איור 3

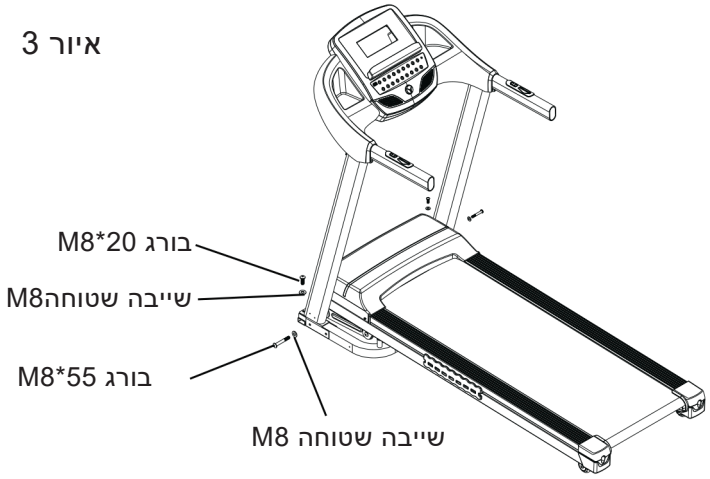


איור 4

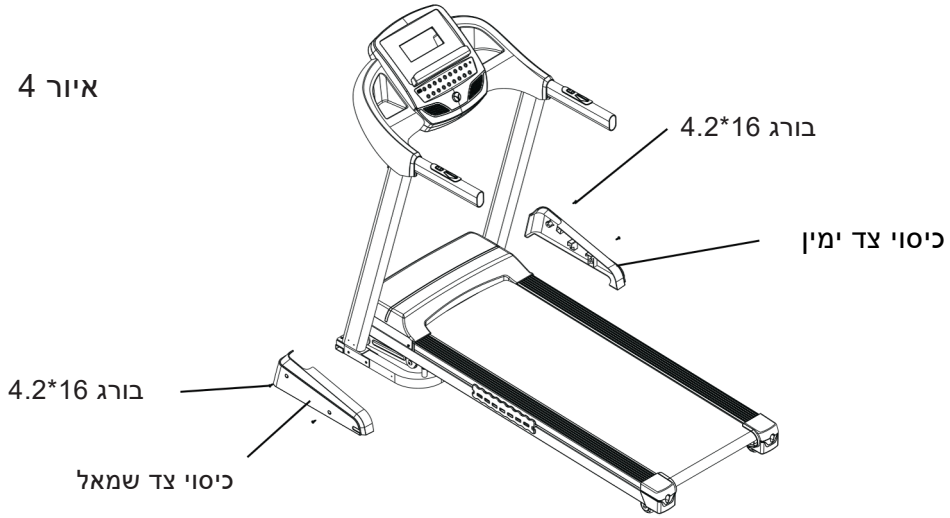

2. הרימו את לוח הבקרה (איור 3).
קבעו את לוח הבקרה לעמודים באמצעות ברגי M8×20 ושייבות שטוחות M8.
קבעו את העמודים לבסיס באמצעות ברגי M8×55 ושייבות שטוחות M8.
לאחר מכן, התקינו את כיסויי הצד השמאלי והימני משני צדי העמודים (איור 4).

איור 5

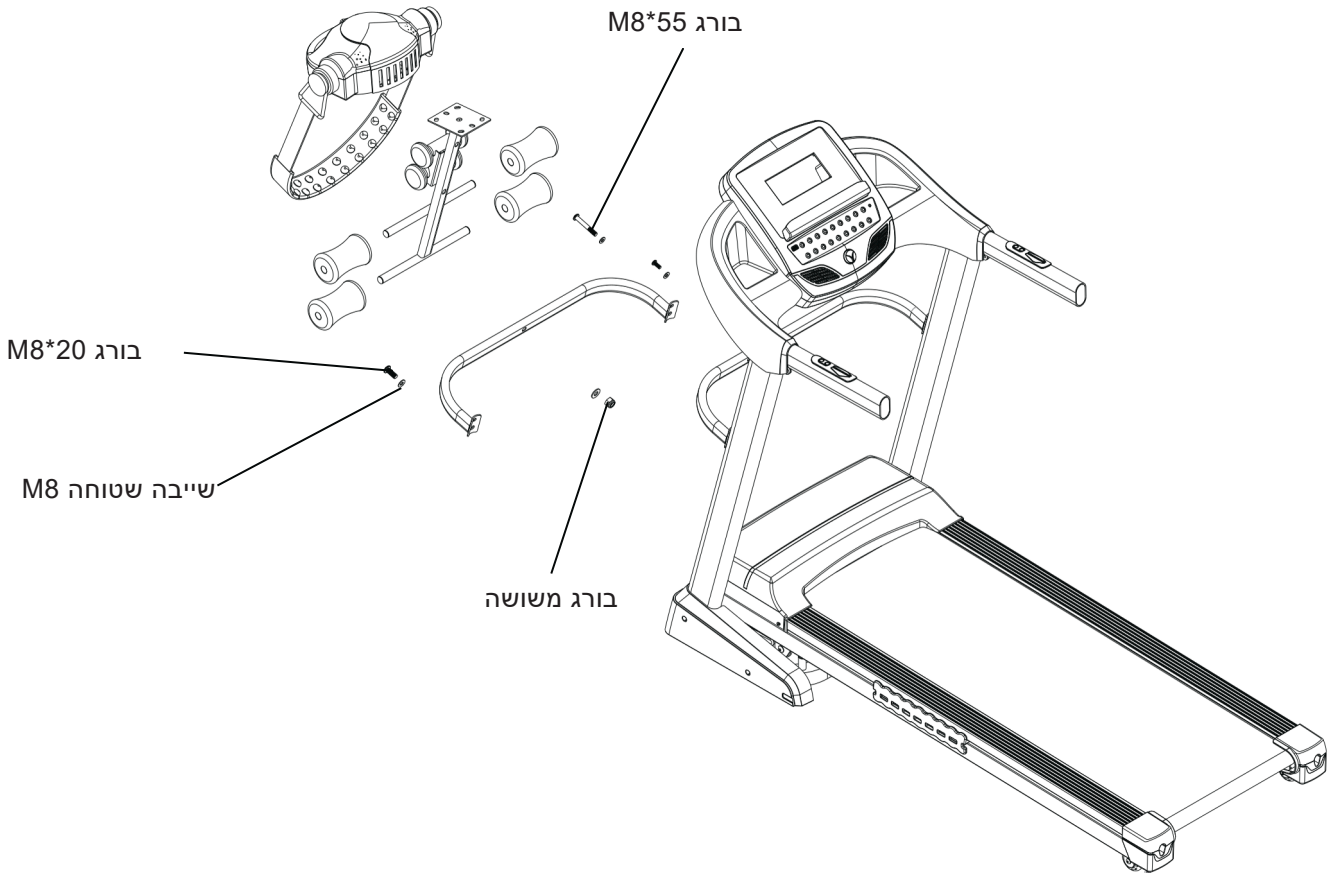


3. הרכבת חלקים נוספים

3.1 הניחו את משקולות היד בחריצים המיועדים לכך במתקן לתרגילי שכיבה, כפי שמוצג באיור.

3.2 מקמו את מפתח החירום באזור הצהוב המיועד לכך בלוח הבקרה.

3.3 תלו את רצועת העיסוי בחריצים המיועדים לכך משני צדי מכשיר העיסוי. לאחר השלמת פעולה זו, ההרכבה הסתיימה (איור 6).

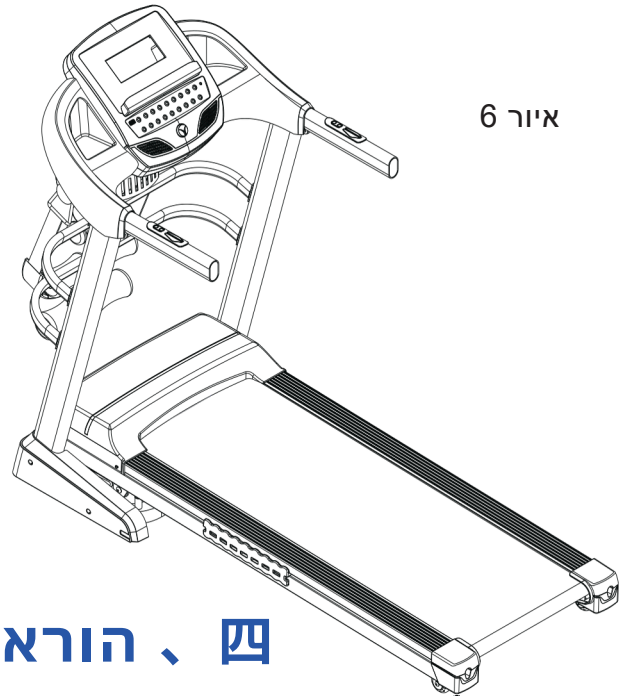

איור 6

四、הוראות הפעלה

1. הוראות הפעלת ההליכון

למען בטיחותכם, בעת השימוש בהליכון יש להשתמש בשקע חשמל עם הארקה תקינה.

1.1

הציבו את ההליכון על משטח ישר, יציב ופנוי.

1.2

חברו את תקע החשמל לשקע והפעילו את מתג ההפעלה (A). נורית החיווי תידלק באדום, יישמע צפצוף ("ביפ") וחלון התצוגה בלוח הבקרה יידלק.

1.3

בדקו שהנתונים המוצגים על המסך תקינים. לפני לחיצה על START, עמדו על פסי הצד מונעי ההחלקה, כדי למנוע נפילה מקרית.

1.4

מקמו את מפתח החירום באזור הצהוב המיועד לכך בלוח הבקרה והצמידו את התפס שלו לבגד.

הערה: יש להצמיד את מפתח החירום למקום בבגד שבו לא יופרע או ייתפס בטעות במהלך הריצה.

לאחר מכן, הפעילו את ההליכון.

1.5 לחצן START – הפעלה

לחצו על לחצן START כדי להפעיל את ההליכון. חלון התצוגה יציג ספירה לאחור של 3 שניות, ובכל שנייה יישמע צפצוף. בסיום הספירה לאחור, המנוע יתחיל לפעול וההליכון יתחיל לנוע.

הערה: אם בדגם שרכשתם קיים לחצן START באזור משענת היד, תפקידו זהה ללחצן START שבלוח הבקרה.

1.6 לחצן STOP – עצירה

לחצו על לחצן STOP כדי לעצור את ההליכון. המהירות תרד בהדרגה מהמהירות הנוכחית עד לעצירה מלאה וחלקה.

הערה: אם בדגם שרכשתם קיים לחצן STOP באזור משענת היד, תפקידו זהה ללחצן STOP שבלוח הבקרה.

1.7 לחצני SPEED – מהירות

לחצני SPEED משמשים לכוונון מהירות ההליכון.

לחצו על SPEED + כדי להגביר את המהירות, ועל SPEED − כדי להפחית אותה.

הערה: אם בדגם שרכשתם קיימים לחצני SPEED באזור משענת היד, תפקידם זהה ללחצני המהירות שבלוח הבקרה.

1.9 SPEED (3, 6, 9, 12)

לחצנים לכוונון מהיר של המהירות לערכים 3, 6, 9 או 12 קמ״ש.

2. הפעלה שגויה

2.1 אין להפעיל את ההליכון כאשר אתם עומדים על רצועת הריצה.

2.2 אין להפעיל את ההליכון לפני שמפתח החירום מחובר וממוקם כראוי.

2.3 אין לקפוץ על ההליכון לאחר שהופעל.

2.4 אין להתחיל לרוץ כאשר רצועת ההליכון כבר נעה במהירות גבוהה.

2.5 ההליכון אינו מתאים לשימוש על ידי קטינים, אנשים עם מוגבלויות או אנשים שאינם כשירים להשתמש בהליכון.

五、תחזוקה שוטפת

הערות:

- אין לנקות את ההליכון באמצעות נייר זכוכית או חומרי ממס. אין לחשוף את בקר ההליכון ישירות לאור שמש או ללחות, כדי למנוע נזק.
- אין לחשוף את הרכיבים האלקטרוניים לאור שמש ישיר או ללחות.
- יש לבדוק באופן קבוע את כל חלקי ההליכון ולוודא שהם מהודקים היטב. יש להחליף מיד כל חלק שניזוק.

1.1 כוונון רצועת הריצה

כוונון רצועת הריצה כולל שתי פעולות: כוונון מידת המתיחה ומרכוז רצועת הריצה.

רצועת הריצה מכוונת במפעל לפני אספקת ההליכון. עם זאת, במהלך השימוש היא עשויה להימתח ולסטות מהמיקום המרכזי, דבר שעלול לגרום לשחיקה של פסי הצד והכיסוי האחורי. מתיחה מסוימת של רצועת הריצה במהלך השימוש היא תופעה רגילה.

אם רצועת הריצה מחליקה או אינה נעה בצורה חלקה, ניתן לשפר את פעולתה באמצעות כוונון מידת המתיחה.

1.2 כיצד לכוון את רצועת הריצה

1. הכניסו מפתח אלן 5 מ״מ לבורג הכוונון בצד שמאל של רצועת הריצה. סובבו את המפתח רבע סיבוב בכיוון השעון כדי לכוונן את הגליל האחורי ולמתוח את רצועת הריצה.
2. חזרו על הפעולה בבורג הכוונון שבצד ימין. יש לוודא ששני ברגי הכוונון מסובבים באותה מידה, כדי לשמור על הגליל האחורי מקביל למסגרת.
3. חזרו על שלבים 1–2 עד שרצועת הריצה אינה מחליקה.
4. הערה: אין למתוח את רצועת הריצה יתר על המידה. מתיחה חזקה מדי עלולה לגרום נזק לרצועת הריצה, למיסבי הגלילים ולחלקים נוספים, להגביר את העומס על הגלילים הקדמי והאחורי ולגרום לרעשים חריגים או לתקלות אחרות. כדי להפחית את מתיחת רצועת הריצה, סובבו את הברגים נגד כיוון השעון, באותה מידה בשני הצדדים.

2. מרכוז רצועת הריצה

2.1 כוונון רצועת הריצה למרכז

במהלך השימוש בהליכון, הכוח שמפעילות הרגליים אינו תמיד שווה ולכן הלחץ על רצועת הריצה אינו מאוזן. כתוצאה מכך, הרצועה עשויה לסטות מהמרכז.

סטייה מסוימת היא תופעה רגילה. כאשר איש אינו רץ על הרצועה, היא אמורה לחזור למרכז. אם הרצועה אינה חוזרת למרכז, יש לכוונן אותה.

2.2 כיצד למרכז את רצועת הריצה?

1. הפעילו את ההליכון ללא משתמש וכוונו את המהירות ל־6 קמ״ש.
2. בדקו את המרחק בין רצועת הריצה לבין פסי הצד השמאלי והימני.

- אם רצועת הריצה סוטה שמאלה, סובבו את הבורג השמאלי רבע סיבוב בכיוון השעון באמצעות מפתח אלן.
- אם רצועת הריצה סוטה ימינה, סובבו את הבורג הימני רבע סיבוב בכיוון השעון באמצעות מפתח אלן.
- אם הרצועה עדיין אינה ממורכזת, חזרו על הפעולות שלעיל עד שהיא נמצאת במרכז.

3. לאחר מרכוז הרצועה, כוונו את המהירות ל־16 קמ״ש ובדקו אם הרצועה נשארת במרכז ואם תנועתה חלקה. במקרה של סטייה, חזרו על שלבי הכוונון.
4. אזהרה! אין להדק את הגליל יתר על המידה. הידוק יתר עלול לגרום נזק בלתי הפיך למיסבים.

אם לאחר ביצוע השלבים שלעיל לא הושגה התוצאה הרצויה, יש למתוח מחדש את רצועת הריצה.

הערה: רצועת הריצה היא אחד החלקים הנשחקים ביותר במהלך השימוש. יש להחליף מיד חלקים שניזוקו.

תרגילי חימום

1. חשיבות החימום לפני האימון

1.1 תוכנית אימונים נכונה צריכה לכלול חימום, פעילות אירובית ותרגילי הרפיה. מומלץ להתאמן לפחות פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע, תוך שילוב של יום אימון ויום מנוחה. לאחר מספר חודשים ניתן להגדיל בהדרגה את תדירות האימונים ל־ארבעה עד חמישה ימים בשבוע.

1.2 מתיחות דינמיות הן סוג של מתיחות המדמות את תנועות הגוף במהלך הפעילות. הן מסייעות בהכנת הגוף לאימון, בהפעלת השרירים, בשיפור גמישותם ובהגברת המוכנות שלהם לפעילות.

1.3 היעדר מתיחות עלול לגרום למתח בשרירים ולירידה בגמישותם, וכתוצאה מכך לעלייה בלחץ המקומי ולהצטברות של גורמים דלקתיים ותוצרי פסולת מטבולית שאינם מתפנים בזמן. מצב זה עלול להאט את ההתאוששות מעייפות.
כאשר מתחילים את האימון הבא לפני שהגוף התאושש כראוי, עלולה להיווצר הצטברות של עייפות, אשר עשויה לגרום לכאבים.

2.1 עמידה זקופה וצעידה במקום




תרגיל זה יסייע לכם להרגיש את מתיחת הגוף. שמרו על גב ישר והניחו את הידיים לצדי הגוף.
צעדו קדימה והרימו לסירוגין את ברך שמאל וברך ימין עד לגובה המותניים, תוך הרמת הידיים כלפי מעלה.
בצעו 20 צעדים בכל פעם. נוחו במשך דקה אחת, ולאחר מכן חזרו על התרגיל פעמיים נוספות.

2.2 מכרע קדימה והבאת המרפק לכף הרגל



בצעו צעד גדול קדימה עם רגל שמאל, תוך שמירה על ברך ימין מעל הקרקע.
הניחו את יד ימין על הרצפה, ולאחר מכן קרבו את מרפק שמאל לחלק הפנימי של כף רגל שמאל.
העבירו את יד שמאל אל הצד החיצוני של כף רגל שמאל והניחו את שתי הידיים על הרצפה. לאחר מכן הרימו
את האגן כלפי מעלה.
הביאו את רגל ימין קדימה וחזרו לעמידה.
בצעו את התרגיל 10 פעמים בכל רגל.

2.3 סיבובי אגן וברכיים:

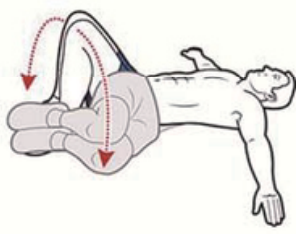


שכבו על הגב כאשר הברכיים כפופות, כפות הרגליים מונחות על הרצפה והידיים פרושות לצדדים.
סובבו את הברכיים שמאלה, תוך שמירה על הרגליים כפופות, עד שברך שמאל נוגעת ברצפה. לאחר מכן
סובבו את הברכיים ימינה עד שברך ימין נוגעת ברצפה.
חזרו על התרגיל 10 פעמים לכל צד.

2.4 מתיחת 90/90



תרגיל זה מסייע למתוח את שרירי הגו והגב.
שכבו על צד שמאל, כשהרגליים צמודות והברכיים כפופות בזווית של 90 מעלות. הניחו מגבת בין הברכיים ויישרו את הידיים לפנים.
תוך שמירה על הברכיים והאגן ללא תנועה, סובבו את פלג הגוף העליון ואת יד ימין לאחור, ונסו לקרב את כתף ימין לרצפה.
נשפו במשך 2 שניות, ולאחר מכן חזרו לתנוחת ההתחלה.
בצעו את התרגיל 10 פעמים בכל צד.

2.5 הליכה על הידיים

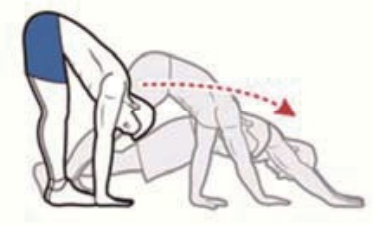

יישרו את הרגליים, התכופפו קדימה והניחו את כפות הידיים על הרצפה. כווצו את שרירי הבטן והתקדמו עם הידיים קדימה, תוך שמירה על ברכיים ישרות.
לאחר מכן, כשהידיים נשארות על הרצפה, התקדמו מספר צעדים עם כפות הרגליים לכיוון הידיים, מבלי לכופף את הברכיים.
בצעו את התרגיל ברציפות במשך דקה אחת.
תרגיל זה מסייע למתוח ולהפעיל את שרירי הירך האחורית, הגב התחתון, שרירי העכוז האחוריים ושרירי השוק.

:

3. מתיחות לאחר האימון



3.1 מתיחת כתפיים
זהו תרגיל מתיחה פשוט ויעיל, המתמקד בעיקר בשרירים שסביב מפרק הכתף.
עמדו כאשר כפות הרגליים ברוחב האגן והברכיים כפופות מעט. העבירו את יד שמאל לרוחב הגוף, תוך כיפוף קל של המרפק.
אחזו במרפק שמאל באמצעות יד ימין ומשכו בעדינות את זרוע שמאל לכיוון הגוף, עד שתרגישו מתיחה באזור הכתף.
חזרו על אותה הפעולה בצד השני.



3.2 מתיחת שריר התלת־ראשי של הזרוע

כופפו את יד שמאל מאחורי הראש. אחזו במרפק שמאל באמצעות כף יד ימין, ומשכו אותו בעדינות לכיוון ימין ככל שניתן.

במהלך התרגיל יש להרגיש מתיחה בשריר התלת־ראשי בחלק האחורי של זרוע שמאל.

חזרו על אותה הפעולה בצד השני.



3.3 מתיחת שרירי החזה

תרגיל זה מיועד בעיקר למתיחת השרירים בחלק העליון של החזה, ומסייע להרפיית השרירים ולשיפור הגמישות.

עמדו לצד תמיכה אנכית ויציבה והניחו עליה יד אחת. שמרו על הזרוע העליונה והכתף באותו גובה.

הניעו את הגוף באיטיות קדימה עד שתרגישו מתיחה בשרירי החזה.

חזרו על אותה הפעולה בצד השני.



3.4 מתיחת שרירי השוק

עמדו במרחק של צעד גדול מהקיר, הניחו את הידיים על הקיר ושמרו על כפות הרגליים ברוחב האגן.

העבירו את רגל שמאל קדימה וכופפו את הברך, תוך הקפדה שברך שמאל נמצאת ישירות מעל כף הרגל ואינה נוטה לצדדים.

במצב זה תרגישו מתיחה בשרירי השוק של רגל ימין.

החליפו צד ובצעו את אותה המתיחה עבור שרירי השוק של רגל שמאל.




3.5 מתיחת שריר הארבע־ראשי

עמדו ביציבות, כופפו רגל אחת לאחור ואחזו בעדינות בקרסול באמצעות היד שבאותו צד. קרבו באיטיות את השוק לכיוון הירך, עד שכף הרגל מתקרבת בעדינות לישבן.

החזיקו במתיחה למשך כ־10 שניות, ולאחר מכן החליפו רגל וחזרו על התרגיל.

במהלך המתיחה יש לשמור על פלג גוף עליון זקוף ולבצע את התנועה בעדינות, כדי להימנע מעומס יתר על הברכיים.

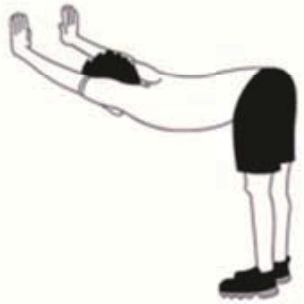

3.6 מתיחת שרירי הגב

עמדו כאשר כפות הרגליים צמודות, במרחק של כמטר ממשטח תמיכה יציב. התכופפו קדימה ממפרקי הירך והושיטו את הידיים אל משטח התמיכה.

שמרו על הידיים והרגליים ישרות ומתחו את הגב. אחזו במשטח התמיכה בשתי הידיים, נשפו ודחפו בעדינות כלפי מטה כדי להגביר את המתיחה בגב.

החזיקו בתנוחה למשך 10 שניות ובצעו 4 חזרות.

ז. התחייבות להבטחת איכות

1. אחריות

אנו מתחייבים כי מוצר זה מיוצר מחומרים באיכות גבוהה. במקרה של תקלה במהלך שימוש רגיל ובהתאם להוראות, המוצר יתוקן במסגרת האחריות.

תקופת האחריות היא שנה אחת ממועד הרכישה. אם במהלך 12 חודשים ממועד הרכישה מתגלה בעיית איכות במוצר, יש לפנות לשירות הלקוחות. אין לנסות לתקן או לטפל בתקלה באופן עצמאי ללא אישור.

האחריות כוללת תיקון של הרכיבים הבאים: המסגרת, חוטים וכבלים, ריפוד הספוג של משענות היד, המנוע, גלגלי השינוע ורכיבים נוספים בהתאם לתנאי האחריות.

2. המקרים הבאים אינם מכוסים במסגרת האחריות:

2.1 נזק שנגרם כתוצאה מגורם חיצוני.

2.2 נזק שנגרם כתוצאה משימוש באביזרים שאינם מקוריים.

2.3 נזק שנגרם כתוצאה מטיפול או תיקון עצמאי ולא תקין במוצר.

2.4 נזק שנגרם כתוצאה משימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה.

2.5 חלקים המתבלים באופן טבעי במהלך השימוש אינם מכוסים בתיקון או בהחלפה במסגרת האחריות, כגון רצועת הריצה וכדומה

3. רכישת אביזרים שאינם במסגרת האחריות

לרכישת אביזרים שאינם מכוסים במסגרת האחריות, יש לפנות לשירות הלקוחות ולמסור בעת ההזמנה את הפרטים הבאים:

3.1 מדריך ההפעלה.

3.2 דגם ההליכון.

3.3 המספר הסידורי של האביזר.

3.4 הוכחה למועד הרכישה.

הערה:

אין לשלוח את המוצר לחברה לפני קבלת אישור משירות הלקוחות.

במקרה שהמוצר יישלח בחזרה ללא אישור מראש, החברה לא תישא בעלויות הכרוכות במשלוח או בהחזרת המוצר.

תעודת אחריות

<u>אחריות מוגבלת של היצרן – EUROLEAP</u>
אנו מתחייבים כלפי הרוכש המקורי כי המוצר נקי מפגמים בחומרים ובייצור, כאשר הוא משמש למטרה שלשמה נועד, ובתנאי שהותקן והופעל בהתאם להוראות היצרן.
תקופת האחריות:
אחריות למשך שנה אחת – לשימוש ביתי בלבד.

<u>החרגות מכיסוי האחריות</u>
האחריות של EUROLEAP אינה מכסה תקלות, פגמים או נזקים למוצר שנגרמו כתוצאה מאחד מהמקרים הבאים:
1.התקנה לא נכונה ו/או אי-עמידה בהוראות ובהנחיות ההתקנה.
2.שימוש במוצר מעבר לשימוש רגיל או שימוש למטרה שעבורה המוצר לא תוכנן.
3.פגמים קוסמטיים, כגון שריטות, שקעים או שינויי צבע.
4.נזק שנגרם כתוצאה מבלאי רגיל, ונדליזם, תאונה או בעלי חיים.
5.נזק שנגרם כתוצאה מאירועי טבע, לרבות שריפה, שיטפון, שלג, קרח, הוריקנים, רעידות אדמה, ברקים או אסונות טבע אחרים, וכן כתוצאה מתנאי סביבה כגון זיהום אוויר, עובש, כתמי בוץ או כתמים הנגרמים מחומרים זרים, כגון לכלוך, שמן וכדומה.
6.נזק או שינוי במראה המוצר כתוצאה מחשיפה לאור שמש, לתנאי מזג האוויר או לתנאי הסביבה, העלולים לגרום בין היתר לדהייה, קילוף, שינויי גוון, כתמים או שינויים אחרים במשטחי המוצר.
7.נזק שנגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה, שינוי או תיקון של המוצר, טיפול או אחסון לא נאותים, שימוש לרעה או הזנחה.
8. האחריות אינה מכסה שברים במוצר או בחלקיו, לרבות שברים שנגרמו כתוצאה ממכה, נפילה, שימוש לא נכון או נזק חיצוני.

<u>מימוש האחריות</u>
EUROLEAP תתקן או תחליף, ללא תשלום, כל חלק שיוכח כפגום במסגרת שימוש ביתי רגיל ובהתאם לתנאי האחריות.
כל תיקון או החלפה במסגרת האחריות אינם מעניקים תקופת אחריות חדשה. החלק שתוקן או הוחלף יהיה מכוסה רק עד לתום תקופת האחריות המקורית של המוצר.
האחריות ניתנת לרוכש המקורי בלבד ואינה ניתנת להעברה.
לצורך מימוש האחריות נדרשת הוכחת רכישה מקורית.
<u>בעת הזמנת חלקי חילוף או הגשת בקשה במסגרת האחריות, יש להכין את המידע הבא:</u>
מספר הזמנה.
תיאור החלקים הנדרשים – מומלץ לצרף תמונות או סרטונים להמחשת הבעיה.
מספר החלק.
תאריך הרכישה.