
הליכון יוקרתי

הוראות שימוש ותעודת אחריות

דגם: V7



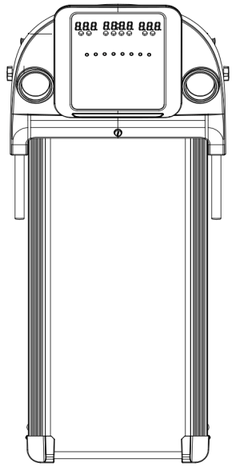

חשוב:
יש לקרוא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש במוצר.
יש לשמור מדריך זה לעיון עתידי.
מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מהמוצג בתמונות ועשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.



מיוצר בסין

Version: 1.0

TABLE OF CONTENTS

01 מבוא למוצר

02 אביזרי המוצר

03 התקנת ההליכון

06 כוונון השיפוע

07 תפריט הפונקציות

08 הפעלת ההליכון

11 מצב ספורט

13 מצב תוכניות

15 טיפול ותחזוקה


17 פתרון תקלות

20 אחריות

21 שירות לאחר המכירה

22 שירות לקוחות

24 הוראות בטיחות

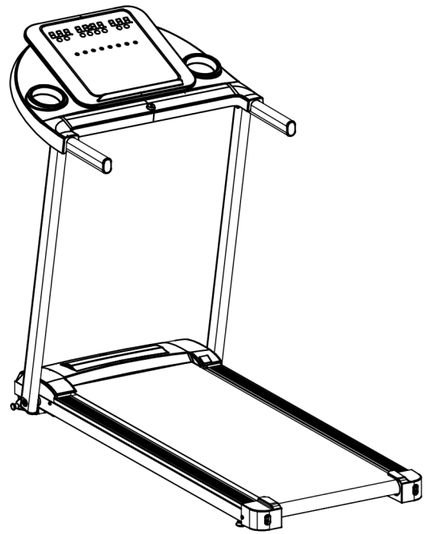

מפרט טכני

דגם: T5

דגם: T5

צבע: שחור

שטח ריצה: 41.7 × 15 אינץ׳

הספק מנוע: 2.5 כ״ס


טווח מהירות: 0.8–12.0 מייל לשעה (MPH)

בלימת זעזועים: AIR – מערכת אוויר

משקל משתמש מרבי: 300 ליברות (כ־136 ק״ג)

הערה: במקרה של הבדל בין הנתונים או התמונות במדריך לבין המוצר בפועל, המוצר בפועל הוא הקובע.


1 / מבוא למוצר

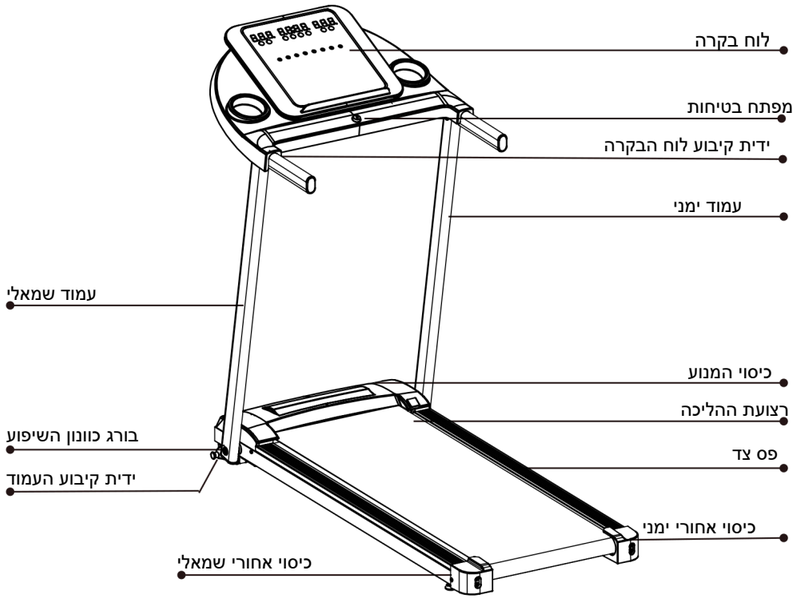

2 / אביזרי המוצר

יש לבדוק בקפידה כי כל תכולת האריזה קיימת ושלמה. במקרה של פריט חסר או נזק כלשהו, יש לפנות למוכר.

אביזרים

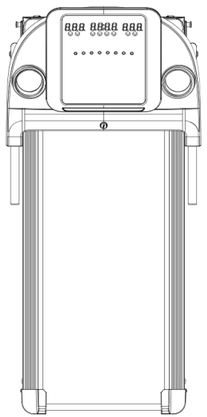




1 x מפתח אלן




1 x מדריך למשתמש



1 x מפתח בטיחות



1 x כבל חשמל



ידיות קיבוע
העמודים × 2




ידיות קיבוע לוח
הבקרה × 2



בורגי שיפוע × 2

3 / התקנת ההליכון

איור 1

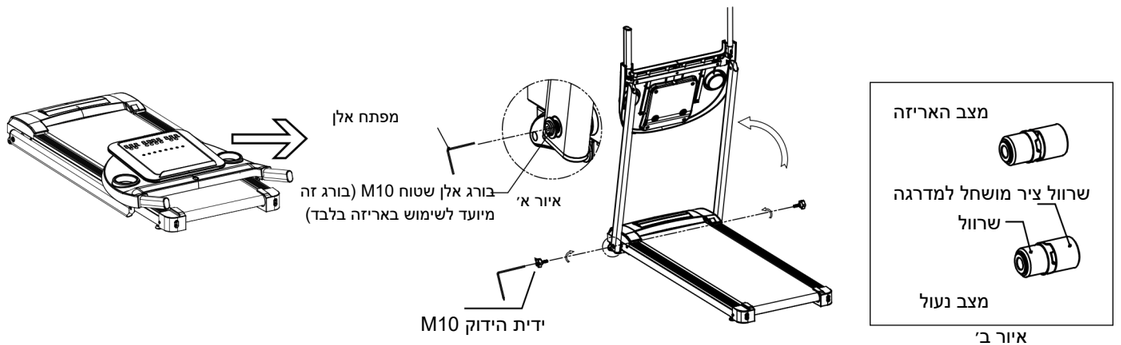


שלב 1: הוציאו את ההליכון מהאריזה בעזרת שני אנשים, והניחו אותו בעדינות על משטח ישר ויציב.

שלב 2: שחררו את בורג האלן השטוח M10 באמצעות מפתח אלן (כפי שמוצג באיור א׳). הרימו את העמודים למיקום המוצג באיור שלעיל.
לאחר מכן, החליפו את הברגים בצד שמאל ובצד ימין בידיות הידוק M10 והדקו אותן היטב. ניתן להיעזר במפתח האלן לצורך ההידוק.
המשיכו להדק עד שהציר המושחל משתלב בשרוול (כפי שמוצג באיור ב׳). לאחר מכן, התקנת העמודים הושלמה.

3 / התקנת ההליכון


איור 2

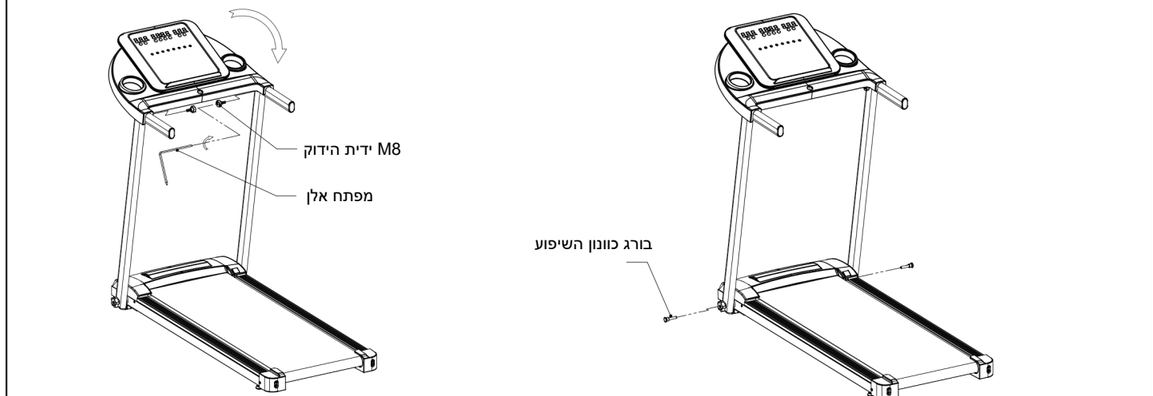

שלב 3: סובבו את לוח הבקרה בכיוון השעון, הכניסו את ידיות ההידוק M8 לחורים השמאלי והימני, כפי שמוצג באיור, והדקו אותן היטב.

שלב 4: הכניסו את בורגי כוונון השיפוע לאחד משלושת מצבי הכוונון, תוך הקפדה שהבורגים בצד שמאל ובצד ימין יהיו באותו מיקום.

התקנת ההליכון / 3

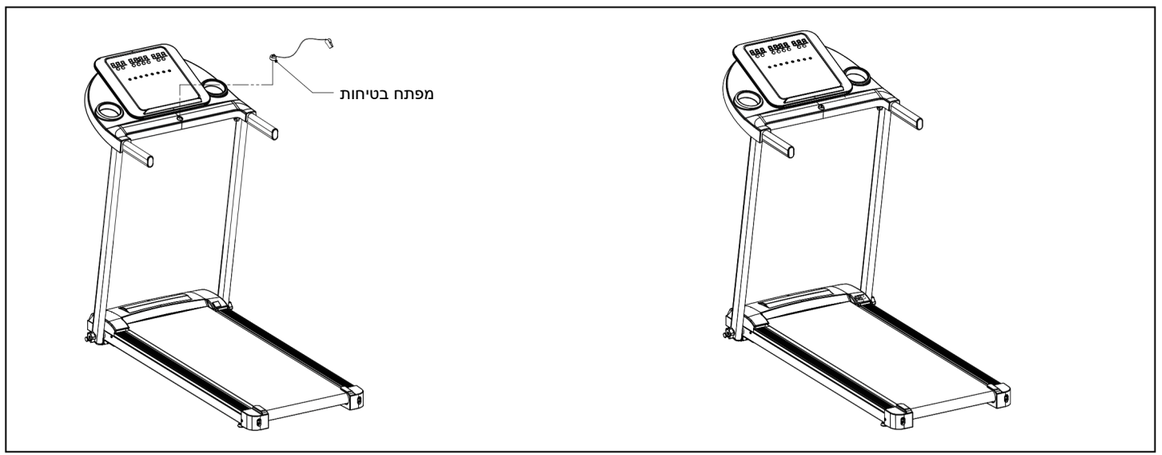


שלב 5

מקמו את מפתח הבטיחות במקום המוצג באיור.

שלב 6

לאחר השלמת ההתקנה, חברו את כבל החשמל והפעילו את מתג ההפעלה. לאחר מכן לחצו קלות על לחצן START בלוח הבקרה כדי להפעיל את ההליכון.

כוונון השיפוע /4

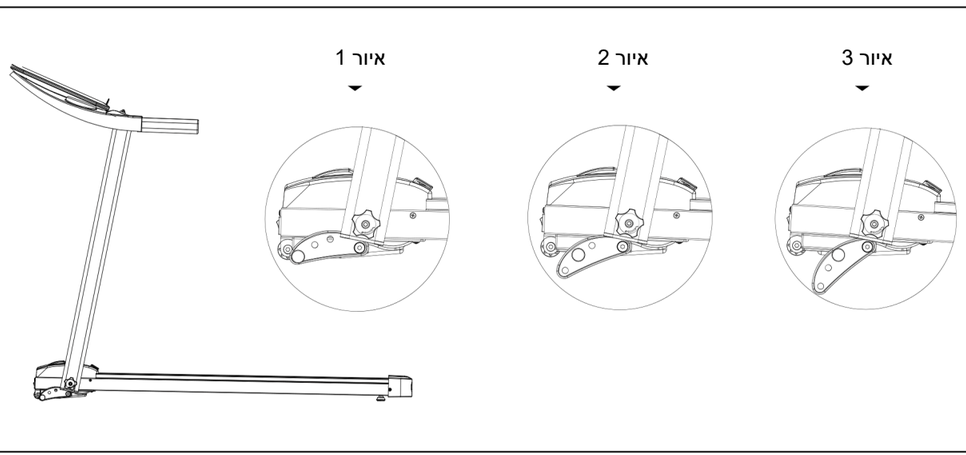

כוונון השיפוע

הרימו את ההליכון לזווית הרצויה. הוציאו את בורג כוונון השיפוע, כפי שמוצג באיורים 1, 2 ו־3, ולאחר מכן הכניסו אותו לחור המתאים (1, 2 או 3) בהתאם לדרגת השיפוע הרצויה.

הערה: יש לוודא שהבורגים בשני צדי ההליכון נמצאים באותו חור ובאותו גובה, ושהם מקובעים היטב.

5 / תפריט הפונקציות



טווח תצוגה	ערך התחלתי	הגדרת פרמטרים
0:00-99:59	0:00	זמן (דקות:שניות)
0.5-8.0	0.5	מהירות(MPH)
0.00-99.9	0.00	מרחק(MI)
0-999	0.00	קלוריות (kcal)


הערה:

נתוני האימון (מרחק / קלוריות) יוצגו לסירוגין, כל 5 שניות.

כאשר ההליכון אינו פועל ולא מתבצעת כל פעולה במשך יותר מ־10 דקות, המכשיר יעבור למצב שינה והתצוגה תכבה באופן אוטומטי.

לחצו על לחצן כלשהו כדי להפעיל מחדש את התצוגה. לאחר שכל נתוני המסך יוצגו, המכשיר יחזור למצב המתנה התחלתי.

6 / הפעלת ההליכון

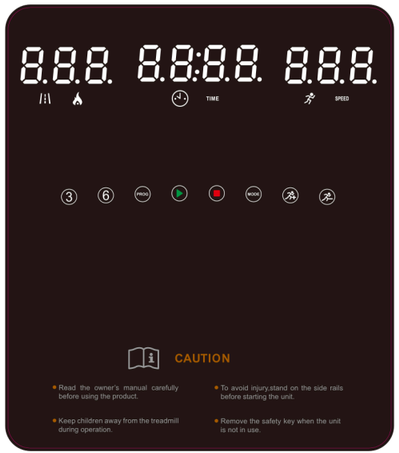

לחצן START – הפעלת המנוע

הוראות הפעלה:

1. כאשר לוח הבקרה נמצא במצב הפעלה ידני, לחצו על לחצן זה כדי להפעיל את המנוע.
2. כאשר המכשיר נמצא במצב ספירה לאחור, לחצו על לחצן זה כדי להפעיל את המנוע.
3. כאשר המכשיר נמצא במצב הגדרת תוכנית P, לחצו על לחצן זה כדי להפעיל את המנוע.

לחצן STOP – עצירת המנוע

הוראות הפעלה:

1. כאשר ההליכון פועל, לחצו על לחצן זה כדי לעצור את המנוע.

6 / הפעלת ההליכון

לחצן מצב PROGRAM – בחירת תוכנית P

הוראות הפעלה:

1. כאשר לוח הבקרה נמצא במצב הפעלה ידני, לחצו על לחצן זה כדי לעבור להגדרת מצב P.

2. במצב המתנה, ניתן לבחור ברצף בין התוכניות P1 עד P12. לאחר בחירת התוכנית הרצויה, הגדירו את הפרמטרים המתאימים באמצעות הלחצנים SPEED + ו־SPEED −.

③ לחצן 3 – כוונון מהיר של המהירות בזמן הריצה

⑥ לחצן 6 - כוונון מהיר של המהירות בזמן הריצה

לחצן 6 - כוונון מהיר של המהירות בזמן הריצה

פונקציית Bluetooth - פונקציית Bluetooth מובנית

הוראות הפעלה: הפעילו את פונקציית ה־Bluetooth בטלפון הנייד, התחברו להליכון ולאחר מכן הפעילו מוזיקה.

6 / הפעלת ההליכון

לחצן SPEED − – הפחתת מהירות / כוונון פרמטרים

לחצן SPEED + – הגברת מהירות / כוונון פרמטרים

הוראות הפעלה:

1. כאשר ההליכון פועל, לחיצה על SPEED + או SPEED − משנה את המהירות במרווחים של 0.1 MPH. לחיצה ממושכת משנה את המהירות במרווחים של 0.5 MPH.

2. במצב הגדרת פרמטרים, השתמשו בלחצני SPEED + ו־SPEED − כדי להגדיל או להקטין את ערך הפרמטר שנבחר.

לחצן MODE – בחירת מצב ספירה לאחור

הוראות הפעלה (ראו עמודים 11–12):

1. כאשר לוח הבקרה נמצא במצב הפעלה ידני, לחצו על לחצן MODE כדי לעבור להגדרת מצב ספירה לאחור.

2. במצב המתנה ניתן לבחור בין ספירה לאחור של זמן, מרחק או קלוריות. הגדירו את הערך הרצוי באמצעות הלחצנים SPEED + ו־SPEED −.

7/ מצב ספורט

A: פונקציית מצב ידני

כניסה למצב ידני:

לאחר שכל נתוני התצוגה מופיעים על לוח הבקרה, המכשיר נכנס למצב הפעלה ידני. לחצו על לחצן START כדי להתחיל את האימון במצב ידני.

הוראות הפעלה:

מהירות ההתחלה היא 0.5 MPH. נתוני הזמן, המרחק והקלוריות מתחילים להיספר כלפי מעלה מאפס. ניתן לשנות את מהירות הריצה באמצעות לחצני SPEED / + SPEED −.

לאחר 100 דקות של אימון, ההליכון ייעצר באופן אוטומטי.

B: פונקציית מצב ספירה לאחור



1. מצב ספירה לאחור של זמן

כניסה למצב:

במצב הפעלה ידני, לחצו על לחצן MODE כדי לבחור במצב ספירה לאחור של זמן. בחלון הזמן יוצג הערך 10:00 דקות והוא יהבהב.

הגדירו את זמן האימון באמצעות לחצני SPEED / + SPEED −. טווח ההגדרה הוא 5:00–60:00 דקות. לאחר מכן לחצו על START כדי להתחיל את האימון במצב ספירה לאחור.

הוראות הפעלה:

מהירות ההתחלה היא 0.5 MPH. חלון הזמן יתחיל לספור לאחור בהתאם לזמן שהוגדר, ואילו נתוני המרחק והקלוריות יתחילו להיספר כלפי מעלה מאפס.

ניתן לשנות את מהירות הריצה באמצעות לחצני SPEED / + SPEED −.

כאשר הספירה לאחור מגיעה ל־0, ההליכון יאט בהדרגה עד לעצירה.

7/ מצב ספורט

2. מצב ספירה לאחור של מרחק

כניסה למצב:

במצב הפעלה ידני, לחצו על לחצן MODE כדי לבחור במצב ספירה לאחור של מרחק. בחלון המרחק יוצג הערך 1.0 מייל והוא יהבהב.

הגדירו את מרחק האימון הרצוי באמצעות לחצני SPEED / + SPEED −. טווח ההגדרה הוא 1.0–99.0 מייל. לאחר מכן לחצו על START כדי להתחיל את האימון.

הוראות הפעלה:

מהירות ההתחלה היא 0.5 MPH. המרחק יתחיל להיספר לאחור מהערך שהוגדר, ואילו נתוני הזמן והקלוריות יתחילו להיספר כלפי מעלה מאפס.

ניתן לשנות את מהירות הריצה באמצעות לחצני SPEED / + SPEED −.

כאשר ספירת המרחק מגיעה ל־0, ההליכון יאט בהדרגה עד לעצירה.

3. מצב ספירה לאחור של קלוריות

כניסה למצב:

במצב הפעלה ידני, לחצו על לחצן MODE כדי לבחור במצב ספירה לאחור של קלוריות. בחלון הקלוריות יוצג הערך 50 קק״ל והוא יהבהב.

הגדירו את יעד הקלוריות באמצעות לחצני SPEED / + SPEED −. טווח ההגדרה הוא 20–990 קק״ל. לאחר מכן לחצו על START כדי להתחיל את האימון.

הוראות הפעלה:

מהירות ההתחלה היא 0.5 MPH. הקלוריות יתחילו להיספר לאחור מהערך שהוגדר, ואילו נתוני הזמן והמרחק יתחילו להיספר כלפי מעלה מאפס.

ניתן לשנות את מהירות הריצה באמצעות לחצני SPEED / + SPEED −.

כאשר ספירת הקלוריות מגיעה ל־0, ההליכון יאט בהדרגה עד לעצירה.

8 / מצב תוכניות

C: מצב תוכניות ופונקציות

כניסה למצב תוכניות:
במצב הפעלה ידני, לחצו על לחצן PROGRAM כדי לבחור אחת מהתוכניות P1–P12.
בחלון הזמן יוצג הערך 30:00 דקות והוא יהבהב. הגדירו את זמן האימון הרצוי באמצעות לחצני SPEED / + SPEED −.
טווח ההגדרה הוא 5:00–60:00 דקות.
לחצו על START כדי להתחיל את התוכנית במצב ספירה לאחור של הזמן.

הוראות הפעלה:
מהירות ההתחלה נקבעת בהתאם למהירות שהוגדרה בתוכנית שנבחרה. חלון הזמן יספור לאחור מהזמן שהוגדר, ואילו נתוני הקלוריות והמרחק יתחילו להיספר כלפי מעלה מאפס.
ניתן לשנות את מהירות הריצה באמצעות לחצני SPEED / + SPEED −.
כאשר ספירת הזמן מגיעה ל־0, ההליכון יאט בהדרגה עד לעצירה.
זמן האימון שהוגדר מחולק ל־10 מקטעים, ומהירות כל מקטע נקבעת בהתאם לטבלה/איור של התוכנית.

9 / מצב תוכניות

MPH	מקטע1	מקטע2	מקטע3	מקטע4	מקטע5	מקטע6	מקטע7	מקטע8	מקטע9	מקטע10
P1	0.5	1	1.5	1.5	0.5	1	1	1.5	1	1
P2	0.5	1	1.5	1.5	1	1	1.5	2	1	1
P3	0.5	1	1	1.5	1.5	1	1	1	1	0.5
P4	1	1	1.5	1.5	2	1	2	3	1	1
P5	0.5	1	2	1.5	2.5	1	2	2.5	1	0.5
P6	1	1	3	1.5	1.5	2	1	1	1	0.5
P7	2	2.5	3	3	2.5	2.5	2	1.5	3	1.5
P8	1.5	2.5	2	2	1.5	2	2	1.5	1.5	1
P9	1.5	2.5	1.5	2	1	1.5	2	1	1.5	1.5
P10	2	2	1.5	3	3	2.5	3	3	1.5	1.5
P11	2	2.5	3	3	2.5	2.5	4	1.5	3	1.5
P12	1.5	2.5	3	3	3	2.5	2.5	2.5	1.5	1.5

10 / טיפול ותחזוקה

א. תסמין: רצועת ההליכה אינה ממורכזת או מחליקה

כוונון רצועת הליכה שמחליקה

1. לפני ביצוע הכוונון, כבו את ההליכון ונתקו אותו מהחשמל.
2. באמצעות מפתח האלן, סובבו את שני ברגי הגליל האחורי חצי סיבוב בכיוון השעון (ראו איור 3).
3. לאחר הכוונון, הפעילו את ההליכון ובדקו אותו במשך 1–2 דקות במהירות של 1.0 MPH. חזרו על הפעולה במידת הצורך, עד שרצועת ההליכה מתוחה כראוי ואינה מחליקה.


שימו לב: לפני ביצוע פעולות תחזוקה, יש לוודא שאין חפצים או מכשולים סביב ההליכון. יש להשתמש במפתח האלן המתאים בלבד. במהלך הכוונון יש להיזהר שלא לצבוט את האצבעות.



איור f1

מרכוז רצועת ההליכה

1. כבו את ההליכון ונתקו את כבל החשמל מהשקע.
2. כוונו את הרצועה באופן הבא:
   - אם רצועת ההליכה סטתה שמאלה, השתמשו במפתח האלן וסובבו את בורג הגליל האחורי השמאלי רבע סיבוב בכיוון השעון (ראו איור 1).
   - אם רצועת ההליכה סטתה ימינה, השתמשו במפתח האלן וסובבו את בורג הגליל האחורי הימני רבע סיבוב בכיוון השעון (ראו איור 2).
3. הפעילו את ההליכון למשך 1–2 דקות ובדקו את מיקום הרצועה. במידת הצורך, חזרו על פעולת המרכוז עד שרצועת ההליכה נמצאת במרכז.

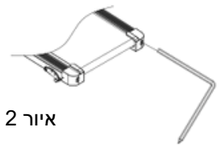

איור 2



איור 3

ב. ניקוי ההליכון



- לפני הניקוי, כבו את ההליכון ונתקו את כבל החשמל מהשקע.
- נגבו ונקו את ההליכון באמצעות מטלית לחה. אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או מאכלים.
- אין לנקות את הצד התחתון של רצועת ההליכה.
- לאחר שימוש ממושך, ייתכן שיופיעו שאריות אבקה שחורה מתחת להליכון. זוהי תופעה רגילה.

11 / פתרון תקלות

E02: מציין תקלה של מעגל פתוח במנוע הראשי

חזקו והדקו את חיבורי החוטים של המנוע הראשי	חוטי המנוע הראשי אינם מחוברים או שהחיבור רופף	בעיות נפוצות ופתרונות לקוד E02
החליפו את המנוע	מעגל פתוח במנוע הראשי או שהמנוע פגום	
החליפו את הבקר	מעגל פתוח בבקר או שהבקר פגום	

E03: מציין התראת הגנה מפני זרם יתר שזוהה במנוע על ידי הבקר התחתון

מומלץ לשמור על העומס בטווח זרם העבודה הנקוב של המנוע	העומס על ההליכון חורג מזרם העבודה הנקוב של המנוע	בעיות נפוצות ופתרונות לקוד E03
בדקו שמבנה ההליכון תקין ושאין חסימה או התנגדות חריגה.	בעיה במבנה ההרכבה של ההליכון או המנוע, הגורמת להתנגדות או לחסימה בתנועת המנוע	
החליפו את הבקר התחתון או מסרו אותו לתיקון.	תקלה במערכת הגבלת הזרם של הבקר התחתון	

E05: מציין התראת הגנה מפני מתח יתר שזוהה במנוע על ידי הבקר התחתון

יש להוסיף מייצב מתח חיצוני עם מסנן	הגדרה שגויה של ערך קוטר הגלגל	בעיות נפוצות ופתרונות לקוד E05
הגדירו מחדש את ערך קוטר הגלגל יש להקפיד שלא לחרוג מהמתח הנקוב של המנוע	מתח רשת החשמל אינו יציב וקיימות קפיצות מתח גבוהות	
החליפו את הבקר התחתון או מסרו אותו לתיקון	הבקר פגום	

E06: מציין תקלה בתקשורת בין לוח הבקרה לבין הבקר האלקטרוני.

חזקו והדקו את חיבור כבל התקשורת	החיבור של כבל התקשורת הראשי בין הבקר העליון לבקר התחתון רופף	בעיות נפוצות ופתרונות לקוד E06
החליפו את כבל החיבור הראשי בין הבקר העליון לבקר התחתון	נזק לכבל החיבור הראשי בין הבקר העליון לבקר התחתון	
החליפו את לוח הבקרה	לוח הבקרה פגום	
החליפו את הבקר	הבקר פגום	

E07: מפתח הבטיחות של לוח הבקרה אינו ממוקם כראוי

מקמו מחדש את המגנט	המגנט האדום התנתק ממקומו	בעיות נפוצות ופתרונות לקוד E07
החליפו את לוח הבקרה העליון	תקלה בלוח הבקרה העליון	
החליפו את לוח המקשים	מתג הקנה (Reed Switch) בלוח המקשים פגום	

E0C: מציין התראת הגנה מפני תקלה ברכיב ההספק עקב זרם פתאומי חריג.

החליפו את הבקר	טרנזיסטור ההספק תקול, הבקר פגום	בעיות נפוצות ופתרונות לקוד E0C

12 / אחריות

אחריות יצרן מוגבלת

אנו מתחייבים בפני הרוכש המקורי כי מוצר זה נקי מפגמים בחומרים ובעבודת הייצור, כאשר נעשה בו שימוש למטרה שלשמה נועד ובהתאם לתנאי ההתקנה וההפעלה המפורטים במדריך למשתמש.

אחריות על רכיבים

מסגרת מבנית - שנה אחת – לשימוש ביתי בלבד
כל שאר הרכיבים - 90 יום – לשימוש ביתי בלבד

אינו כלול במסגרת האחריות:

החרגות מהאחריות:

RHYTHM FUN אינה מעניקה אחריות ואינה נושאת באחריות לכל כשל במוצר, תקלה או נזק שנגרמו כתוצאה מהגורמים הבאים, והאחריות המשתמעת אינה חלה עליהם:

1. התקנה שגויה או התקנה שלא בוצעה בהתאם להוראות ההתקנה.
2. שימוש במוצר מעבר לשימוש ביתי רגיל, או שימוש למטרה שעבורה המוצר לא תוכנן.
3. פגמים קוסמטיים כגון שריטות, שקעים או שינויי צבע.
4. נזק שנגרם כתוצאה מבלאי רגיל, ונדליזם, תאונה או בעלי חיים.
5. נזק שנגרם כתוצאה מאירועי טבע, כגון שריפה, הצפה, שלג, קרח, הוריקן, רעידת אדמה, ברק או אסונות טבע אחרים; מתנאים סביבתיים כגון זיהום אוויר, עובש וכדומה; או מכתמים שנגרמו מחומרים זרים כגון לכלוך, גריז, שמן וכדומה.

13 / שירות לאחר המכירה

החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תתקן או תחליף ללא תשלום כל חלק שהוכח כפגום במסגרת שימוש ביתי רגיל.
כל תיקון או החלפה לא יעניקו תקופת אחריות חדשה, אלא יהיו מכוסים רק למשך יתרת תקופת האחריות המקורית של המוצר.
אחריות זו ניתנת לרוכש המקורי בלבד ואינה ניתנת להעברה.
לצורך מימוש האחריות יש להציג הוכחת רכישה מקורית.

בעת הזמנת חלקי חילוף, יש להכין מראש את הפרטים הבאים:

1. מספר ההזמנה
2. תיאור החלקים
3. (מומלץ לצרף תמונות או סרטונים)
4. מספר החלק
5. תאריך הרכישה


14 / שירות לקוחות

חשוב: עבור RHYTHM FUN בלבד

במקרה של מוצר פגום או תקול, שאלות, צורך בחלקי חילוף או כל תמיכה אחרת בשירות, יש לפנות למחלקת שירות הלקוחות באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטות להלן:

שליחת דוא"ל הכולל את מספר ההזמנה (Order ID) היא הדרך המומלצת לקבלת מענה, במיוחד בשעות עומס.

אין להחזיר את המוצר לפני פנייה וקבלת הנחיות משירות הלקוחות שלנו.

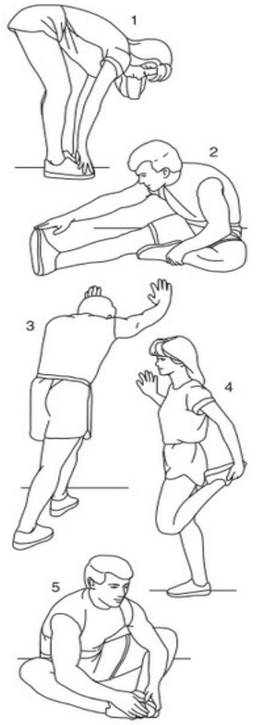

1. מתיחת גוף מטה:

כופפו מעט את הברכיים והתכופפו באיטיות כלפי מטה. הרפו את הגב והכתפיים ונסו להושיט את הידיים עד לנגיעה באצבעות הרגליים. החזיקו בתנוחה למשך 10–15 שניות, נוחו מספר שניות וחזרו על התרגיל 3 פעמים.

2. מתיחת שרירי הירך האחורית:

שבו על משטח נקי, ישרו רגל אחת והניחו את הרגל השנייה כשהיא כפופה פנימה לכיוון הירך, בצמוד לחלק הפנימי של הרגל הישרה. נסו להגיע בעזרת היד שבאותו צד אל אצבעות כף הרגל הישרה. החזיקו למשך 10–15 שניות, נוחו מספר שניות וחזרו על התרגיל מספר פעמים.

3. מתיחת השוק וגיד אכילס:

עמדו מול קיר והניחו עליו את שתי הידיים, כאשר רגל אחת נמצאת מאחורי השנייה. שמרו על הרגל האחורית ישרה ועל שתי העקבים צמודים לרצפה תוך הישענות לכיוון הקיר. החזיקו למשך 10–15 שניות, נוחו מספר שניות וחזרו על התרגיל 3 פעמים לכל רגל.

4. מתיחת השריר הארבע־ראשי:

שמרו על יציבות הגוף כאשר יד ימין נשענת על הקיר. כופפו את רגל שמאל לאחור, אחזו בכף הרגל ביד שמאל ומשכו אותה בעדינות לכיוון הישבן, עד שתרגישו מתיחה בחלק הקדמי של הירך. החזיקו למשך 10–15 שניות, נוחו מספר שניות ולאחר מכן חזרו על התרגיל ברגל השנייה. חזרו מספר פעמים.

5. מתיחת פנים הירך:

שבו על הרצפה כאשר כפות הרגליים צמודות זו לזו והברכיים פונות לצדדים. אחזו בכפות הרגליים בשתי הידיים ומשכו אותן בעדינות לכיוון המפשעה. החזיקו למשך 10–15 שניות, נוחו מספר שניות וחזרו על התרגיל 3 פעמים.

15 / הוראות בטיחות

סכנה - להפחתת הסיכון להתחשמלות:

נתקו את ההליכון משקע החשמל מיד לאחר השימוש ולפני הניקוי.

אזהרה - להפחתת הסיכון לכוויות, שריפה, התחשמלות או פציעה:

1. לעולם אין להשאיר את המכשיר מחובר לחשמל ללא השגחה. נתקו את התקע מהשקע כאשר המכשיר אינו בשימוש.
2. אין להפעיל את המכשיר מתחת לשמיכה או לכרית. התחממות יתר עלולה לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
3. יש להשגיח מקרוב כאשר המכשיר נמצא בשימוש על ידי ילדים או אנשים עם מוגבלות, או בקרבתם.
4. יש להשתמש במכשיר אך ורק למטרה שלשמה נועד, בהתאם להוראות המפורטות במדריך זה. אין להשתמש באביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן.
5. אין להפעיל את המכשיר אם כבל החשמל או התקע פגומים, אם המכשיר אינו פועל כראוי, נפל או ניזוק, או נפל למים. יש להעביר את המכשיר למרכז שירות לצורך בדיקה ותיקון.
6. אין לשאת את המכשיר באמצעות כבל החשמל ואין להשתמש בכבל החשמל כידית.
7. הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמים.
8. לעולם אין להפעיל את המכשיר כאשר פתחי האוורור חסומים. יש לשמור על פתחי האוורור נקיים ממוך, שיער וחומרים דומים.
9. אין להפיל או להכניס חפצים כלשהם לתוך פתחי המכשיר.
10. אין להשתמש במכשיר מחוץ למבנה.
11. אין להפעיל את המכשיר במקום שבו נעשה שימוש במוצרי תרסיס (ספריי) או במקום שבו ניתן חמצן.
12. זהירות – להפחתת הסיכון לפציעה מחלקים נעים: יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני ביצוע פעולות תחזוקה או שירות.
13. אזהרה – להפחתת הסיכון להתחשמלות: יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני ניקוי או ביצוע פעולות תחזוקה.
14. אזהרה – סכנת פציעה: יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 13 מההליכון.
15. לצורך ניתוק המכשיר, העבירו את כל הבקרים למצב כבוי ולאחר מכן הוציאו את התקע משקע החשמל.
16. יש לחבר את המכשיר לשקע חשמל מתאים בלבד. ראו הוראות הארקה.

17. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי לבטיחותם. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 13 מההליכון.
18. משקל המשתמש המרבי המותר למוצר זה הוא 300 ליברות / 136 ק"ג. אין לחרוג ממשקל המשתמש המרבי.

שמרו הוראות אלה הוראות הארקה:

מוצר זה חייב להיות מוארק. במקרה של תקלה או קלקול, ההארקה מספקת לזרם החשמלי נתיב בעל התנגדות נמוכה ביותר ובכך מפחיתה את הסיכון להתחשמלות.

המוצר מצויד בכבל הכולל מוליך הארקה ותקע הארקה. יש לחבר את התקע לשקע חשמל מתאים, המותקן ומוארק כראוי בהתאם לכל התקנות והתקנים המקומיים.

סכנה:

חיבור לא תקין של מוליך ההארקה של המכשיר עלול לגרום לסכנת התחשמלות. אם קיים ספק בנוגע להארקה תקינה של המוצר, **יש לפנות לחשמלאי מוסמך או לטכנאי שירות מוסמך.**

אין לבצע כל שינוי בתקע המצורף למוצר. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לפנות לחשמלאי מוסמך לצורך התקנת שקע מתאים.

תעודת אחריות

<u>אחריות מוגבלת של היצרן – EUROLEAP</u>
אנו מתחייבים כלפי הרוכש המקורי כי המוצר נקי מפגמים בחומרים ובייצור, כאשר הוא משמש למטרה שלשמה נועד, ובתנאי שהותקן והופעל בהתאם להוראות היצרן.
תקופת האחריות:
אחריות למשך שנה אחת – לשימוש ביתי בלבד.

<u>החרגות מכיסוי האחריות</u>
האחריות של EUROLEAP אינה מכסה תקלות, פגמים או נזקים למוצר שנגרמו כתוצאה מאחד מהמקרים הבאים:
1.התקנה לא נכונה ו/או אי-עמידה בהוראות ובהנחיות ההתקנה.
2.שימוש במוצר מעבר לשימוש רגיל או שימוש למטרה שעבורה המוצר לא תוכנן.
3.פגמים קוסמטיים, כגון שריטות, שקעים או שינויי צבע.
4.נזק שנגרם כתוצאה מבלאי רגיל, ונדליזם, תאונה או בעלי חיים.
5.נזק שנגרם כתוצאה מאירועי טבע, לרבות שריפה, שיטפון, שלג, קרח, הוריקנים, רעידות אדמה, ברקים או אסונות טבע אחרים, וכן כתוצאה מתנאי סביבה כגון זיהום אוויר, עובש, כתמי בוץ או כתמים הנגרמים מחומרים זרים, כגון לכלוך, שמן וכדומה.
6.נזק או שינוי במראה המוצר כתוצאה מחשיפה לאור שמש, לתנאי מזג האוויר או לתנאי הסביבה, העלולים לגרום בין היתר לדהייה, קילוף, שינויי גוון, כתמים או שינויים אחרים במשטחי המוצר.
7.נזק שנגרם כתוצאה מהפעלה לא נכונה, שינוי או תיקון של המוצר, טיפול או אחסון לא נאותים, שימוש לרעה או הזנחה.
8. האחריות אינה מכסה שברים במוצר או בחלקיו, לרבות שברים שנגרמו כתוצאה ממכה, נפילה, שימוש לא נכון או נזק חיצוני.

<u>מימוש האחריות</u>
EUROLEAP תתקן או תחליף, ללא תשלום, כל חלק שיוכח כפגום במסגרת שימוש ביתי רגיל ובהתאם לתנאי האחריות.
כל תיקון או החלפה במסגרת האחריות אינם מעניקים תקופת אחריות חדשה. החלק שתוקן או הוחלף יהיה מכוסה רק עד לתום תקופת האחריות המקורית של המוצר.
האחריות ניתנת לרוכש המקורי בלבד ואינה ניתנת להעברה.
לצורך מימוש האחריות נדרשת הוכחת רכישה מקורית.
<u>בעת הזמנת חלקי חילוף או הגשת בקשה במסגרת האחריות, יש להכין את המידע הבא:</u>
מספר הזמנה.
תיאור החלקים הנדרשים – מומלץ לצרף תמונות או סרטונים להמחשת הבעיה.
מספר החלק.
תאריך הרכישה.